



# SOUNDTOUCH® 300

## universal remote control

SETUP GUIDE • INSTALLATIONSVEJLEDNING • SETUP-ANLEITUNG • INSTALLATIEHANDLEIDING  
GUÍA DE CONFIGURACIÓN • ASENUSOPAS • GUIDE D'INSTALLATION  
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE • TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ • OPPSETTVEILEDNING  
PRZEWODNIK KONFIGURACJI • GUIA DE CONFIGURAÇÃO • INSTALLATIONSGUIDE

# INHALT

---

## **Programmieren der Universalfernbedienung** ..... 3

### **Verwendung der Fernbedienung**

Tasten der Universalfernbedienung ..... 4

Quellenauswahl..... 4

### **Bluetooth®-Technologie**

Abstimmung mit einem Mobilgerät..... 5

Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC ..... 5

## **Universal Remote Control Device Codes**

TV..... 6

Cable..... 8




Satellite ..... 10

DVD ..... 13

CD ..... 16

Audio Accessory ..... 16





Video Accessory..... 16

Die Universalfernbedienung hat vier programmierbare Quellentasten (, **AUX**,  und ). Sie können diese Tasten durch Eingabe des Codes für die Marke Ihrer Quelle programmieren, um Ihr Fernsehgerät, Ihre Kabel-/Satellitenanlage, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, ein Spielesystem, einen DVR oder eine andere AUX-Quelle zu steuern. Es kann mehrere Codes für die Quelle geben. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrmals durchführen, um den richtigen Code zu finden.

## Code finden

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke Ihrer Quelle im entsprechenden Abschnitt der Gerätecode-Liste der Universalfernbedienung (auf der Rückseite der Anleitung).

## Code eingeben

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quellentaste (, **AUX**,  oder ) gedrückt, bis alle sechs Auswahlstasten leuchten, und lassen Sie sie dann los. Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.

Die entsprechende Quellentaste leuchtet weiter.

2. Geben Sie den Code für die Marke Ihrer Quelle auf dem Ziffernblock ein und drücken Sie  $\text{vol.}$ .

## Code testen

1. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle, indem Sie die Anweisungen für Ihre Quelle befolgen:
  - **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie **MENU**. Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie **◀** und **▶** zum Navigieren.
  - **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie **GUIDE**. Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie **◀** und **▶** zum Navigieren.
  - **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie **GUIDE**. Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie **◀** und **▶** zum Navigieren.
  - **Spielesystem:** Drücken Sie **◀** und **▶**, um durch das Menü zu navigieren.
2. Auf Basis der Reaktion der Quelle auf grundlegende Funktionen:
  - **Fernbedienung reagiert genau:** Drücken Sie **EXIT**, um die Programmierung zu beenden und Ihre Einstellungen zu speichern.
  - **Fernbedienung reagiert nicht oder reagiert nicht genau:**
    - **Wenn die Quellentaste leuchtet:** Drücken Sie  $\text{vol.}$ , um zum nächsten Code zu gehen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Code testen“. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise 30 Mal oder öfter wiederholen. Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.
    - **Wenn die Quellentaste ausgeschaltet ist:** Ihre Fernbedienung hat den Programmiermodus beendet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code eingeben“ und 1 und 2 in „Code testen“.

**Hinweis:** Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist oder keine IR-Signale akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

## Tasten der Universalfernbedienung

Schaltet die Soundbar ein/aus

Quellenauswahl

Funktionstasten


Zeigt die Internet-Startseite des Fernsehgeräts oder das Startmenü der aktuellen Quelle an

Listet aufgenommene DVR-Programme auf

Zifferntasten. Die Nummern 1 bis 6 können SoundTouch® Presets wiedergeben

Passt die Basseinstellung an

Dialogmodus

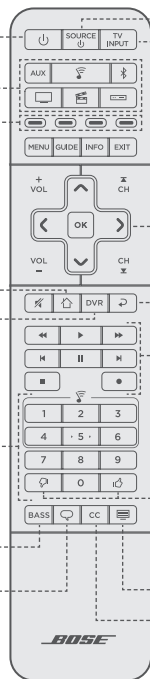

Schaltet eine ausgewählte Quelle ein/aus

Wählt eine Quelle, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist

Navigationspad  
Vorheriger Kanal, vorheriges Kapitel oder vorheriger Track

Wiedergabe-Bedienelemente

Drücken Sie diese Taste, um anzugeben, ob Ihnen die aktuelle Wiedergabeauswahl gefällt/nicht gefällt (für die Verwendung mit teilnehmenden Musikdiensten)




Teletext-Modus



Untertitel

## Quellenauswahl

Nach Programmieren der Fernbedienung können Sie zwischen Quellen umschalten, indem Sie die verschiedenen Eingänge an Ihrem Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung auswählen.

### Hinweise:



- Um die *Bluetooth*®-Quelle zu verwenden, müssen Sie ein Mobilgerät mit der Soundbar abstimmen (siehe Seite 5).
- Bei Drücken von , **AUX**,  oder  auf der Fernbedienung wird die Quelle nicht umgeschaltet. Die Soundbar wird eingeschaltet und der Modus der Fernbedienung wird so geändert, dass Sie die Funktionen der Quelle steuern können.


1. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.  
Die Quellentaste leuchtet.
2. Drücken Sie <sup>SOURCE</sup> .  
Die Quelle schaltet sich ein.
3. Wenn die Quelle an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, drücken Sie <sup>TV</sup>  und wählen Sie den richtigen Eingang am Fernsehgerät.

Um Musik von Ihrem *Bluetooth*®-Telefon oder einem anderen Mobilgerät zu streamen, müssen Sie Ihr Mobilgerät mit der Soundbar abstimmen.

**Hinweis:** Weitere Informationen über die Verwendung der *Bluetooth*®-Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

## Abstimmung mit einem Mobilgerät

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*®-Taste  gedrückt, bis die *Bluetooth*®-Anzeige  an der Soundbar blau blinkt.

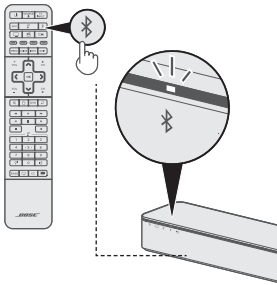


2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die *Bluetooth*®-Funktion ein.
3. Wählen Sie Ihre SoundTouch® 300-Soundbar aus der Geräteliste aus.  
Nach der Abstimmung gibt die Soundbar einen Ton ab.

## Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC

1. Entsperren Sie bei eingeschalteter Soundbar Ihr Mobilgerät und schalten Sie die *Bluetooth*®- und NFC-Funktionen ein.
2. Tippen Sie mit dem NFC-Touchpoint an Ihrem Mobilgerät vorsichtig oben auf die Soundbar hinter dem Bose®-Logo.

Ihr Mobilgerät fordert Sie möglicherweise auf, die Abstimmung zu akzeptieren.

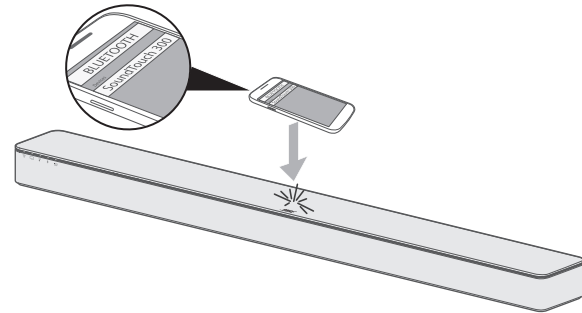

Nach der Abstimmung gibt die Soundbar einen Ton ab.

# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

## TV

Acer.....01652	Beko.....00125	Conia.....01806	Evotel.....04526
Acoustic Solutions.....02044	Belson.....02196	Conrac.....01997	F&U.....03517
AEG.....02660	BenQ.....02391	Continental Edison.....00223	FairTec.....03142
Agfaphoto.....03971	Black Diamond.....01859	CPTEC.....04486	Ferguson.....00293
Airis.....02661	Blaupunkt.....00133	Crown.....00225	Finlux.....00297
Akai.....00098	Blue Sky.....00134	Cyberpix.....04547	Firstline.....00298
Akira.....02663	BlueDiamond.....04525	Daewoo.....00092	Fisher.....00154
Akura.....00042	Bluetech.....04601	Dantax.....01102	Fujitsu Siemens.....01673
Alba.....00043	bogo.....04820	Denver.....01107	Funai.....00179
Amstrad.....00063	Brandt.....00143	DGM.....03454	Gericom.....02619
Ansonic.....01030	Bush.....00157	Digihome.....02720	Gold.....03080
AOC.....00137	Camper.....04042	Digitrex.....01808	GoldStar.....00056
Ardem.....01853	Carad.....01076	Dikom.....03470	Goodmans.....00335
Asus.....04030	Celcus.....04887	diVision.....03795	Graetz.....00339
Audiosonic.....00103	cello.....02628	Dual.....00257	Gran Prix.....02563
Autovox.....00108	Changhong.....01766	Durabrand.....02191	Granada.....00340
Awa.....00897	Chimei.....03752	Dyon.....04304	Grandin.....00342
Baird.....00117	CHL.....06565	Easy Living.....02602	Grundig.....00345
Basic Line.....00121	Clatronic.....00205	ECG.....04542	Grunkel.....02763
Bauer.....02688	Clayton.....00206	Elbe.....00265	Haier.....01767
BBK.....01055	CME.....01085	e-motion.....03649	Hannspree.....03236
	CMX.....03230	Enox.....04147	Hanseatic.....00353
	Condor.....00218	Essentials.....04952	Hantarex.....00354

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Hikona .....01194	Kneissel..... 00421	Microstar.....01998	Opera.....01943
Hisense.....02159	Kogan .....04089	Mikomi.....02837	Orion.....00549
Hitachi .....00145	Konka.....01235	Minerva .....00494	Pacific.....01328
Höher.....05929	L&S Electronic.....01557	Mirai .....03163	Palladium.....00560
Hugoson .....02780	Lenco.....00432	Mitsai .....03868	Panasonic.....00051
Humax .....01200	LG .....00511	Mitsubishi Electric.....09071	PEAQ .....04920
Hypson.....00374	Lifetec.....01248	mp man.....02842	Philips.....00081
Hyundai.....01206	Linsar .....04159	Multitec .....01933	Pioneer .....00166
i-Joy .....03893	Lodos.....02820	Murphy.....00510	Polaroid.....02163
lkasu.....03849	Loewe.....00442	Mx Onda .....01629	ProLine.....00592
Imperial.....00387	Logik.....00443	Mystery .....04909	Proscan .....00883
Inno Hit.....00916	Luxor.....00452	Naiko.....01297	Prosonic.....01359
Interfunk.....00394	MAG .....03384	Neon .....03293	Q.Bell .....08595
Isis.....04999	Magnum.....01255	Nevir .....02851	Q.Media.....04726
ITT.....00384	Majestic.....00464	Nikkai.....00528	QONIX .....03544
Jay-tech .....03061	Manhattan.....00468	Nikkei.....02567	Quadro .....04137
JMB .....00158	Marks & Spencer.....05946	Nordmende.....00537	Radiola .....00611
JTC .....08011	Matsui .....00477	NPG.....03791	Radiotone.....00613
JVC.....00053	Medion .....01271	Odys.....03801	Red .....04220
Karcher.....01226	Melectronic .....07834	OK.....05151	RefleXion .....04163
Kendo .....00414	Memorex.....00037	OKI .....03929	Relisys .....02214
Kenmark .....04158	Metz .....00491	Onn.....03472	Roadstar .....00625
Kenstar .....03825	Micromaxx.....01931	Onyx.....03861	Rolsen.....07840

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Saba.....	00645	Soundwave.....	00702	Tensai.....	00767	Watson.....	00822
Saga.....	05118	Sungoo.....	03808	Terris.....	04573	Westinghouse.....	02258
Saivod.....	01953	Sunstech.....	02927	Tesco.....	03450	Westwood.....	06237
Salora.....	00651	Supra.....	00727	Tevion.....	01564	Wharfedale.....	01535
Samsung.....	00060	Supratech.....	03044	Thes.....	03305	White Westinghouse.....	00830
Sandstrøm.....	05972	Sweex.....	04333	Thomson.....	00771	Windy Sam.....	02983
Sanyo.....	00159	Swisstec.....	03180	Tokai.....	01493	Xomax.....	03692
Schaub Lorenz.....	00664	Tatung.....	00049	Toshiba.....	00156	Xoro.....	01718
Schneider.....	00665	TCL.....	02231	TRANS-continent.....	02444	Yamaha.....	00019
Scott.....	00309	TCM.....	02001	Ultravox.....	00794		
Seeltech.....	02557	Teac.....	00041	UMC.....	03578		
SEG.....	00636	Tech Line.....	01464	United.....	01509		
Seiki.....	06024	Technics.....	00250	Universum.....	00802		
Selecline.....	06038	Technika.....	02176	V7 Videoseven.....	01986		
Sencor.....	04319	TechniSat.....	00747	VD-Tech.....	04460		
Sharp.....	00093	Technosonic.....	02220	Venturer.....	01518		
Shinelco.....	03783	Techwood.....	00750	Videocon.....	02545		
Siemens.....	00680	Tecnimagen.....	02938	Viewpia.....	02973		
Siera.....	01416	Teco.....	00751	Viewsonic.....	01805		
Silva Schneider.....	03016	TELE System.....	02940	Vision.....	00941		
SilverCrest.....	02558	Telefunken.....	00757	Visual Innovations.....	04311		
Sogo.....	02916	Telestar.....	01478	Voxson.....	00820		
Sony.....	00000	Teletech.....	00762	Walker.....	04120		

## Cable

---

ADB.....	01634
Akado.....	03963
Alice.....	03413
Altibox.....	04235
Amino.....	02125
Arcadyan.....	09367
Arris.....	04776
Belgacom TV.....	03452
Bouygues Telecom.....	06285
BT TV.....	09584
Cabovisão.....	06488



## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Cahors .....08744	Hrvatski Telekom.....06619	Opticum.....03513	Swisscom.....04973
Caiway.....04338	Huawei .....04700	Optimus Clix.....07721	TalkTalk.....04757
Canal Digital .....01552	Humax .....01200	Orange .....03859	Tatung .....00049
Cisco .....03915	i-CAN .....02783	Orton .....04857	T-Com.....05789
Citycable.....07993	InviTV .....07778	Pace .....00558	TDC .....04523
Com Hem.....04426	Kabel Deutschland.....03343	Philips.....00081	Technicolor.....04758
Darty Box .....04230	KabelBW.....04546	Portugal Telecom .....04341	Tele2.....04225
Delta .....03040	KabelNoord.....06679	Premiere .....04361	TeleColumbus.....04121
Deutsche Telekom.....06286	Kaon.....02465	Primacom .....02569	Telefonica .....02406
Digi.....00488	Kartina TV .....09734	PT.....06708	Telenet.....02941
DNA .....06242	Kiss.....02052	Rostelecom.....04974	Telia.....06487
Dune .....01123	KPN .....04714	Sagem .....01386	Teo.....10195
Dyon.....04304	Lattelecom .....06684	Sagemcom.....04858	T-Home .....03671
Easy-One .....04582	Magio Sat.....08089	Samsung.....00060	Thomson.....00771
Echostar .....00280	Meo .....04072	Schwaiger.....00666	TiVo .....01492
Elion .....06241	Motorola .....00504	Scientific Atlanta.....00008	TP.....04749
Entone.....03906	Movistar .....04534	SEG.....00636	Unitymedia .....04281
Fiber.....10308	MTS .....03524	SFR.....04888	UPC .....02451
FinnSat.....01159	New Line.....07775	Sky Austria.....06272	UPC Cablecom .....07754
Freebox .....02378	NOS.....09736	Sky Deutschland.....04324	Vector.....00804
Gala.....10196	NTV Plus .....06125	Smartlabs .....04849	Viasat.....02172
Get.....03712	Numericable .....04024	Sonera .....06484	Virgin Media.....03636
Go .....08073	Ono .....01740	Stofa .....03878	Vodafone .....04891

# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Voo.....	04279	AMTC.....	04079	Botech.....	03793	CoolStream.....	04612
Wbox.....	06323	Ansonic.....	01030	Boxer.....	04251	Coship.....	02364
Welho.....	04557	ASDA.....	04095	BSkyB.....	03013	Crown.....	00225
Wisi.....	00833	Aston.....	00087	BT TV.....	09584	CST.....	04930
Xoro.....	01718	Astell.....	04038	BT Vision.....	03637	Cyfra+.....	02708
YouSee.....	03877	Astro.....	00089	Bush.....	00157	Cyfrowy Polsat.....	04181
Youview.....	06480	Atemio.....	07995	CableLink.....	06476	Delta.....	03040
Ziggo.....	04046	Atevio.....	04570	Cabovisão.....	06488	Denver.....	01107
ZyXEL.....	03770	Atlanta.....	02676	Cahors.....	08744	Deutsche Telekom.....	06286
		Audiola.....	03076	Caiway.....	04338	Dgtec.....	01831
		Austriasat.....	06474	Canal Digitaal.....	04278	Dicra.....	04565
		Auvisio.....	03054	Canal Digital.....	01552	Digenius.....	01624
		Avanit.....	04515	Canal+.....	01073	Digi.....	00488
		Axil.....	03546	CanalSat.....	04285	Digi Raum Electronics.....	03702
		Balticum.....	11722	CGV.....	02642	Digiality.....	02423
		Belson.....	02196	Cisco.....	03915	Digihome.....	02720
		BENsat.....	05087	CityCom.....	01082	DigiLogic.....	03549
		Best.....	00127	Clarke-Tech.....	03185	DigiQuest.....	01724
		Best Buy.....	02690	Clatronic.....	00205	Digital+.....	04445
		BiS Television.....	06243	CMX.....	03230	DigitAlb.....	03461
		blade.....	04883	Cobra.....	02702	DigitalBox.....	04061
		Blizoo.....	06002	Com Hem.....	04426	Digiturk.....	02230
		Boca.....	01059	Comag.....	02211	Dilog.....	03448

## Satellite

---

@sat.....	01985
AB.....	03700
ADB.....	01634
AEG.....	02660
Airis.....	02661
Akira.....	02663
Akura.....	00042
Alba.....	00043
Altech UEC.....	04889
Amiko.....	05002
Amstrad.....	00063

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

DiPro.....02426	FoneStar .....03153	Homecast .....02612	Kreiling.....02389
diVision .....03795	Fortec Star .....01663	Humax.....01200	LA Digital.....04100
DMTech .....02435	Fransat .....04938	Hyundai.....01206	Labgear.....02018
DNA .....06242	Fte Maximal .....05193	i-CAN.....02783	Lemon .....01242
DRE .....03701	Fuba.....00310	IceCrypt .....04587	Libertview .....09134
Dream Multimedia .....01745	Fuji Onkyo .....04293	ID Digital.....02785	Logik.....00443
Durabrand.....02191	Galaxy Innovations .....06348	ID Sat .....04008	LogiSat.....04368
Dyon.....04304	General Satellite .....02752	Illusion .....05195	Lorenzen.....01251
Easy-One .....04582	Gi.....06700	Imagin .....06478	Luxor.....00452
Echostar.....00280	GigaBlue .....06577	Imperial.....00387	M vision.....02823
Edison.....03615	GigaTV .....08286	iNETBOX.....04238	M7.....05078
Elap .....02734	Globo.....02611	Inno Hit.....00916	Majestic.....00464
Elisa.....04508	Go .....08073	Interstar .....02790	Manhattan.....00468
Energy Sistem.....03104	Go SAT .....05085	Inverto .....02527	Marusys.....04566
Engel.....01139	Golden Interstar.....02463	i-SET .....04590	Mascom.....01263
ER Telecom .....06301	Golden Media .....05083	ITI Neovision.....04517	Matsui .....00477
Essentials.....04952	GoldMaster.....03674	Kabel Deutschland.....03343	Maximum.....02615
Europa 7 HD .....07695	Goodmans.....00335	KabelBW.....04546	MediaSat.....01270
Eurosky .....00288	Grundig.....00345	KabelNoord.....06679	Mediaset .....05018
FaVal.....03904	Handan.....02765	Kaon.....02465	Medion .....01271
Ferguson.....00293	Hauppauge .....01554	Kathrein .....00411	MegaSat.....03553
Finepass.....02525	Hirschmann.....00367	Kooltek.....04015	Meo .....04072
FinnSat.....01159	Hitachi .....00145	KPN .....04714	Metronic.....01276

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Micro.....01277	Onn.....03472	PT.....06708	Sky Austria.....06272
Micro electronic.....07827	Openbox.....03505	QuickLine.....05106	Sky Deutschland.....04324
Micromaxx.....01931	Optex.....00545	Rebox.....02153	Sky Ireland.....05748
Miraclebox.....05017	Optibox.....04211	RiksTV.....04255	Sky Italia.....03017
Mustek.....02006	Opticum.....03513	Ross.....04505	Sky UK.....05752
Mysat.....01295	Orbitech.....00548	SAB.....02892	Skylink.....05084
MySky Italia.....08097	Orion Express.....08939	Saba.....00645	Skymaster.....00692
N.....03924	Orton.....04857	Sagem.....01386	Skyplus.....02212
NanoXX.....04082	P&T Luxembourg.....07688	Sagemcom.....04858	Skyvision.....01427
NC+.....07752	Pace.....00558	Saivod.....01953	SL.....03018
NEOTION.....02848	Pacific.....01328	Salora.....00651	SM Electronic.....01428
Netgem.....02020	Palcom.....00559	Samsat.....03782	Smart.....01632
Neuf TV.....02644	Panasonic.....00051	Samsung.....00060	Sonera.....06484
Neuling.....02849	peeKTon.....02129	Schaub Lorenz.....00664	Sony.....00000
Nevir.....02851	Philips.....00081	Schwaiger.....00666	Star Sat.....02571
Next.....02566	Phoenix.....00574	SEG.....00636	Star Track.....06235
Nokia.....00536	Phonotrend.....00576	Set-One.....04488	Strong.....00720
NOS.....09736	Polsat.....05656	SFR.....04888	Sunstech.....02927
Nova.....02641	Portugal Telecom.....04341	Sharp.....00093	Sytech.....03423
NPG.....03791	Premiere.....04361	Shinelco.....03783	TBoston.....03011
NTV Plus.....06125	Primacom.....02569	Siemens.....00680	Technika.....02176
Numericable.....04024	ProLine.....00592	Sigmatek.....02650	TechniSat.....00747
Octagon.....01316	PSI.....04961	SilverCrest.....02558	Technosonic.....02220

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Technotrend.....02228	Toshiba.....00156	Vu+.....04567	Akura.....00042
Techwood.....00750	TrekStor.....03651	Walker.....04120	Alba.....00043
TEKCOMM.....02939	Triax.....01502	Wharfedale.....01535	Amstrad.....00063
TELE System.....02940	Tricolor TV.....04588	Wisi.....00833	AMTC.....04079
Tele2.....04225	TT-micro.....02961	Woxter.....02260	AMW.....02075
TeleClub.....03322	TurksatKablo.....06154	XeoBox.....05132	Ansonic.....01030
TeleDünya.....06158	TV Cabo.....03735	Xoro.....01718	Arcam.....00077
Telefunken.....00757	TV Star.....05152	Xtrend.....05202	Audiola.....03076
Telemach.....04559	TV Vlaanderen.....06676	Youview.....06480	Avol.....04037
TéléSAT.....06709	TVonics.....03202	Zehnder.....00844	Axil.....03546
Telestar.....01478	United.....01509	Ziggo.....04046	Axxion.....04303
Televés.....01480	Unitymedia.....04281	Zon Optimus.....10813	Baier.....02687
Telsey.....03424	UPC.....02451		Basic Line.....00121
TelSKY.....04188	UPC Cablecom.....07754		Beko.....00125
Tevion.....01564	UPC Direct.....07795		Belson.....02196
T-Home.....03671	Vantage.....03340		Best Buy.....02690
Thomson.....00771	Vectra.....06250		Black Diamond.....01859
Titan.....03800	Vestel.....00808		Blaupunkt.....00133
Tividi.....03625	Viasat.....02172		Blu:sens.....03088
TivùSat.....07750	Viola Digital.....03828		Blue Sky.....00134
T-Mobile.....05077	Visiosat.....01525		BlueDiamond.....04525
TNT SAT.....04051	Vodafone.....04891		Brandt.....00143
Topfield.....01751	Volia.....04914		Bush.....00157

## DVD

---

4Kus.....02999	
Acoustic Solutions.....02044	
AEG.....02660	
Agfaphoto.....03971	
Airis.....02661	
Aiwa.....00406	
Akai.....00098	
Akira.....02663	

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

Cambridge Audio.....02145	DMTech .....02435	Hantarex ..... 00354	LiteOn.....02161
CCE.....00160	Dual.....00257	Harman/Kardon.....00356	LM.....03438
cello.....02628	Durabrand .....02191	Hikona .....01194	Lodos.....02820
Centrum .....01866	D-Vision .....01879	Hitachi .....00145	Loewe .....00442
Cinetec .....02699	Dyon.....04304	Hiteker .....01595	Logik.....00443
CJ Digital .....03842	E:max .....03564	Höher.....05929	Lumatron .....01253
Clatronic .....00205	Elta .....00275	Home Tech Industries .....02779	Luxor.....00452
CMX.....03230	Essentials.....04952	Humax .....01200	Magnavox .....00054
Crown .....00225	EuroLine.....02738	Hyundai.....01206	Majestic .....00464
Cybercom .....02707	Ferguson.....00293	Ingersoll .....07828	Marantz .....00128
CyberHome.....01593	Finlux .....00297	Inno Hit.....00916	Marks & Spencer.....05946
Daewoo.....00092	Fintec .....02263	JGC.....03121	Matsui .....00477
Dansai.....00238	Funai .....00179	JVC .....00053	Maxim .....02828
Dantax .....01102	Goldmund .....02761	jWin.....02072	Medion .....01271
Daytek .....02024	Goodmans.....00335	Kendo .....00414	Memorex.....00037
Denon.....00246	GoWell.....03090	Kenwood .....00417	Metz .....00491
Denver .....01107	GPX .....01720	Lazer .....03159	Micromega .....01280
Dicra.....04565	Gran Prix .....02563	Lenco .....00432	Microsoft.....01756
Digihome.....02720	Grandin .....00342	Lexicon.....00433	Mitsubishi Electric.....09071
DigiLogic .....03549	Grundig .....00345	LG .....00511	mp man .....02842
Disney .....02440	H & B .....01719	Lifetec.....01248	Mustek.....02006
diVision .....03795	Haier .....01767	Linetech .....05003	Muvid .....03445
DK Digital .....02190	Hanseatic.....00353	Linsar .....04159	Mx Onda .....01629

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

NAD .....00513	Red Star .....07848	Sony ..... 00000	Thomson.....00771
Nevir .....02851	Roadstar ..... 00625	Soundwave .....00702	Tokai.....01493
Nordmende.....00537	Ronin ..... 02890	SOVOS..... 04504	Toshiba..... 00156
Nortek ..... 03955	Rotel ..... 00630	Sunstech..... 02927	TRANS-continent.....02444
Odys.....03801	Saivod.....01953	Superior ..... 04043	Trevi ..... 03280
OK.....05151	Salora..... 00651	Supratech ..... 03044	United..... 01509
OKI .....03929	Samsung.....00060	SVA.....01813	Universum ..... 00802
Onkyo ..... 00102	Sandstrøm..... 05972	Swisstec ..... 03180	Venturer ..... 01518
Onn.....03472	Sanyo..... 00159	Symphonic.....00171	Vestel ..... 00808
Oppo.....02634	ScanMagic.....02897	Sytech.....03423	Videocon ..... 02545
Orion..... 00549	Schaub Lorenz ..... 00664	Targa.....02934	Waitec ..... 02387
Pacific.....01328	Schneider ..... 00665	Tatung ..... 00049	Wharfedale ..... 01535
Packard Bell.....02866	Scott ..... 00309	TBoston.....03011	Wilson ..... 00831
Panasonic ..... 00051	Seeltech ..... 02557	Teac.....00041	Windy Sam.....02983
Philco.....00030	SEG.....00636	Technics ..... 00250	Woxter.....02260
Philips.....00081	Sencor ..... 04319	Technika ..... 02176	Yamada ..... 01992
Pioneer.....00166	Sharp ..... 00093	TechnoStar.....03899	Yamaha ..... 00019
Polaroid.....02163	Sherwood.....00180	Techwood ..... 00750	Yamakawa ..... 01561
Prism.....00588	Sigmathek.....02650	TELE System.....02940	Yukai ..... 02152
Pro Vision .....05967	Silva Schneider ..... 03016	Telefunken.....00757	Zenith ..... 00017
ProLine.....00592	SilverCrest ..... 02558	Teletech.....00762	
Prosonic .....01359	SM Electronic.....01428	Tesco.....03450	
RCA.....00047	Sogo.....02916	Tevion .....01564	

# UNIVERSAL REMOTE CONTROL DEVICE CODES

---

## CD

---

Akai.....	00098
Arcam.....	00077
Atoll Electronique.....	03944
Audio Research.....	01043
Audiolab.....	01044
Audiomeca.....	01045
Audioton.....	00104
AVI.....	00022
Cambridge Audio.....	02145
Cyrus.....	00229
Denon.....	00246
Grundig.....	00345
Harman/Kardon.....	00356
Kenwood.....	00417
Krell.....	00860
Linn.....	00437
Marantz.....	00128
Meridian.....	00490
Micromega.....	01280
Myryad.....	01104
NAD.....	00513

Naim.....	00519
Panasonic.....	00051
Philips.....	00081
Pioneer.....	00166
Primare.....	02008
Quad.....	00601
Restek.....	02886
Revox.....	00621
Rotel.....	00630
Sony.....	00000
TAG McLaren.....	01800
Teac.....	00041
Technics.....	00250
Thorens.....	01489
Thule Audio.....	01490
Yamaha.....	00019

## Audio Accessory

---

Apple.....	02414
B & W.....	04189
Bowers & Wilkins.....	04458
Geneva.....	03867

Orbitsound.....	04727
-----------------	-------


## Video Accessory

---

A.C. Ryan.....	04453
Acer.....	01652
Apple.....	02414
ASRock.....	08405
Asus.....	04030
BSkyB.....	03013
Digitech.....	02609
Eminent.....	04390
Emtec.....	04446
Fantec.....	03998
Fujitsu Siemens.....	01673
Hewlett Packard.....	01671
HP.....	02271
iconBIT.....	04088
ICY Box.....	04806
Mede8er.....	04510
Microsoft.....	01756
Packard Bell.....	02866
Philips.....	00081

Popcorn Hour.....	03862
Roku.....	02457
Sky Austria.....	06272
Sky Deutschland.....	04324
Sky Ireland.....	05748
Sky UK.....	05752
Sony.....	00000
Sumvision.....	02598
Western Digital.....	04168
Woxter.....	02260





775719-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2016 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM775719 Rev. 00