

IHR NEUES ENTERTAIN TV

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

**FÜR DEN
MEDIA
RECEIVER
401**



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Fernbedienung	4
Die wichtigsten Tasten	5
Ein-/Ausschalten	6
Menü	7
EntertainTV Menü	8
Menüpunkte im Überblick	9

Die Menübereiche im Einzelnen

Home	10
News	11
Zubuchoptionen	12
Hilfe & Tipps	14
TV-Programm (EPG)	15
Mini-Vorschau	22
Mini-Übersicht	23
Timeshift	24
Restart	25
7 Tage Replay	26
TV-Programm (Fenster)	27
Meine Inhalte	28
Meine Aufnahmen	30
Geplante Aufnahmen	31
Aufnahmen planen	32
Meine Videos	39
Meine Filme & Serien	40
Meine Merkliste	41

Serie und Film

(Video- und Mediatheken)	42
Wie leihen/kaufen Sie einen Film im Einzelabruf?	45
Sport	47
Kinder	49
Apps	51
Phonostar Radio	53
Suche	57

Einstellungen	59	Alle Geräte	79	Hilfe und mehr	
Benutzer	60	Media Receiver	80	EntertainTV mobil	90
Nutzungsdatenerhebung	61	Geräte verbinden	81	Fehlerbehebung im Handumdrehen ...	91
PIN-Verwaltung	62	Aufnahme-Einstellungen	82	Hilfe und Kontakt	92
Zubuchoptionen	63	Jugendschutz	83		
Dieses Gerät	67	Die Benutzer-PIN	83		
Bildformat	67	Die Erwachsenen-PIN	84		
Sprache und Ton	68	Alterskennzeichnungen	85		
Senderverwaltung	68	Sichtbarkeiten	86		
TV-Qualität	71	Inhaltsarten	87		
HDCP-Kopierschutz	72	Funktionen	88		
Stromsparmmodus	73	Komfort	89		
Zurücksetzen	76				
Speicherplatz	77				
Systeminformationen	78				

Fernbedienung



Eine Beschreibung aller Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Media Receivers 401.



Nutzen Sie doch auch die integrierte Fernbedienung der EntertainTV mobil App und schalten Sie leichter und schneller um.

Menü | Seite 7

Suche | Seite 57

TV-Programm (EPG) | Seite 15

Zurück | Seite 5


Timeshift | Seite 24

Mini-Vorschau (des aktuellen Senders und anderer Sender) | Seite 22

Mini-Übersicht über alle Sender und Ihre Aufnahmen | Seite 23

Exit | Seite 5

Direktaufnahme | Seite 5

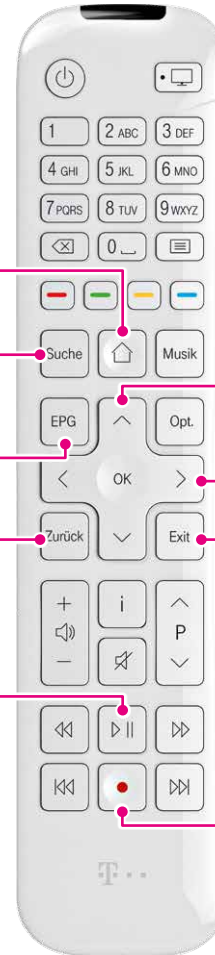

Die wichtigsten Tasten



Menü: Ihr Zugang zu den Menübereichen **Suche, Home, TV-Programm, Meine Inhalte, Serie und Film, Sport, Kinder, Apps** und **Einstellungen**.



TV-Programm (EPG): Überblick über das aktuelle, zukünftige und vergangene Fernsehprogramm.



Mini-Vorschau: Behalten Sie parallel zum laufenden Programm im Blick, was auf anderen Sendern läuft. Einfach durch die Senderliste zappen und nichts verpassen.



Mini-Übersicht: Mit ihr können Sie im laufenden Programm direkt auf Ihre Aufnahmen zugreifen oder sehen, was parallel auf anderen Sendern läuft.



Suche: mit der intelligenten Suche Ihre Inhalte finden – einfach und schnell.



Timeshift: die laufende Sendung jederzeit anhalten (max. 90 Min. lang) und später weiterschauen.



Direktaufnahme: Drücken Sie die -Taste während des laufenden Programms oder im **TV-Programm (EPG)**.



Exit: bringt Sie schnell zurück in das laufende Programm.



Zurück: einen Schritt zurück im Menü oder zurück zum zuletzt gesehenen Sender wechseln.



Optionen: bietet Ihnen zusätzliche Optionen, z. B. im laufenden Programm, im **TV-Programm (EPG)** oder in der Suche.




Musik: die volle Auswahl weltweiter Radiosender von Phonostar Radio.


Ein-/Ausschalten



Einschalten

- Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Ausgabekanal (EntertainTV kann ähnlich wie beim DVD-Player auf verschiedenen Kanälen erscheinen), ggf. wählt Ihr Fernseher bereits den richtigen Kanal.
- Schalten Sie Ihren Media Receiver mit der -Taste Ihrer Fernbedienung ein, um fernzusehen.

Ausschalten


Schalten Sie Ihren Media Receiver auch über die -Taste Ihrer Fernbedienung aus. Je nach gewähltem Stromsparmodus schalten Sie in den Modus **Herunterfahren**, **Stand-by-Modus** oder **Ruhezustand**.

 Wir empfehlen den **Stand-by-Modus**, damit können Sie alle Aufnahmefunktionen von EntertainTV voll nutzen.

Ausführliche Informationen zum Stromsparmodus und die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel „Stromsparmodus“ auf der Seite 73.






Aus-Zustand

Über den Power-Schalter des Media Receivers an der Geräterückseite können Sie das Gerät vollständig ausschalten. Im Aus-Zustand erfolgt keine Leistungsaufnahme und somit kein Stromverbrauch.


 Während sich Ihr Media Receiver im Aus-Zustand befindet, können keine geplanten Aufnahmen ausgeführt werden! Beachten Sie außerdem, dass das Anschalten des Media Receivers einige Minuten dauern kann.

Menü



- Rufen Sie das Menü mit der -Taste auf.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  den Menübereich aus.
- Bestätigen Sie mit der -Taste, um den ausgewählten Menübereich aufzurufen, oder wählen Sie mit der Pfeiltaste  das entsprechende Fenster zum ausgewählten Menübereich aus, z. B. bei **Home** „AKTUELL“.

Suche

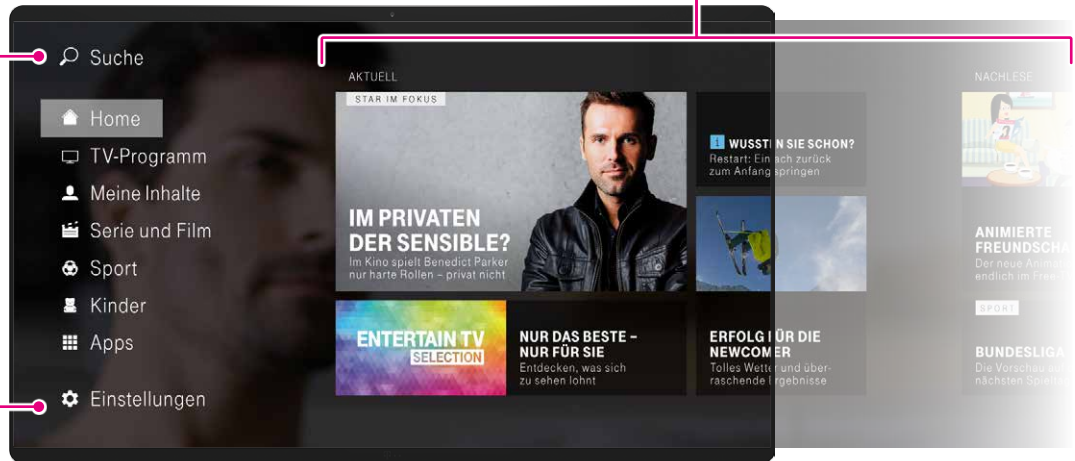

Fenster des Menübereichs

Einstellungen

EntertainTV Menü

Suche	Home	TV-Programm	Meine Inhalte	Serie und Film	Sport	Kinder	Apps	Einstellungen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ News 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meine Aufnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Highlights 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ab 0 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Apps 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benutzer
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zubuchoptionen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geplante Aufnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EntertainTV Serien 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ab 6 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phonostar Radio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Gerät
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe & Tipps 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufnahmen planen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Serien 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Geräte
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt & Impressum 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meine Videos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filme 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendschutz
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenschutz 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediatheken 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lizenztexte 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Video Apps 				
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musik 				
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genres 				
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erotik 				

Menüpunkte im Überblick



Suche: So finden Sie einfach und schnell Ihre gewünschten Inhalte. Egal, ob Fernsehsendungen oder Videos.



Home: Hier finden Sie eine vielfältige Übersicht über EntertainTV, Neuerungen, Entertainment- und Programm-Highlights sowie Hilfe-Videos zum Produkt. Außerdem können Sie hier weitere TV-Sender einfach dazubuchen.



TV-Programm: Der EPG (Electronic Program Guide) bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über das aktuelle, vergangene und künftige Fernsehprogramm.



Meine Inhalte: Ihre Schaltzentrale für alles rund um Ihre Aufnahmen und Aufnahmeplanung, Merklisten und gekauften oder gemieteten Inhalte.



Serie und Film: bietet Ihnen ein Angebot verschiedener Video-Plattformen und Mediatheken – so können Sie immer Ihre Lieblingsfilme und -serien schauen.



Sport: Hier finden Sie alles rund um den Sport.



Kinder: Kindgerechte Inhalte mit Alterskennzeichnungen ab 0 und ab 6 Jahren finden Sie hier. Informationen zum Jugendschutz finden Sie ab Seite 83.






Apps: Neben den Telekom Apps „Telekom Mail“ und „MagentaCLOUD“ stehen Ihnen Apps von Sendermediatheken, Videotheken oder z. B. Phonostar Radio zur Verfügung.




Einstellungen: Hier finden Sie alle Einstellungen rund um Ihren Media Receiver, Ihre Benutzereinstellungen oder den Jugendschutz.

Home



- Rufen Sie das Menü mit der -Taste auf.
- Bestätigen Sie die Auswahl **Home** mit der -Taste, um direkt in den Menübereich einzusteigen.
- Alternativ können Sie im Fenster **Home** mit der Pfeiltaste  stöbern.


Fenster Home

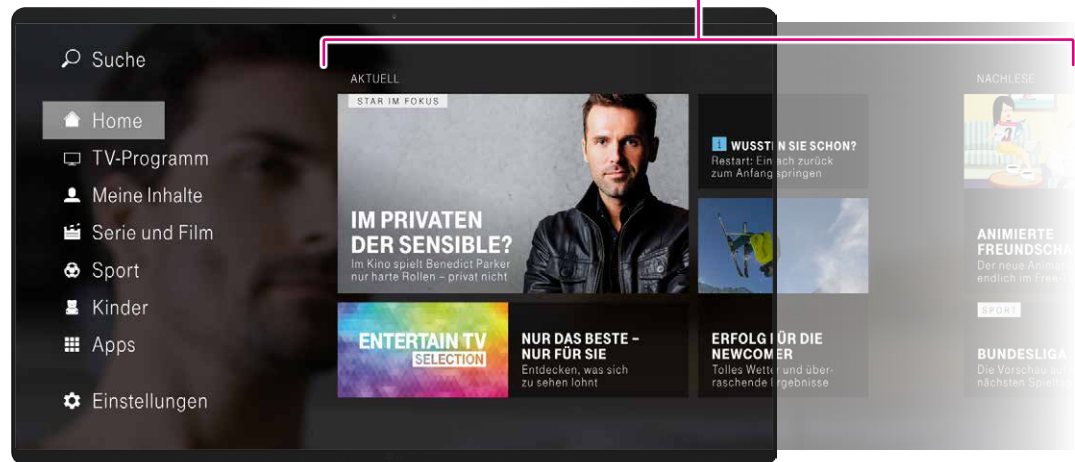

Der Menübereich **Home** bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot:

- **News:** redaktionelle Tipps rund um EntertainTV
- **Zubuchoptionen:** schnell und unkompliziert weitere TV-Sender oder Pakete hinzubuchen
- **Hilfe & Tipps:** umfangreiche Hilfestellungen rund um EntertainTV und Ihren Media Receiver


Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit der -Taste.

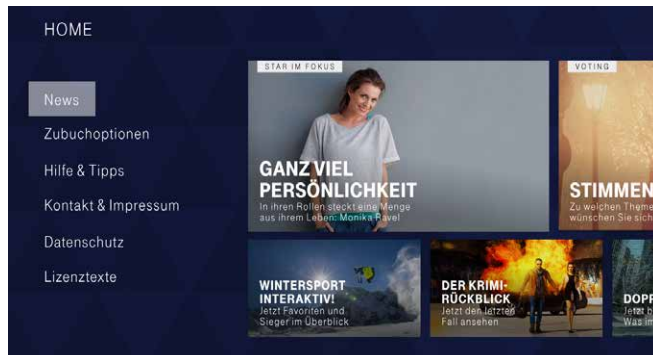


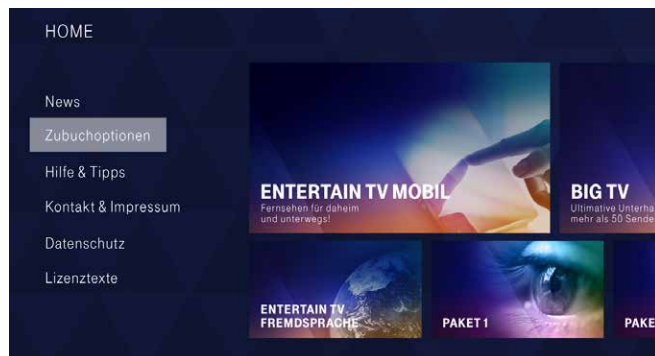
News





Mit der Pfeiltaste wählen Sie aus dem redaktionellen Bereich **News** aktuelle Informationen rund um EntertainTV, z. B. „STAR IM FOKUS“, und bestätigen Ihre Auswahl mit der -Taste.


Zubuchoptionen

Mit der Pfeiltaste  informieren Sie sich über die vielfältigen **Zubuchoptionen**. Bestellen Sie direkt über den Fernseher Ihren Wunschsender im entsprechenden TV-Paket oder umfangreiche Sky TV-Pakete. Innerhalb weniger Minuten erfolgt die Freischaltung. Eine Übersicht über Ihre gebuchten Zubuchoptionen finden Sie unter „MEINE ABOS“.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  Ihr Wunschpaket aus und bestätigen Sie mit der -Taste.



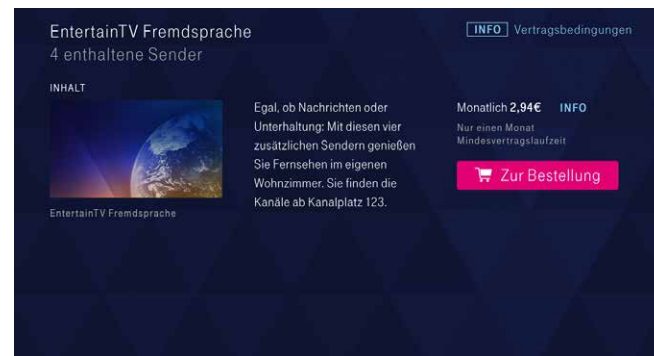


2. Informieren Sie sich ausführlich über Ihr Wunschpaket. Vertragsinformationen erhalten Sie über die -Taste. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  auf **Zur Bestellung** und bestätigen Sie mit der -Taste.



3. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Nummern-tasten Ihrer Fernbedienung ein. Der Buchungsprozess startet automatisch.

4. Widerrufsrecht und Vertragsbedingungen (1/3)


Lesen und bestätigen Sie das Widerrufsrecht und die Vertragsbedingungen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie über die -Taste. Bestätigen Sie **Weiter zur Bestellung** mit der -Taste.

 Vertragsbedingungen


Vertragsbedingungen / Widerrufsrecht (1/3)

EntertainTV Fremdsprache monatlich **2,94 €**
Egal, ob Nachrichten oder Unterhaltung: Mit diesen vier zusätzlichen Sendern genießen Sie Fernsehen im eigenen Wohnzimmer.

AGB
Bitte beachten Sie die allgemeinen Vertragsbedingungen.

 Abbrechen Weiter zur Bestellung

5. Bestellung (2/3)

Sie sehen die ausgewählte Zubuchoption mit dem monatlichen Preis, Produktmerkmale und die Vertragslaufzeit. Bestätigen Sie **Zahlungspflichtig bestellen** mit der -Taste.

 Vertragsbedingungen

Bestellung (2/3)


EntertainTV Fremdsprache monatlich **2,94 €**
Egal, ob Nachrichten oder Unterhaltung: Mit diesen vier zusätzlichen Sendern genießen Sie Fernsehen im eigenen Wohnzimmer.

Vertragslaufzeit
Nur einen Monat Mindestvertragslaufzeit.

 Abbrechen Zurück zu Schritt 1 Zahlungspflichtig bestellen

6. Zusammenfassung (3/3)

Die Bestellung wurde abgeschlossen und die ausgewählte Zubuchoption wird in den nächsten Minuten für Sie freigeschaltet.

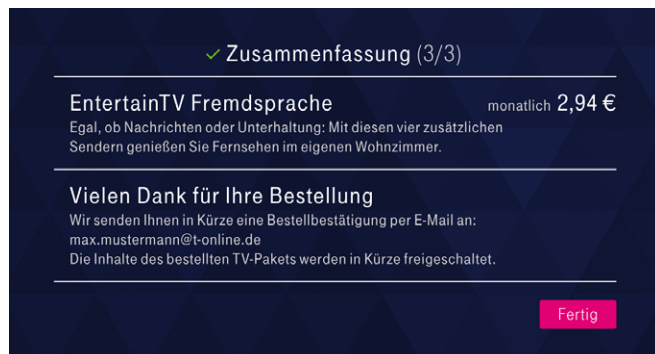


✓ Zusammenfassung (3/3)



EntertainTV Fremdsprache monatlich 2,94 €
Egal, ob Nachrichten oder Unterhaltung: Mit diesen vier zusätzlichen Sendern genießen Sie Fernsehen im eigenen Wohnzimmer.

Vielen Dank für Ihre Bestellung
Wir senden Ihnen in Kürze eine Bestellbestätigung per E-Mail an:
max.mustermann@t-online.de
Die Inhalte des bestellten TV-Pakets werden in Kürze freigeschaltet.

Fertig

Bestätigen Sie **Fertig** mit der -Taste, um wieder zu **Zubuchoptionen** zurückzukehren.

Hilfe & Tipps

Mit der Pfeiltaste  wählen Sie aus dem Menüpunkt **Hilfe & Tipps** das für Sie passende Hilfe-Thema oder -Video rund um EntertainTV aus und bestätigen Ihre Auswahl mit der -Taste.

Es stehen Ihnen hilfreiche Artikel und/oder Tipps per Video zu unterschiedlichen Themen, z. B. „Beste Qualität einstellen“, „Jugendschutz & Pins“ oder „Intuitive Bedienung“, zur Verfügung.

Der **Systemtest** bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Systemprüfung durchzuführen. Es werden Netzwerkverbindung und Umschaltzeiten geprüft.

TV-Programm (EPG)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um den Menübereich **TV-Programm** aufzurufen.
- Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Feldern wechseln.
- Mit den Tasten und können Sie innerhalb der Programmübersicht auch tageweise blättern.



Insight TV – Ihr UHD-TV-Sender

Dokumentationen, Reportagen und Reality-Formate aus den Bereichen Wissenschaft und Technik, Extremsportarten, Abenteuer, Reisen, Infotainment. Senderplatz: 199.

7 Tage Replay – verpasste
Sendung erneut abspielen

TV-Tipp





Drücken Sie die **Opt**-Taste
für hilfreiche Unterstützung,
z. B. Sendezeit wählen


Sendung ist zur
Aufnahme geplant



Restart* – laufende Sendung
von Anfang an schauen

*Restart ist nur im Tarif
EntertainTV Plus und in Ihren
hinzugebuchten TV-Paketen
verfügbar.

TV-Programm bietet Ihnen:

- eine Programmübersicht des aktuellen Fernsehprogramms, eine 14-tägige Vorschau und einen Rückblick über die letzten 7 Tage
- eine Vorschau der markierten Sendung mit zusätzlichen Informationen, z. B. Restlaufzeit, Inhalt und Schauspieler
- 7 Tage Replay: später schauen, was man verpasst hat; mit 7 Tage Replay können Sie bis zu eine Woche nach Ausstrahlung im Programm zurückspringen und ausgewählte Filme und Sendungen erneut abspielen (sofern die Sendung mit einem -Symbol versehen ist); hierbei handelt es sich um kostenlose Mediatheken-Inhalte oder um Inhalte, die über unsere Video-Partner erhältlich sind (meist kostenpflichtig)
- die Möglichkeit, Aufnahmen mit der -Taste direkt im **TV-Programm** (EPG) oder im Live-TV zu programmieren; alternativ planen Sie Ihre Aufnahmen unter **Meine Inhalte > Meine Aufnahmen**

 Unter **Einstellungen > Alle Geräte > Aufnahme-Einstellungen** können Sie Ihre Einstellungen, z. B. **Qualität** (UHD/HD/SD) oder **Abspielort**, für die Direktaufnahme festlegen und ändern.

TV-Tipps sind mit dem -Symbol gekennzeichnet. Über die -Taste können Sie in den Optionen die Anzeige der TV-Tipps ein- oder ausschalten.



Die aktuellste Senderliste erhalten Sie unter www.telekom.de/senderliste



Überblick über das TV-Programm der nächsten 14 Tage von überall mit EntertainTV mobil.

Opt.-Taste

- Drücken Sie im laufenden Programm die **Opt.**-Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↑** oder **↓** die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Folgende Optionen können Sie schnell aufrufen:

- **TV-Qualität:** Wechseln Sie schnell die aktuelle Bildqualität für die aktuelle Sendung, je nach Sendung sehen Sie diese in UHD, HD oder SD.
- **Senderlisten:** Wechseln Sie zwischen **Alle Sender** oder **Meine Favoriten**.
- **Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen:** Fügen Sie markierte Sender zur Favoritenliste hinzu bzw. entfernen Sie sie aus ihr.
- **Sprache und Ton:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache, wenn angeboten, aus.
- **Seitenverhältnis:** Passen Sie Ihr Fernsehbild entsprechend Ihren Vorlieben an.
- **Aktuelle Einstellung:** Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre Einstellungen.



- Drücken Sie im **TV-Programm** (EPG) die **Opt.**-Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↶** oder **↷** die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Folgende Optionen können Sie schnell aufrufen:

- **Sendezeit wählen:** Wann suchen Sie eine Sendung?
- **Sender filtern und sortieren:** Filtern Sie Ihre Sender **Nach Sendern** (z. B. HD-Sender, TV-Pakete) oder **Nach Genre** (Sport, Kinder). Sortieren Sie von A bis Z oder lassen Sie sich Ihre Lokalsender anzeigen.
- **TV-Tipps anzeigen/ausblenden,** um die redaktionellen TV-Tipps mit einem **★**-Symbol angezeigt zu bekommen bzw. diese wieder auszublenden.
- **Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen:** Fügen Sie markierte Sender zur Favoritenliste hinzu bzw. entfernen Sie sie aus ihr.
- **Senderlisten:** Wechseln Sie zwischen **Alle Sender** oder **Meine Favoriten**.
- **Sender verwalten:** Wechseln Sie zur Senderverwaltung in den **Einstellungen**.
- **Alles zurücksetzen:** Ihre Einstellungen werden wieder zurückgesetzt.

Info-Seite zur Sendung



- Drücken Sie im **TV-Programm** (EPG) die **i**-Taste, um die Info-Seite zur ausgewählten Sendung anzeigen zu lassen.
- Mit der Pfeiltaste **>** erhalten Sie je nach Sendung Informationen zu Personen und weiteren Sendezeiten sowie TV-Tipps.



Favoriten

Stellen Sie aus Ihrem umfangreichen TV-Programm Ihre individuelle Favoritenliste **Meine Favoriten** zusammen. Bitte beachten Sie, je nach gewähltem Modus sind Sie im Fernsehmodus (**Alle Sender**) oder im Favoritenmodus (**Meine Favoriten**).

So stellen Sie sich Ihre Favoritenliste zusammen:


- im Live-TV über die **Opt.**-Taste und dann **Zu Favoriten hinzufügen**



- über **Einstellungen > Dieses Gerät > Senderverwaltung**
- über **EntertainTV mobil**

So wechseln Sie zu Ihrer Favoritenliste:

- im Live-TV über die **Opt.**-Taste und dann **Senderlisten** auswählen
- im **TV-Programm** (EPG) über die **Opt.**-Taste und dann **Senderlisten** auswählen







Navigieren Sie mit den Pfeiltasten  durch die Favoritenliste. „MEINE FAVORITEN“ verhält sich genauso wie die Senderliste.



Mini-Vorschau

(des aktuellen Senders und anderer Sender)



- Drücken Sie im laufenden Programm die Pfeiltasten  oder , um die Mini-Vorschau des aktuellen Senders aufzurufen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten  oder  noch einmal, um die Mini-Vorschau für einen anderen Sender zu sehen.
- Sendungen, die davor oder danach laufen, rufen Sie mit den Pfeiltasten  oder  auf.

Mit der Mini-Vorschau können Sie auf einen Blick sehen, was auf Ihrem eingeschalteten Sender und den übrigen Sendern zuvor lief, gerade läuft und im Anschluss laufen wird. Einfach durch die Senderliste zappen und nichts verpassen.







Wenn der Sender eine Mediathek anbietet, können Sie diese über „APP“ in der Mini-Vorschau aufrufen. Auf den Fußball-Kanälen von Sky können Sie innerhalb der Mini-Vorschau die App „Fussball interaktiv“ starten.




Mini-Übersicht



über alle Sender und Ihre Aufnahmen



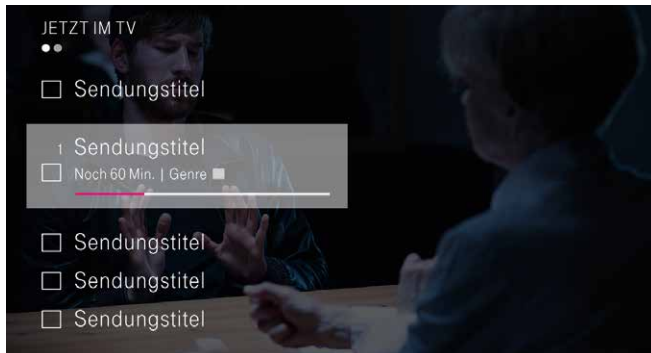


- Drücken Sie im laufenden Programm die Pfeiltasten  oder , um die Übersicht „JETZT IM TV“ aufzurufen.
- Bei nochmaligem Drücken der Pfeiltaste  oder  sehen Sie die Übersicht „MEINE AUFNAHMEN“.



„JETZT IM TV“


Parallel zum laufenden TV-Programm können Sie sich einen Überblick über die parallel laufenden Sendungen verschaffen. Mit den Tasten  und  können Sie seitenweise durch die TV-Sender blättern.

„MEINE AUFNAHMEN“

Übersicht über die letzten 21 Aufnahmen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Aufnahme aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Aufnahme direkt anzusehen.

Am Ende der Liste können Sie über die Schaltfläche **Alle anzeigen** direkt in Ihre gesamte Aufnahmeliste unter **Meine Inhalte > Meine Aufnahmen** springen.






Im laufenden Programm zweimal hintereinander die -Taste drücken und Sie sehen sofort die Liste „MEINE AUFNAHMEN“.

Timeshift



(zeitversetztes Fernsehen)

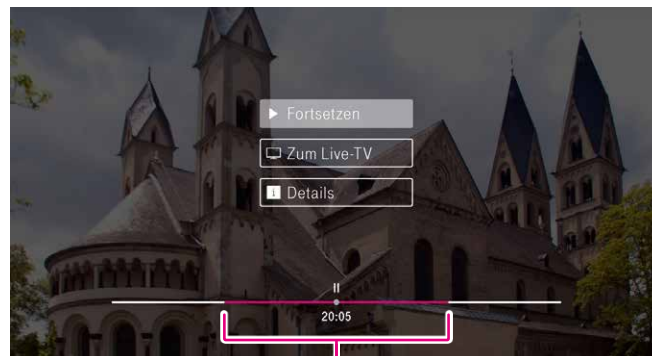

- Halten Sie das laufende Programm mit der -Taste einfach an. Es wird bis zu maximal 90 Minuten gespeichert, sodass Sie später an derselben Stelle weiterschauen können.
- Mit der -Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.



Timeshift – vor- und zurückspulen möglich

- 💡 Mit den Tasten  und  können Sie je nach Sender und Sendungsfortschritt im aktuell laufenden Programm vor- und zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass einige Sender das Vorspulen und Vorspringen im laufenden Programm nicht unterstützen.

Restart*


(laufende Sendung von Anfang an schauen)



- Drücken Sie im laufenden Programm die **OK**-Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↕** oder **↩** **Neu starten** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Alternativ kann Restart auch über das **TV-Programm** (EPG) genutzt werden. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **⊕** eine laufende Sendung mit **↻**-Symbol aus und drücken Sie die **i**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↕** oder **↩** **Neu starten** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Achten Sie im **TV-Programm** (EPG) auf das **↻**-Symbol. Es zeigt Ihnen an, ob Sie die Sendung noch einmal von Anfang an starten können.

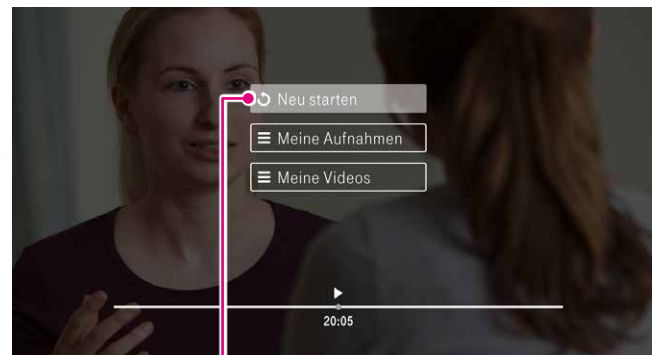

Restart – laufende
Sendung von
Anfang an schauen



Restart steht für alle großen Sendergruppen zur Verfügung (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, RTL, ProSieben/Sat.1) – allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für alle Inhalte, z. B. nicht für Hollywood-Filme oder die Fußball-Bundesliga. Das Vorspulen innerhalb des verpassten Teils der Sendung wird nicht von allen Sendern unterstützt. Die nachträgliche Aufnahme verpasster Sendungsteile ist nicht möglich.

*Restart ist eine Inklusiv-Leistung von EntertainTV Plus sowie TV-Paketen, die im Rahmen von EntertainTV gebucht werden. Die Funktion, laufende Sendungen neu zu starten und auch nach Sendebeginn von Anfang an zu schauen, steht nicht bei allen Sendern bzw. allen Sendungen zur Verfügung.

7 Tage Replay

(ausgewählte Sendung bis zu 7 Tage später schauen)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um das **TV-Programm** (EPG) aufzurufen.
- Mit den Tasten **▶▶** und **◀◀** können Sie innerhalb des EPGs auch tageweise blättern.
- Sendungen mit dem **📺**-Symbol können nochmals oder vorab abgespielt werden. Wählen Sie eine Sendung mit **📺**-Symbol aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Titel, die mit dem **📺**-Symbol gekennzeichnet sind, finden Sie im Menübereich **Serie und Film** entweder in einer der TV-Mediatheken, bei Videoload oder unseren On-Demand-Partnern.



Sollte eine gewünschte Sendung nicht mit **📺**-Symbol gekennzeichnet sein, können Sie über die Detailseite herausfinden, ob weitere Ausstrahlungszeiten für die Sendung existieren.



7 Tage Replay –
verpasste Sendung
erneut abspielen




Sendungen mit **📺**-Symbol
auch vor der Ausstrahlung
anschauen




Leider können wir aus lizenzrechtlichen Gründen 7 Tage Replay nicht für alle Sendungen und Sender anbieten. Für manche Inhalte der TV-Mediatheken gibt es Einschränkungen. So können aktuelle Blockbuster oder Sportsendungen (auch bestimmte Nachrichtensendungen mit Sportausschnitten) für 7 Tage Replay nicht genutzt werden.

TV-Programm (Fenster)



- Drücken Sie die -Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menübereich **TV-Programm** aus.
- Gehen Sie mit der Pfeiltaste  ins Fenster **TV-Programm**.

Fenster TV-Programm

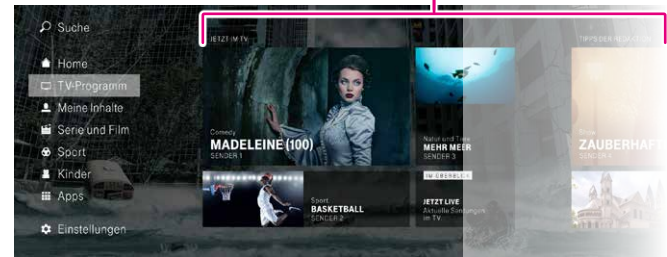




Die „TIPPS DER REDAKTION“ bieten redaktionelle Fernsehtipps des Tages.

„JETZT IM TV“ bietet Ihnen die aktuellen Top-3-Sendungen auf EntertainTV. D. h., Sie sehen, was andere Entertain Kunden gerade anschauen.


Die Sortierung nach Genre im **TV-Programm**, z. B. Spielfilme, Sport oder Serien, gibt Ihnen einen schnellen Überblick über das aktuelle, aber auch das zukünftige TV-Programm.


Meine Inhalte



- Drücken Sie die -Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menübereich **Meine Inhalte** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.



Im laufenden Programm zweimal hintereinander die -Taste drücken und Sie sehen sofort die Liste „MEINE AUFNAHMEN“.

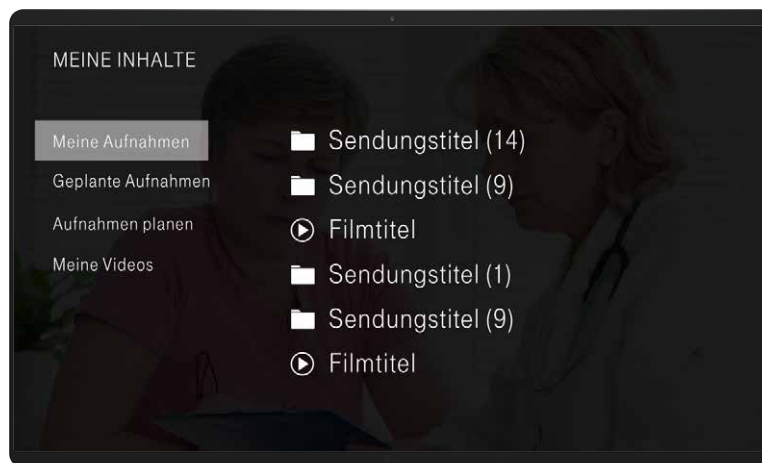

Der Menübereich **Meine Inhalte** ist Ihre Schaltzentrale für alles rund um Ihre Aufnahmen und Aufnahmeplanung. Außerdem finden Sie hier Ihre gekauften oder gemieteten Videos und Ihre Merkliste.



Meine Aufnahmen

Im Menüpunkt **Meine Aufnahmen** finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

1. Bestätigen Sie **Meine Aufnahmen** mit der **OK**-Taste, um Ihre ausführliche Aufnahmeliste zu erhalten.
2. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach ihrem Aufnahme datum aufgelistet. Mit den Pfeiltasten **↩** oder **↪** wählen Sie eine Aufnahme aus.

Mit der Pfeiltaste **→** können Sie die Einstellungen ändern (**✎**) oder die Aufnahme löschen (**🗑**). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

💡 Bei einer Serienaufnahme erhalten Sie die Auflistung aller einzelnen Folgen der Serie. Wählen Sie die gewünschte Folge mit der **OK**-Taste aus.

3. Wenn Sie die markierte Aufnahme mit der **OK**-Taste bestätigen, dann erhalten Sie eine Info-Seite.






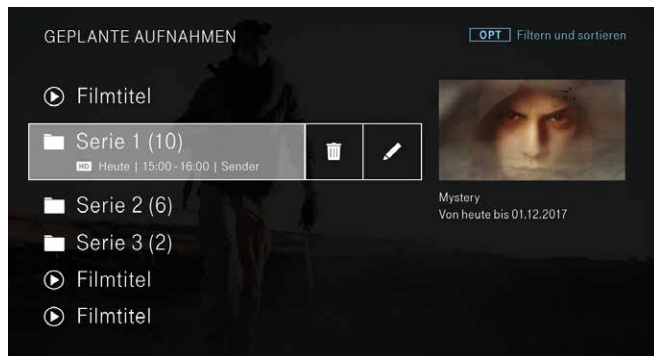
Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↩**



- **Abspielen** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme anzuschauen.
- **Löschen** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme zu löschen. Zur Sicherheit werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **Verwalten** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↩** oder **↪** zwischen **Bis der Speicher voll ist** oder **Bis zum manuellen Löschen** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.






Geplante Aufnahmen

Im Menüpunkt **Geplante Aufnahmen** finden Sie alle zur Aufnahme programmierten Serien/Sendungen. Von hier aus können Sie bereits programmierte Sendungen auch wieder löschen.







1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu **Geplante Aufnahmen** und bestätigen Sie mit der -Taste. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt.



 Bei einer Serienaufnahme können Sie sich durch nochmaliges Drücken der -Taste die Auflistung aller Folgen anzeigen lassen.


2. Mit der Pfeiltaste  können Sie die Einstellungen ändern () oder Ihre geplante Aufnahme löschen (). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste. **Achtung:** Bei Löschung einer Serienaufnahme werden alle Folgen ab dem Löschzeitpunkt gelöscht.
3. Wenn Sie die markierte geplante Aufnahme mit der -Taste bestätigen, dann erhalten Sie eine Info-Seite.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten 

- **Löschen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Aufnahme oder Folge zu löschen.
- **Verwalten** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zwischen **Qualität und Abspielort**, **Zeitpuffer** oder **Speichern** Ihrer bevorzugten Einstellungen aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- **Jetzt abrufen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die aufzunehmende Sendung direkt anzusehen.

Aufnahmen planen

Im Menüpunkt **Aufnahmen planen** können Sie einzelne Sendungen oder auch ganze Serien aufnehmen und auf Ihrer Festplatte des Media Receivers oder in der Cloud speichern.

 Von unterwegs können Sie jederzeit Ihre Aufnahme über EntertainTV mobil planen oder ändern.


Eine Aufnahme können Sie hier über drei verschiedene Wege planen:

- Einzelaufnahme über **Individuell planen**
(siehe Seite 33)
- Einzel- und Serienaufnahme über das **TV-Programm**
(siehe Seite 35)
- Einzel- und Serienaufnahme über **Suche**
(siehe Seite 37)



Einzelaufnahme über Individuell planen



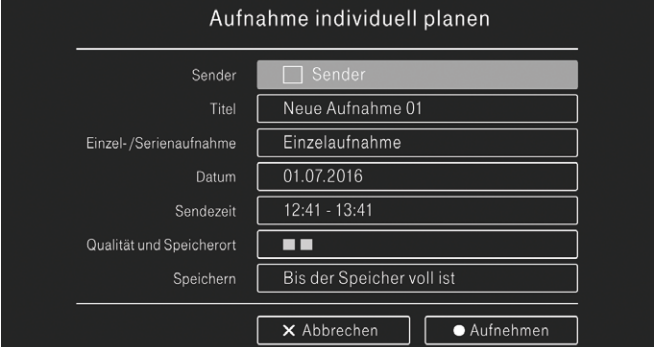





1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten oder zu **Aufnahmen planen** und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Individuell planen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
3. Geben Sie die Benutzer-PIN ein, um Ihre Aufnahmen individuell planen zu können.








Aufnahme individuell planen






Sender	<input type="text" value="Sender"/>
Titel	<input type="text" value="Neue Aufnahme 01"/>
Einzel-/Serienaufnahme	<input type="text" value="Einzelaufnahme"/>
Datum	<input type="text" value="01.07.2016"/>
Sendezeit	<input type="text" value="12:41 - 13:41"/>
Qualität und Speicherort	<input type="checkbox"/>
Speichern	<input type="text" value="Bis der Speicher voll ist"/>

Wählen Sie mit den Pfeiltasten 



- **Sender** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um aus der Senderauswahl den gewünschten Sender auszuwählen. Bestätigen Sie den gewünschten Sender nochmals mit der -Taste.
- **Titel** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um den vorgeschlagenen Titel über die Texteingabe der Fernbedienung zu ändern. Speichern Sie den neuen Aufnahmetitel durch Bestätigen des Buttons **Fortfahren** mit der -Taste.
- **Einzel-/Serienaufnahme** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, wenn die getroffene Vorauswahl nicht Ihren Wünschen entspricht. Speichern Sie Ihre Änderung durch Bestätigen des Buttons **Bestätigen** mit der -Taste.
- **Datum** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um das Datum anzupassen. Wählen Sie das gewünschte Aufnahmedatum aus und bestätigen Sie den Button **Bestätigen** mit der -Taste.


- **Sendezeit** und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Sendezeit individuell anzupassen. Bestätigen Sie den Button **Bestätigen** mit der -Taste.
- **Qualität und Speicherort** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zwischen den TV-Qualitäten aus und legen Sie fest, wo die Aufnahmen gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie den Button **Bestätigen** mit der -Taste.
- **Speichern** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zwischen **Bis Speicher voll ist** oder **Bis zum manuellen Löschen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste den Button **Bestätigen**.

Einzel- und Serienaufnahme über das TV-Programm






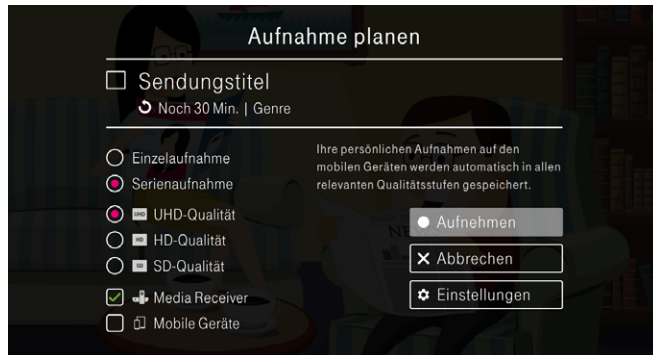

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu **Aufnahmen planen** und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **TV-Programm** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Das **TV-Programm** (EPG) öffnet sich.








3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Sendung aus und drücken Sie die -Taste auf Ihrer Fernbedienung.






Wählen Sie mit den Pfeiltasten 

- **Einzelaufnahme** oder **Serienaufnahme** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- **HD-Qualität**, **SD-Qualität** oder ggf. auch **UHD-Qualität** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- **Media Receiver** oder **Mobile Geräte** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- **Aufnehmen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- **Abbrechen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Sendung nicht aufzunehmen und zur Auswahl zurückzukehren.
- **Einstellungen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Legen Sie die Zeitpuffer und Speicherdauer fest und bestätigen Sie den Button **Bestätigen** mit der -Taste.






Einzel- und Serienaufnahme über Suche

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu **Aufnahmen planen** und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **Suche** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.



3. Geben Sie den Suchbegriff über die Bildschirmtastatur ein. Optional können Sie auch das Nummernfeld Ihrer Fernbedienung zur Texteingabe nutzen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Sendung aus den Suchergebnissen aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste Ihrer Fernbedienung.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten , je nach Status der Aufnahme,


- **Aufnahme abbrechen** oder **Löschen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- **Verwalten** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zwischen **Bis der Speicher voll ist** oder **Bis zum manuellen Löschen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.

Aufnahmekonflikt

Ob und wie viele parallel ausgestrahlte Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden können, hängt davon ab,

- wie viel Bandbreite insgesamt zur Verfügung steht (abhängig vom Anschluss),
- mit welcher Qualität die aufzunehmenden Sendungen ausgestrahlt werden, d. h. in normaler Auflösung (SD), hochauflösend (HD) oder ultrahochauflösend (UHD),
- welche Inhalte gerade angesehen werden, z. B. eine laufende TV-Sendung, eine Aufnahme oder ein Video.


Sie können die Fernsehsendungen entweder gleichzeitig aufnehmen oder parallel an zwei Media Receivern im Haushalt anschauen. Sollten Sie einmal zu viele Aufnahmen gleichzeitig programmieren, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Sie werden dann gebeten, Ihre Auswahl einzuschränken.

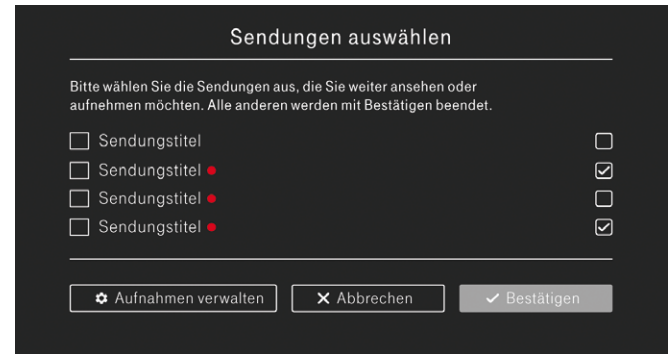


Meine Videos






Im Menüpunkt **Meine Videos** finden Sie

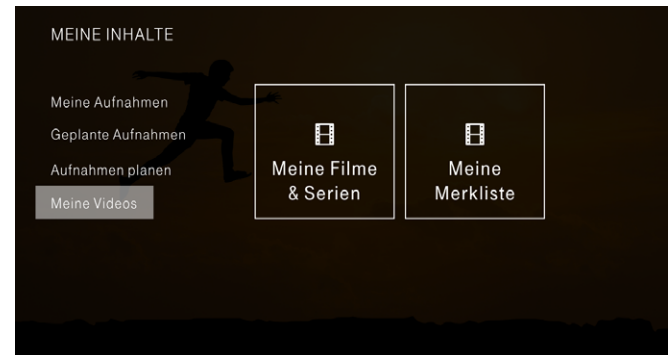
- Ihre gemieteten und gekauften Filme und Serien
- Ihre Merkliste



 In der Regel stehen Ihnen gemietete Filme/Serien für 48 Stunden zur Verfügung.




Meine Filme & Serien

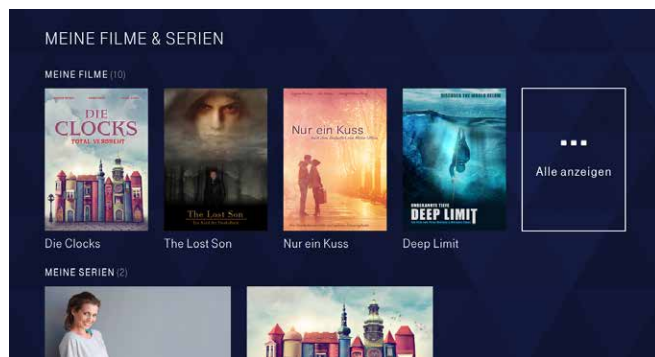1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu **Meine Videos** und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **Meine Filme & Serien** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.








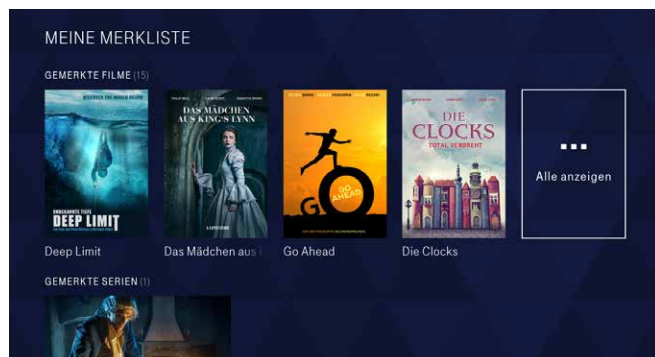
2. Ihre gemieteten/gekauften Filme und Serien werden nach „MEINE FILME“ und „MEINE SERIEN“ aufgelistet, wobei der Film/die Serie an erster Stelle steht, der/die als Letztes gekauft oder gemietet wurde. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  Ihren Film/Ihre Serie aus und bestätigen Sie mit der .



3. Auf der folgenden Detailseite **Abspielen** nochmals mit der -Taste bestätigen, um den Film/die Serie anzuschauen.



 In der Regel stehen Ihnen gemietete Filme/Serien für 48 Stunden zur Verfügung.





Meine Merkliste

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu **Meine Videos** und bestätigen Sie mit der -Taste. Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **Meine Merkliste** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.




2. Ihre gemerkten Filme und Serien werden nach „GEMERKTE FILME“ und „GEMERKTE SERIEN“ aufgelistet, wobei der Film/die Serie an erster Stelle steht, der/die als Letztes gemerkt wurde. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  Ihren Film/Ihre Serie aus und bestätigen Sie mit der -Taste.

Wählen Sie auf der folgenden Info-Seite mit den Pfeiltasten  oder 

- **Nicht merken** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um den Film/die Serie von der Merkliste zu löschen.
- **Direkt abspielen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die Sendung direkt anzusehen.
- **Einzelabruf mieten/kaufen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um den Film/die Serie auszuleihen oder zu kaufen.
- **Im Abo** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, wenn der Film/die Serie in einem Video-Abo angeboten wird.



Merken Sie sich im Menübereich **Serie und Film** Ihre Filme, Serien und Sendungen. Das -Symbol zeigt Ihnen Ihre gemerkten Inhalte an.

Serie und Film (Video- und Mediatheken)




- Suchen Sie eine konkrete Serie oder einen konkreten Film, gehen Sie über die **Suche**-Taste.
- Möchten Sie das Angebot von **Serie und Film** entdecken, rufen Sie über die **Home**-Taste das Menü auf.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Up** oder **Down** **Serie und Film** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Left** aus dem umfangreichen Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.



Serie und Film überall genießen. Mit EntertainTV mobil können Sie Ihre Lieblingsserien, -filme und -aufnahmen überall genießen. Einfach auf Ihr Smartphone oder Tablet laden und offline anschauen.

Fenster **Serie und Film**

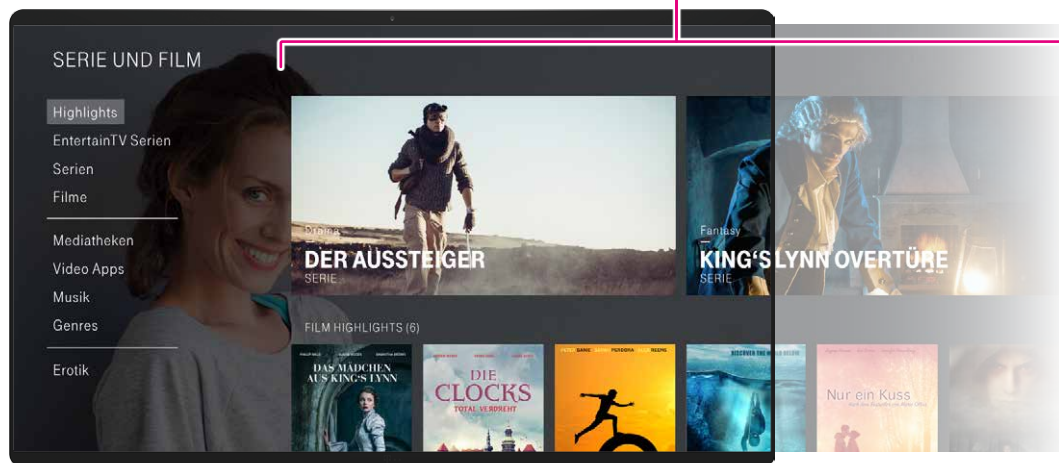

Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über Ihr Abo abrufen können.



Ihre gemerkten, gemieteten oder gekauften Filme und Serien finden Sie im Menü unter **Meine Inhalte > Meine Videos**.

IM ABO: sofern im Streaming-Dienst verfügbar, Filme/Serien per Login oder Registrierung im Abo abrufen


Merken

DIREKT ABSPIELEN:
sofern der Titel in einer Sendermediathek verfügbar ist

IM EINZELABRUF:
Titel für max. 48 Std. mieten oder für unbegrenzte Zeit kaufen

EntertainTV bietet Ihnen im Bereich **Serie und Film** ein umfangreiches Angebot.

- **Highlights:** Ihr Einstieg, um im umfangreichen Angebot zu stöbern
- **EntertainTV Serien:** exklusive Serien, die Sie nur bei EntertainTV kostenlos sehen können
- **Serien:** Ihr Einstieg ins Serienangebot – egal, ob in der Mediathek, als Abo oder bei Videoload
- **Filme:** Ihr zentraler Einstieg ins Filmangebot, sortiert nach **Einzelabruf, kostenlos, Abo, TV-Pakete** oder auch nur nach **Genre**
- **Mediatheken:** umfangreiche Sendermediatheken, sortiert u. a. nach Mediatheken aus Ihren **TV-Paketen** oder **Top-Mediatheken**
- **Video Apps:** Ihr schneller Einstieg in Ihre zusätzlichen Apps, z. B. Netflix oder maxdome
- **Musik:** bietet Ihnen ausgewählte Telekom Street-Gigs oder Konzerte an
- **Genres:** die schnelle Suche nach Kategorien, z. B. **Action**

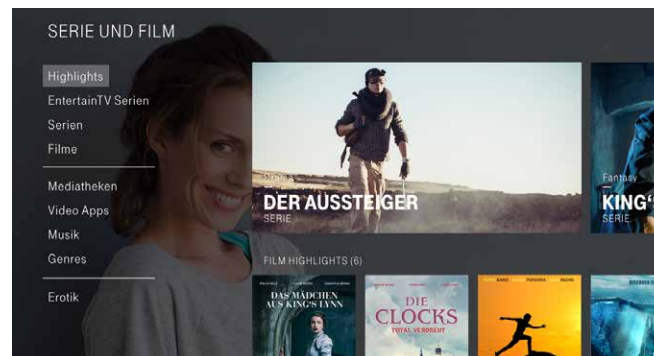






💡 Mit den EntertainTV Serien bieten wir Ihnen ein kostenfreies, hochwertiges Serienangebot.

Haben Sie ein Netflix- oder maxdome Konto, dann können Sie dieses schnell und einfach unter Apps einbinden.

Wie leihen/kaufen Sie einen Film im Einzelabruf?



- Möchten Sie das Angebot von **Serie und Film** entdecken, rufen Sie über die -Taste das Menü auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menübereich **Serie und Film** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem umfangreichen Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.

Go Ahead
USA, 2016

INHALT
PETER SARSGAARD, JESSE PLEMONS, PERDORA, REESE

Dauer 90 Minuten
Genre Abenteuer
Alterskennz. Ab 12 Jahren (FSK)
Sprachen Deutsch, Englisch

Lawrence ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. An einem Montag lässt er plötzlich alles hinter sich und wagt einen Neustart – mitten in der Wildnis von Kanada. Eine besonders abenteuerliche Geschichte beginnt. Vielleicht die Beste seines Lebens?







▶ Trailer 

DIREKT ABSPIELEN
Mediathek 1

IM EINZELABRUF
Ab 3,99 € mieten

Ab 11,99 € kaufen

IM ABO
Abo 1

1. Wählen Sie auf der Filmdetailseite des ausgewählten Videos mit den Pfeiltasten  oder  aus, ob Sie den Film mieten oder kaufen möchten, und bestätigen Sie mit der -Taste, um den Videofilm auszuleihen oder zu kaufen.
2. Je nach Video können Sie den Film in **SD** (Standardqualität), **HD** (hochauflösende Qualität) oder **UHD** (ultrahochauflösende Qualität) ausleihen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Version aus und bestätigen Sie **Weiter** mit der -Taste.



3. Bestätigen Sie **Zahlungspflichtig bestellen** mit der -Taste, um den Film endgültig zu bestellen.




Sie finden das Video unter **Meine Inhalte > Meine Videos**.

Sport



- Möchten Sie das Angebot von **Sport** entdecken, rufen Sie über die -Taste das Menü auf.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Sport** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem umfangreichen Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.

Fenster **Sport**

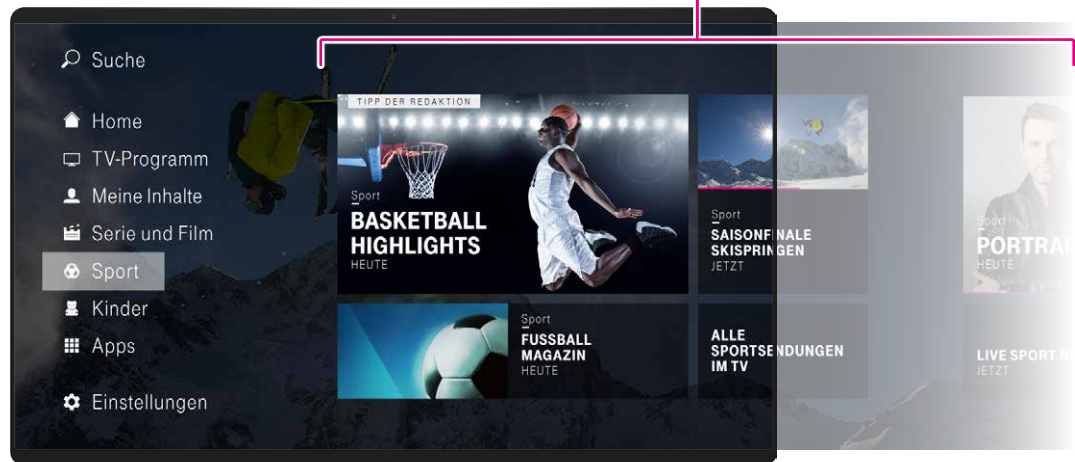

Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über Ihr Abo abrufen können.

The screenshot shows a video player interface for 'Basketball Highlights'. The title is 'Basketball Highlights' with the subtitle 'Spiele der Woche, Video 3'. Below the title is a 'DETAILS' section with a video thumbnail of a basketball player. To the right of the thumbnail is a description of basketball. Below the description are four buttons: 'Merken', 'Alle Videos', 'DIREKT ABSPIELEN', and 'Basketball im Abo'. The 'DIREKT ABSPIELEN' button is highlighted with a pink line and a callout box. The callout box contains the text 'DIREKT ABSPIELEN: sofern der Titel in einer Sendermediathek verfügbar ist'. Another pink line points from the 'Merken' button to the word 'Merken' at the top right of the callout area.

Basketball Highlights
Spiele der Woche, Video 3

DETAILS

2017 | 45 Minuten
Genre
Sport
Freigabe
Ab 0 Jahre





Basketball ist eine meist in der Halle betriebene Ballsportart, bei der zwei Mannschaften versuchen, den Ball in den jeweils gegnerischen Korb zu werfen. Die Körbe sind 3,05 Meter hoch an den beiden Schmalseiten des Spielfelds angebracht. Eine Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und bis zu sieben Auswechselspielern.

Merken
Alle Videos
DIREKT ABSPIELEN
Basketball im Abo
Telekom Sport


DIREKT ABSPIELEN:
sofern der Titel in
einer Sendermediathek
verfügbar ist




Kinder



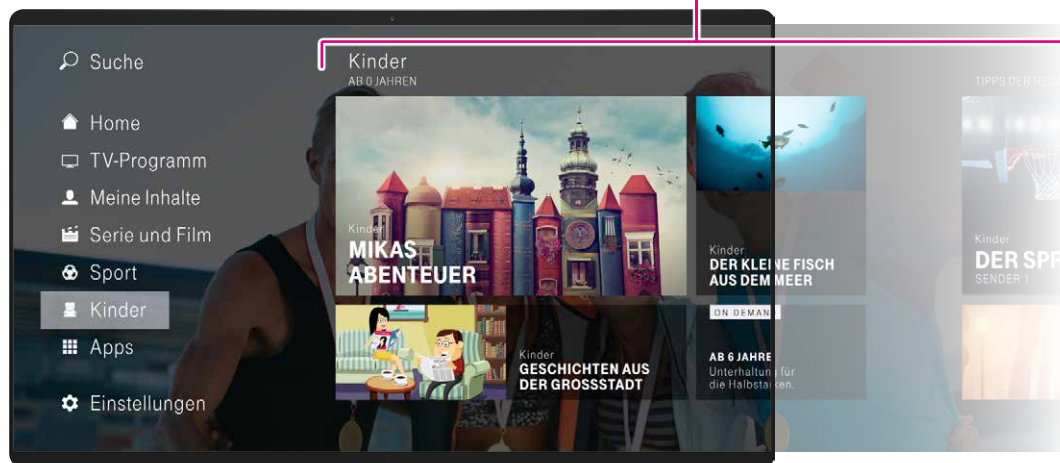

- Drücken Sie die -Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menübereich **Kinder** aus.
- Bestätigen Sie mit der -Taste, um den Bereich aufzurufen, oder wählen Sie mit der Pfeiltaste  das entsprechende Fenster aus, z. B. „AB 0 JAHREN“.

Fenster **Kinder**



Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Ab 0 Jahren** oder **Ab 6 Jahren** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die entsprechende Auswahl angezeigt zu bekommen.

Im Menübereich **Kinder** finden Sie ausschließlich kindgerechte Inhalte mit Alterskennzeichnungen ab 0 und ab 6 Jahren. Hier können Sie in den neuesten Filmen und Serien stöbern. In den Fenstern zeigen wir Ihnen auch Inhalte für Kinder aus dem aktuellen Fernsehprogramm. Als besonderen Service stellen wir Ihnen eine Auswahl der Filme zur Verfügung, die von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) mit dem „Prädikat besonders wertvoll“ ausgezeichnet wurden.





 Drücken Sie die -Taste, während Sie sich im Menübereich **Kinder** befinden, werden Ihnen ausschließlich Ergebnisse aus dem Menübereich **Kinder** angezeigt.

Detaillierte Informationen zu den Jugendschutzeinstellungen finden Sie ab Seite 83.





Apps



- Drücken Sie die -Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menübereich **Apps** aus.
- Bestätigen Sie mit der -Taste, um den Bereich aufzurufen, oder wählen Sie mit der Pfeiltaste  das entsprechende Fenster aus, z. B. „ALLE APPS“.



Neben den Telekom Apps „Telekom Mail“ und „**MagentaCLOUD**“ stehen Ihnen Apps von Sendermediatheken, Videotheken oder z. B. **Phonostar Radio** zur Verfügung.


 Drücken Sie die -Taste Ihrer Fernbedienung oder die Musik-Taste an Ihrem Media Receiver, um die App **Phonostar Radio** zu starten.



Phonostar Radio



- Drücken Sie die **Musik**-Taste Ihrer Fernbedienung oder die Musik-Taste Ihres Media Receivers, um **Phonostar Radio** zu starten.
- Die Startseite öffnet sich und der zuletzt gehörte Sender wird wieder abgespielt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **↑** oder **↓** Ihrer Fernbedienung oder mit den Pfeiltasten an Ihrem Media Receiver einen Radiosender und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

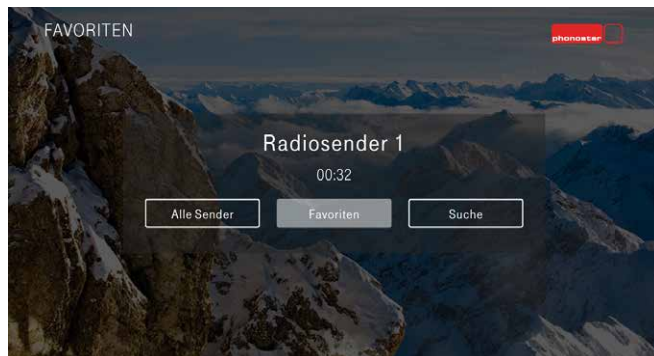

Pfeiltasten Ihres Media Receivers

Musik-Taste

- 💡 Wenn Sie Ihre Musikanlage an den Media Receiver angeschlossen haben, können Sie den Fernseher ausschalten und weiter Radio hören.

Phonostar Radio ist ein Angebot von phonostar.


Impressum

phonostar GmbH
 Max-Brauer-Allee 186
 22765 Hamburg
 Telefax: 040 431971-19
 E-Mail: info@phonostar.de

Geschäftsführer: Jörg Rieger
 Handelsregister und Steuer:
 Amtsgericht Hamburg, HRB 102305
 USt-IdNr. DE227958382

Alle Sender

Gehen Sie auf der Startseite von **Phonostar Radio** mit den Pfeiltasten oder auf **Alle Sender** und bestätigen Sie mit der -Taste. Die Senderliste aller verfügbaren Sender öffnet sich.

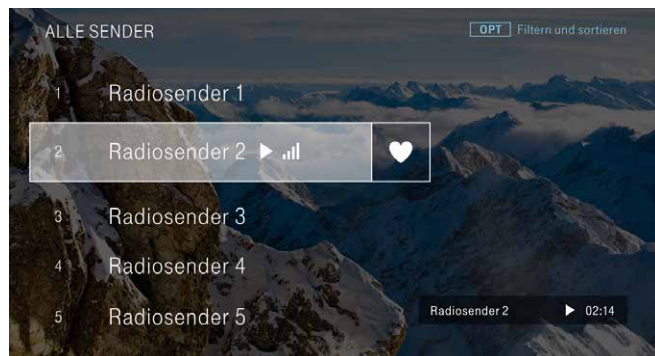

Zur Favoritenliste hinzufügen

Wählen Sie den Radiosender, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten, mit den Pfeiltasten oder aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Gehen Sie mit der Pfeiltaste auf das -Symbol und bestätigen Sie mit der -Taste.



Sie können bis zu 99 Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Über die -Taste haben Sie die Möglichkeit, **Filtern und sortieren** aufzurufen.

Filtern nach:

Bestätigen Sie **Filtern nach** mit der -Taste. Es stehen Ihnen die Filter **Land**, **Genre** und **Sprache** zur Verfügung. Wählen Sie einen Filter aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste. Sie können diese Auswahlliste dann auch weiter über die Filter eingrenzen. Die ausgewählten Filter-Einstellungen werden Ihnen unten rechts angezeigt.

Sortieren:

Gehen Sie mit den Pfeiltasten oder auf **Sortieren** und bestätigen Sie mit der -Taste. Es stehen Ihnen folgende Sortierungsmöglichkeiten zur Verfügung: **A-Z**, **Z-A**, **Beliebtheit** und **Zuletzt gehört**.

Favoriten

Gehen Sie auf der Startseite von **Phonostar Radio** mit den Pfeiltasten oder auf **Favoriten** und bestätigen Sie mit der -Taste. Die von Ihnen als Favoriten ausgewählten Radiosender sind aufgelistet.



Von Favoritenliste entfernen

Wählen Sie den Radiosender, den Sie aus Ihrer Favoritenliste entfernen möchten, mit den Pfeiltasten oder aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Gehen Sie mit der Pfeiltaste auf das -Symbol und bestätigen Sie mit der -Taste. Der Radiosender wird aus Ihrer Favoritenliste entfernt.

Wie funktioniert das Umsortieren Ihrer Favoritenliste?


1. Wählen Sie den zu ändernden Favoritensender mit den Pfeiltasten oder aus.
2. Wählen Sie die Sendernummer und bestätigen Sie mit der -Taste. Nun erscheinen Pfeile und das Nummern-eingabefeld ist aktiviert.
3. Verschieben Sie den Favoritensender mit den Pfeiltasten oder an den gewünschten Platz oder geben Sie direkt den gewünschten Senderplatz ein.
4. Bestätigen Sie die Änderung mit der -Taste oder indem Sie mit den Pfeiltasten oder auf **Speichern** gehen und bestätigen Sie mit der -Taste.

Suche

Gehen Sie auf der Startseite von **Phonostar Radio** mit den Pfeiltasten oder auf **Suche** und bestätigen Sie mit der -Taste.



1. Geben Sie Ihren Suchbegriff über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten oder und der -Taste ein.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder aus der Ergebnisliste den gesuchten Sender aus.

 Optional können Sie auch das Nummernfeld Ihrer Fernbedienung zur Texteingabe nutzen.

Suche (z. B. Sendungen, TV-Sender, Schauspieler, Filme)



- Mit der **Suche**-Taste rufen Sie die **Suche** auf.
- Hier können Sie einen Suchbegriff über die Bildschirmtastatur eingeben.
- Optional können Sie auch das Nummernfeld Ihrer Fernbedienung zur Texteingabe nutzen.


Serie und Film

TV-Programm

YouTube




TV-Sender

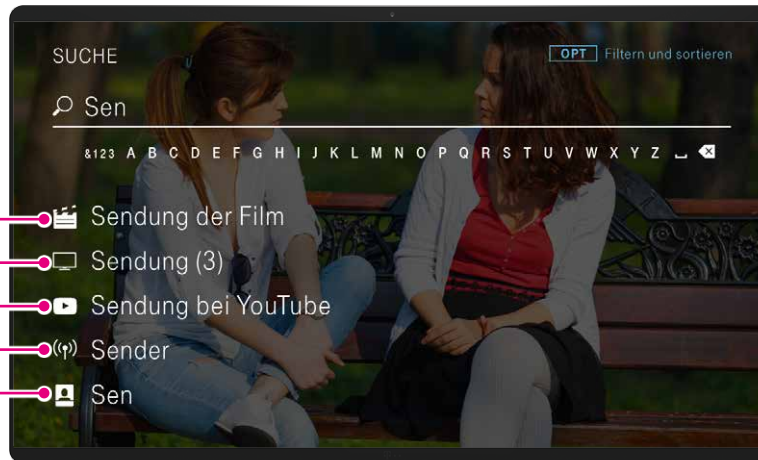Personen




Die intelligente Suche sucht automatisch in allen Angeboten und Inhalten. So finden Sie einfach und schnell Ihre gewünschten Inhalte. Egal, ob Fernsehsendungen oder Videos.

Wie suchen Sie konkret?

Geben Sie mithilfe der Pfeiltasten  oder  und der -Taste oder mit den Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung mindestens zwei Zeichen ein. Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso genauer wird das Suchergebnis.

Suchergebnisse: Die Auflistung der Suchergebnisse erfolgt nach Relevanz. An den Symbolen links vor dem jeweiligen Suchergebnis erkennen Sie, ob es sich um einen Treffer aus dem Bereich **TV-Programm** oder **Serie und Film**, einen YouTube-Inhalt, eine Person oder einen TV-Sender handelt.







Drücken Sie die -Taste, während Sie sich im Menübereich **Kinder** befinden, werden Ihnen ausschließlich Ergebnisse aus dem Menübereich **Kinder** angezeigt.




Alternativ suchen Sie mit der virtuellen Tastatur Ihres Smartphones/Tablets über die EntertainTV mobil App.

Einstellungen





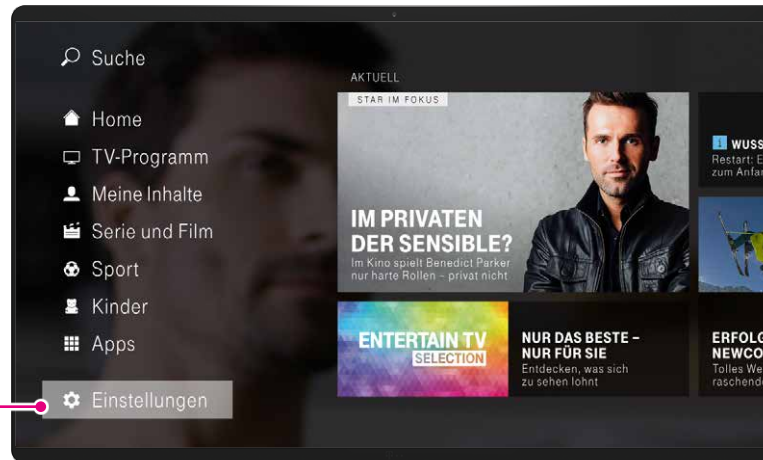


- Drücken Sie die -Taste, um das Menü aufzurufen.
- Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  auf **Einstellungen** und bestätigen Sie mit der -Taste.

Einstellungen





Benutzer

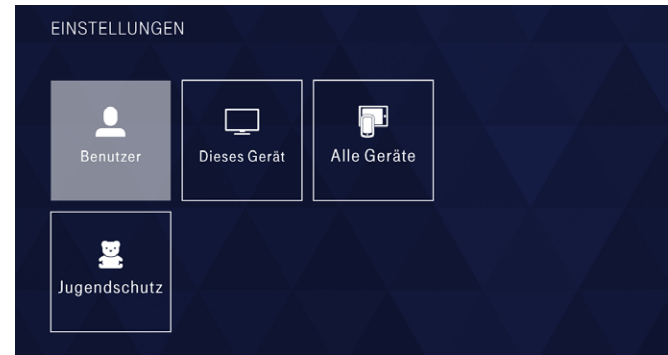
1. Wählen Sie im Menübereich **Einstellungen** mit den Pfeiltasten  **Benutzer** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Hier finden Sie die Menüpunkte **Nutzungsdatenerhebung**, **PIN-Verwaltung** und **Zubuchoptionen**.
2. Innerhalb des Bereichs navigieren Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu den einzelnen Einstellungen.




Nutzungsdatenerhebung

Für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Dienste sammelt Telekom Informationen über Ihr Nutzungsverhalten. Falls Sie das nicht wünschen, können Sie diese Funktion im Bereich Nutzungsdatenerhebung ausschalten.


Drücken Sie dazu die Pfeiltaste , um zu **Erstellung von Statistiken** zu gelangen. Mit der -Taste aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Funktion.

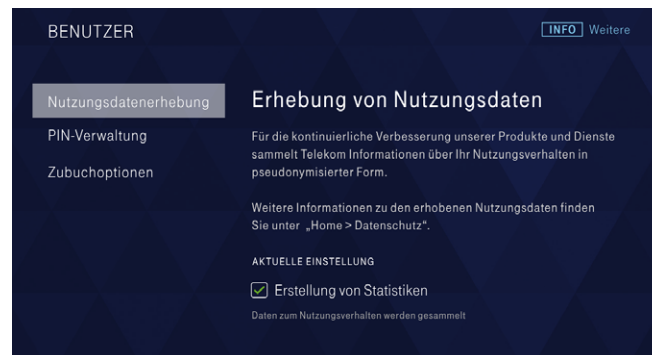




 Ist die Erstellung von Statistiken aktiviert, fließt diese Information im **TV-Programm** bei „JETZT IM TV“ ein. „JETZT IM TV“ bietet Ihnen die aktuellen Top-3-Sendungen auf EntertainTV. D. h., Sie sehen, was andere Entertain Kunden gerade anschauen.

PIN-Verwaltung

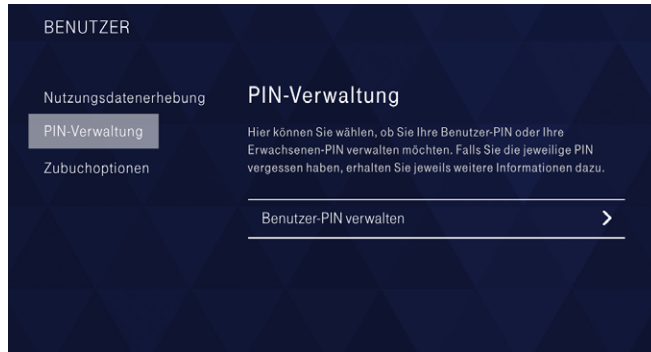Im Bereich **PIN-Verwaltung** können Sie Ihre Benutzer-PIN ändern.



1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten  zu **Benutzer-PIN verwalten** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige Benutzer-PIN ein.
3. Ändern Sie Ihre Benutzer-PIN durch zweimalige Eingabe der neuen vierstelligen PIN und bestätigen Sie mit der -Taste.




Die Benutzer-PIN erhalten Sie automatisch als vertrauliche Mitteilung separat per Post. Waren Sie schon Entertain Kunde, dann nutzen Sie Ihre alte Benutzer-PIN einfach weiter.




Lesen Sie mehr zum Thema Benutzer-PIN im Kapitel Jugendschutz (ab Seite 83).


Zubuchoptionen



Unter **Zubuchoptionen** haben Sie die Möglichkeit, weitere Senderpakete gegen einen Aufpreis hinzuzubuchen. **Meine Pay-TV-Pakete** gibt Ihnen einen Überblick über alle kostenpflichtigen TV-Angebote, die Ihnen zur Verfügung stehen.

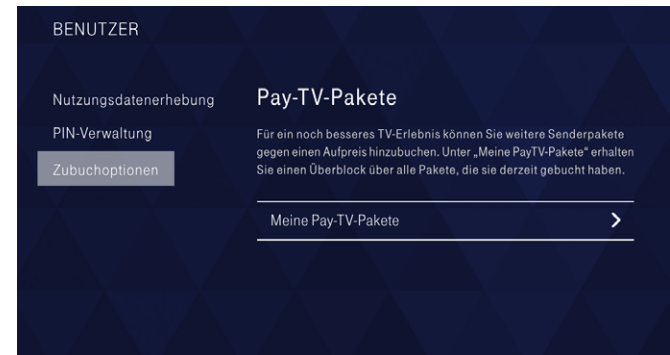
1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Zubuchoptionen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.

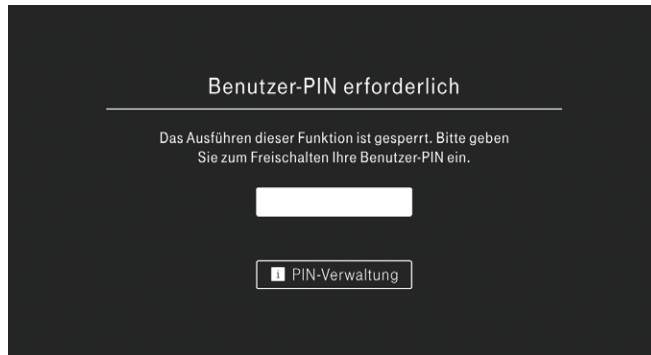

2. Geben Sie Ihre aktuelle Benutzer-PIN über die Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung ein, um Zugriff zum Abo-Bereich zu erhalten.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  Ihr Wunschpaket aus und bestätigen Sie mit der -Taste.

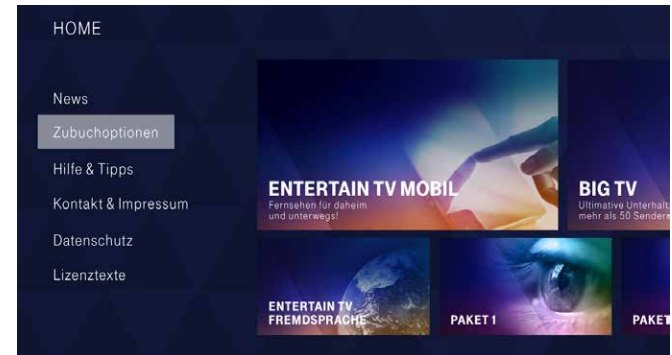


4. Informieren Sie sich ausführlich über Ihr Wunschkpaket. Vertragsinformationen erhalten Sie über die **i**-Taste. Gehen Sie mit den Pfeiltasten **<** oder **>** auf **Zur Bestellung** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.




5. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Nummern-tasten Ihrer Fernbedienung ein. Der Buchungsprozess startet automatisch.

6. Widerrufsrecht und Vertragsbedingungen (1/3)
Lesen und bestätigen Sie das Widerrufsrecht und die Vertragsbedingungen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie über die **i**-Taste. Bestätigen Sie **Weiter zur Bestellung** mit der **OK**-Taste.

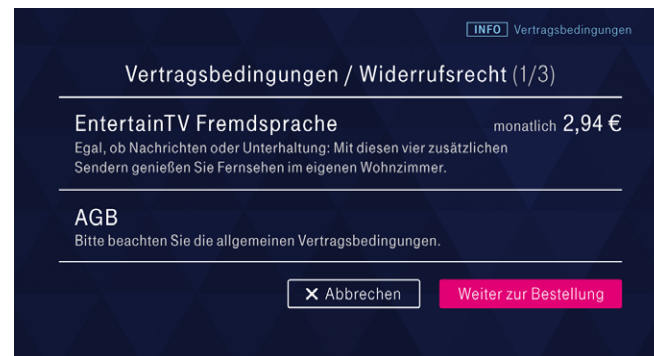

7. Bestellung (2/3)

Sie sehen die ausgewählte Zubuchoption mit dem monatlichen Preis, Produktmerkmale und die Vertragslaufzeit. Bestätigen Sie **Zahlungspflichtig bestellen** mit der -Taste.



[INFO](#) Vertragsbedingungen


Bestellung (2/3)

EntertainTV Fremdsprache monatlich **2,94 €**
 Egal, ob Nachrichten oder Unterhaltung: Mit diesen vier zusätzlichen Sendern genießen Sie Fernsehen im eigenen Wohnzimmer.

Vertragslaufzeit
 Nur einen Monat Mindestvertragslaufzeit.

8. Zusammenfassung (3/3)


Die Bestellung wurde abgeschlossen und die ausgewählte Zubuchoption wird in den nächsten Minuten für Sie freigeschaltet.

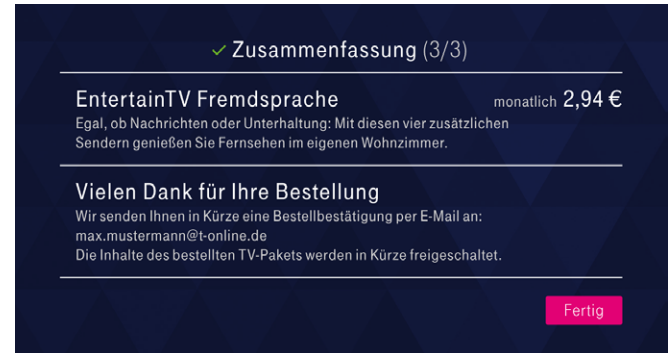




✓ Zusammenfassung (3/3)

EntertainTV Fremdsprache monatlich **2,94 €**
 Egal, ob Nachrichten oder Unterhaltung: Mit diesen vier zusätzlichen Sendern genießen Sie Fernsehen im eigenen Wohnzimmer.

Vielen Dank für Ihre Bestellung
 Wir senden Ihnen in Kürze eine Bestellbestätigung per E-Mail an:
 max.mustermann@t-online.de
 Die Inhalte des bestellten TV-Pakets werden in Kürze freigeschaltet.

Bestätigen Sie **Fertig** mit der -Taste, um wieder zu **Zubuchoptionen** zurückzukehren.



Dieses Gerät

Wählen Sie im Menübereich **Einstellungen** mit den Pfeiltasten  **Dieses Gerät** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Hier finden Sie die Menüpunkte **Bildformat**, **Sprache und Ton**, **Senderverwaltung**, **TV-Qualität**, **HDCP-Kopierschutz**, **Stromsparmmodus**, **Zurücksetzen**, **Speicherplatz** und **Systeminformationen**. Innerhalb des Bereichs navigieren Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu den einzelnen Menüpunkten.



Bildformat






Unter **Bildformat** können Sie das Bildformat ändern. Wählen Sie zwischen **1080p (HD)**, **1080i (HD)** und **720p (HD)**.


1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  oder  zum gewünschten Format. Mit der **OK**-Taste aktivieren Sie den Bildtest.
2. Wenn Sie das ausgewählte Format nutzen können, bestätigen Sie **Bildformat übernehmen** mit der **OK**-Taste. Das aktuell aktivierte Format ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.



Sprache und Ton



Im Menüpunkt **Sprache und Ton** legen Sie Tonformat, Ihre bevorzugte Sprachauswahl und auch die Wahl Ihrer Untertitel fest.

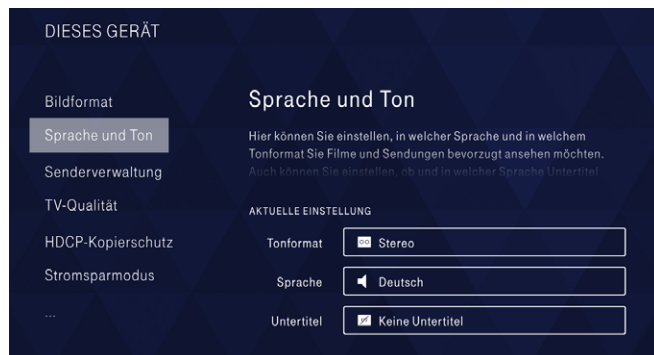
1. Verwenden Sie die Pfeiltasten , um zu den Auswahlmöglichkeiten für **Tonformat**, **Sprache** oder **Untertitel** zu gelangen, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der -Taste.
2. Ändern Sie mit den Pfeiltasten  oder  die Einstellung entsprechend Ihren Wünsche ab und bestätigen Sie mit der -Taste.



Senderverwaltung





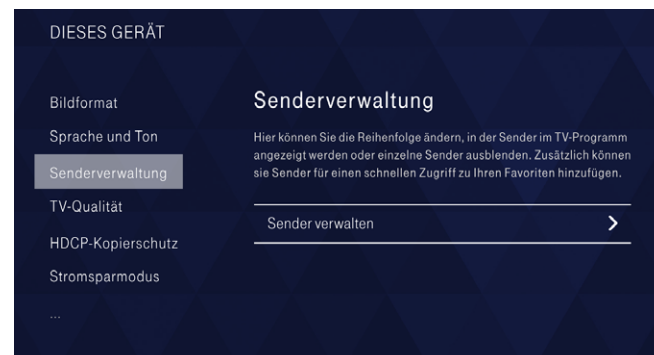



Die **Senderverwaltung** gibt Ihnen die Möglichkeit, die Reihenfolge der TV-Sender zu verändern. So können Sie Ihre Lieblingssender ganz nach oben schieben.



Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **Sender verwalten** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.




Die aktuellste Senderliste finden Sie unter www.telekom.de/senderliste

Sender umsordieren:





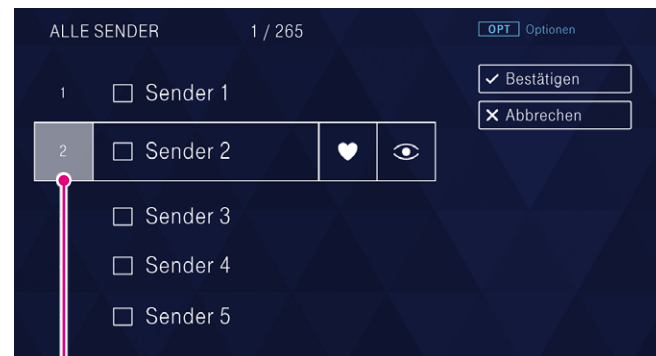



1. Wählen Sie den umzusortierenden Sender mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um das Nummerneingabefeld zu aktivieren.
2. Nun können Sie den Sender mit den Pfeiltasten  oder  verschieben oder Sie geben mit der Fernbedienung die gewünschte Sendernummer ein und bestätigen mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die neue Reihenfolge Ihrer Sender zu speichern.

 Über die -Taste wählen Sie die gewünschte Senderliste aus: **Alle Sender verwalten**, **Meine Favoriten verwalten**, **Ausgeblendete Sender verwalten** oder **Ausgangszustand wiederherstellen**. Ausgeblendete Sender werden automatisch ans Ende der Senderliste geschoben.




Senderplatz bearbeiten


Erstellen einer Favoritenliste:


1. Wählen Sie den Sender, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten, mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf das -Symbol und bestätigen Sie mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die Änderung der Favoritenliste zu speichern.



Im laufenden Programm können Sie einzelne Sender über die -Taste zu Ihren Favoriten hinzufügen oder sie entfernen.

Wie wechseln Sie zwischen den Senderlisten?

Innerhalb des laufenden Programms oder im **TV-Programm** können Sie über die -Taste die Senderliste wechseln. Dann werden Ihnen entweder Ihre Favoriten oder alle Sender angezeigt.

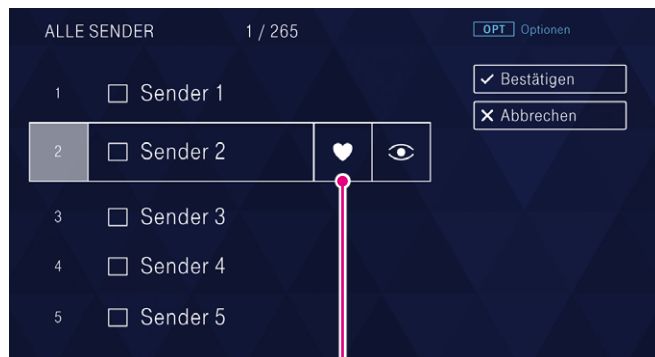

Zur Favoritenliste hinzufügen


TV-Qualität

TV-Qualität führt Sender zusammen, die in SD, HD oder UHD ausgestrahlt werden, damit in Ihrer Senderliste keine doppelten Sender auftauchen.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder **TV-Qualität** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder die bevorzugte Qualität SD, HD oder UHD und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

Der Media Receiver wählt anhand Ihrer Auswahl automatisch die bestmögliche Qualität aus.





-  Sie können diese generelle Einstellung jederzeit anpassen. Auch in Ihrer Aufnahmeplanung können Sie jeweils entscheiden, ob Sie die Aufnahme in SD, HD oder, wenn angeboten, auch in UHD aufnehmen möchten. Die aktuelle Einstellung ersehen Sie während der laufenden Sendung über die -Taste.

HDCP-Kopierschutz

Der **HDCP-Kopierschutz** gilt für einige TV-Sender.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder **HDCP-Kopierschutz** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder **Für alle TV-Sender anwenden (empfohlen)** oder **Nur bei Sendern mit HDCP-Kopierschutz anwenden (kann das Umschalten zwischen Sendern verzögern)** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

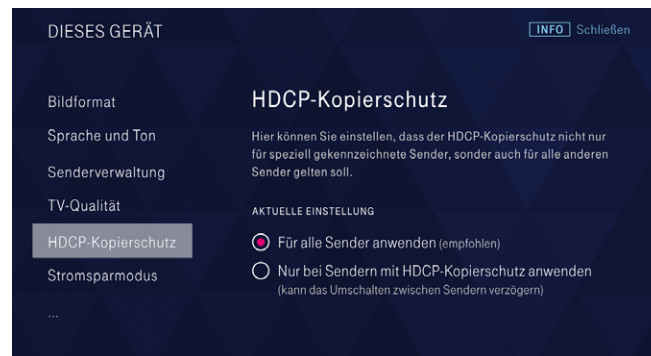








 Wir empfehlen Ihnen die Einstellung **Für alle TV-Sender anwenden (empfohlen)**, da es sonst zu Verzögerungen beim Umschalten kommen kann.

Stromsparmodus

Im Menüpunkt **Stromsparmodus** wählen Sie, in welchem Modus Sie Ihren Media Receiver beim Ausschalten versetzen möchten:


- Bei **Herunterfahren** können bestimmte Funktionen nur eingeschränkt genutzt werden.
- Im **Stand-by-Modus** können Sie alle Aufnahmefunktionen in vollem Umfang nutzen.
- Im **Ruhezustand** werden Aufnahmen, die über den Zweit-Receiver oder die EntertainTV mobil App geplant wurden, weiterhin gestartet.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Stromsparmodus** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

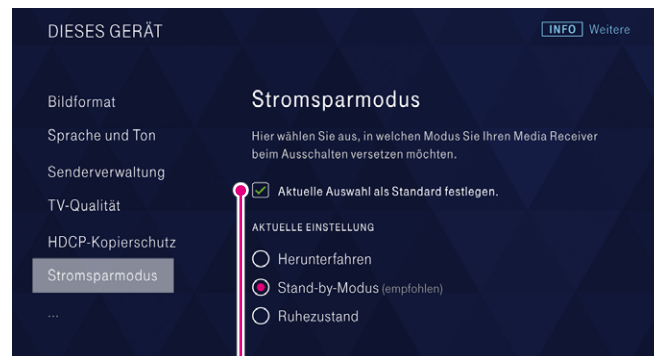

Aktuelle Auswahl als Standard festlegen



Aktivieren Sie **Aktuelle Auswahl als Standard festlegen** mit der -Taste, um nicht beim Ausschalten nach dem Stromsparmodus gefragt zu werden.

Herunterfahren

Der Media Receiver befindet sich in einem energiesparenden Zustand. Von den drei möglichen Zuständen verbraucht dieser am wenigsten Strom. Für die Durchführung von Aufnahmen wacht der Haupt-Receiver kurzfristig auf und versetzt sich danach wieder automatisch in den Modus **Herunterfahren**. Des Weiteren wacht der Haupt-Receiver einmal am Tag auf, um über Zweit-Receiver oder EntertainTV mobil programmierte Aufnahmeplanungen zu übernehmen.

Befindet sich der Haupt-Receiver im Modus **Herunterfahren**, kann ein Zweit-Receiver nicht die Timeshift-Funktion nutzen. Ebenfalls kann ein Zweit-Receiver dann keine Aufnahmen abspielen.

Funktionen zur Bedienung des Media Receivers über die EntertainTV mobil App können nicht genutzt werden. Geplante Aufnahmen über die EntertainTV mobil App werden gespeichert. Sollten diese Aufnahmen vor dem nächsten Aufwachzeitpunkt des Haupt-Receivers liegen, können Sie nicht durchgeführt werden.

Stand-by-Modus

Bei Nutzung des Stand-by-Modus stehen alle Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung. Über den Zweit-Receiver oder über die EntertainTV mobil App geplante Aufnahmen werden sofort übernommen. Ein Zweit-Receiver kann die Timeshift-Funktion nutzen und Aufnahmen abspielen.

In diesem Modus verbraucht der Media Receiver am meisten Strom.

Ruhezustand

Der Media Receiver befindet sich in einem energiesparenden Zustand, allerdings wird geringfügig mehr Strom verbraucht als im Modus **Herunterfahren**.

Für die Durchführung von Aufnahmen wacht der Haupt-Receiver kurzfristig auf und versetzt sich danach wieder automatisch in den Ruhezustand. Des Weiteren wacht der Haupt-Receiver einmal am Tag auf, um über die EntertainTV mobil App programmierte Aufnahmeplanungen zu übernehmen.

Bei der Aufnahmeplanung, bei Nutzung von Timeshift und beim Abspielen von Aufnahmen über einen Zweit-Receiver wird der Haupt-Receiver kurzfristig in den Stand-by-Modus versetzt. Nach Abschluss der Funktionsnutzung durch den Zweit-Receiver versetzt sich der Haupt-Receiver wieder automatisch in den Modus **Ruhezustand**.


Funktionen zur Bedienung des Media Receivers über die EntertainTV mobil App können nicht genutzt werden. Geplante Aufnahmen über die EntertainTV mobil App werden gespeichert. Sollten diese Aufnahmen vor dem nächsten Aufwachzeitpunkt des Haupt-Receivers liegen, können Sie nicht durchgeführt werden.

Dieser Modus ist nicht auf einem Zweit-Receiver verfügbar.


Zurücksetzen

Treten Probleme auf, können Sie den Media Receiver einfach zurücksetzen. Beim Zurücksetzen bleiben Ihre Benutzereinstellungen, Aufnahmen und Senderlisten erhalten.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder **Zurücksetzen** und bestätigen Sie mit der -Taste.

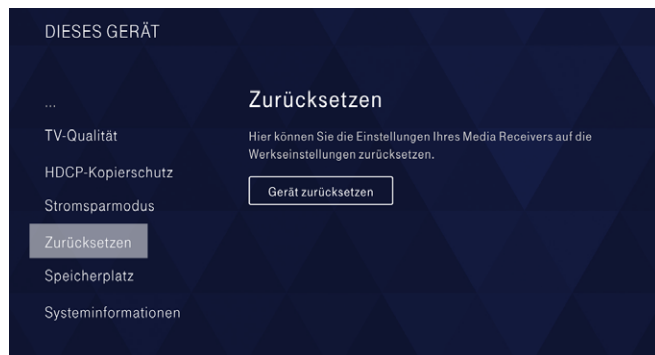

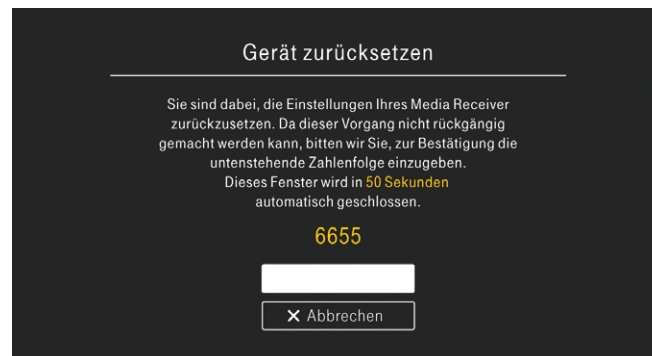


2. Bestätigen Sie mit der -Taste **Gerät zurücksetzen** und geben Sie den Code für die Bestätigung der Zurücksetzung mit den Nummertasten Ihrer Fernbedienung innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters ein.



3. Ihr Media Receiver wird neu gestartet. Dies kann einige Minuten dauern.
4. Bestätigen Sie mit der -Taste **Netflix zurücksetzen** und bestätigen Sie dann nochmals **Zurücksetzen**, um alle Netflix-Einstellungen vom Media Receiver zu löschen.

Speicherplatz


Unter **Speicherplatz** sehen Sie, wie viel Platz Sie auf dem Media Receiver bereits verwenden und wie viel Prozent Ihrer Festplatte (inklusive Angabe in Gigabyte) noch zur Verfügung stehen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Speicherplatz** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die aktuellen Speicherplatzeinstellungen zu ersehen.









Wenn Sie die Festplatte löschen, werden alle Aufnahmen unwiederbringlich gelöscht.

Festplatte löschen

Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf **Festplatte löschen** und geben Sie den Code für die Bestätigung des Löschvorgangs mit den Nummerntasten Ihrer Fernbedienung innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters ein.





Systeminformationen

In den **Systeminformationen** erhalten Sie einen Überblick über die technischen Daten des Systems, des Netzwerks, der Aufnahme-funktion, des TV-Programms und der Ressourcen von Nutzung und Bandbreite.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Systeminformationen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die aktuellen Systeminformationen abzurufen.
2. Wählen Sie die verschiedenen Informationen mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste.



Alle Geräte

Wählen Sie im Menübereich **Einstellungen** mit den Pfeiltasten  **Alle Geräte** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Hier finden Sie die Menüpunkte **Media Receiver**, **Geräte verbinden** und **Aufnahme-Einstellungen**. Innerhalb des Bereichs navigieren Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu den einzelnen Einstellungen.



Media Receiver

Unter **Media Receiver** sehen Sie alle Media Receiver, die in Ihrem Heimnetzwerk aktiv sind. Sie können ein Gerät als Haupt-Receiver festlegen. Auf diesem werden alle Ihre Aufnahmen gespeichert.


1. Bestätigen Sie **Media Receiver** mit der **OK**-Taste, um eine Übersicht Ihrer angeschlossenen Media Receiver zu erhalten.







2. Mit den Pfeiltasten **←** oder **→** wählen Sie den Media Receiver aus, der als Haupt-Receiver festgelegt wird. Sie können hier auch den vorgegebenen Systemnamen z. B. in „Wohnzimmer“ ändern.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltaste **+** auf **Name ändern** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. Geben Sie über die Bildschirmtastatur den neuen Namen des Media Receivers ein und bestätigen Sie **Fortfahren** mit der **OK**-Taste, um den Namen zu ändern.

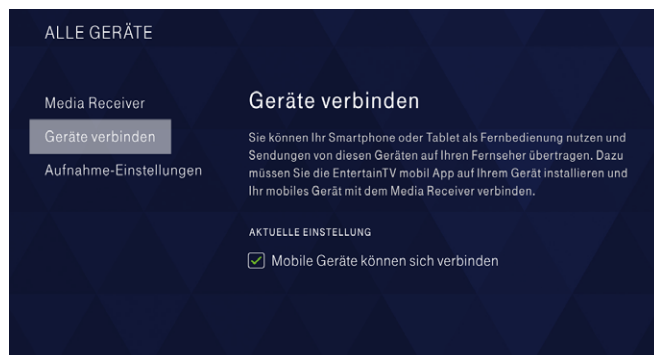Geräte verbinden

Mit **Geräte verbinden** haben Sie die Möglichkeit, Ihr Tablet oder Smartphone mit dem Media Receiver zu verbinden, um die mobilen Geräte als zusätzliche Fernbedienung zu nutzen oder um Sendungen von dort direkt auf den Fernseher zu übertragen. Voraussetzung dafür ist, Sie haben die EntertainTV mobil App auf Ihren mobilen Geräten installiert (siehe Seite 90).



1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Geräte verbinden** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um alle Geräte angezeigt zu bekommen.
2. Schalten Sie dazu die Funktion **Mobile Geräte können sich verbinden** mit der -Taste ein bzw. aus.




Sie können bis zu fünf Geräte gleichzeitig verbinden.

Aufnahme-Einstellungen

Mit **Aufnahme-Einstellungen** können Sie festlegen, wie eine Aufnahme programmiert werden soll, sofern die ausgewählten Optionen für die zu programmierende Sendung verfügbar sind.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder **Aufnahme-Einstellungen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um die aktuellen Einstellungen angezeigt zu bekommen.

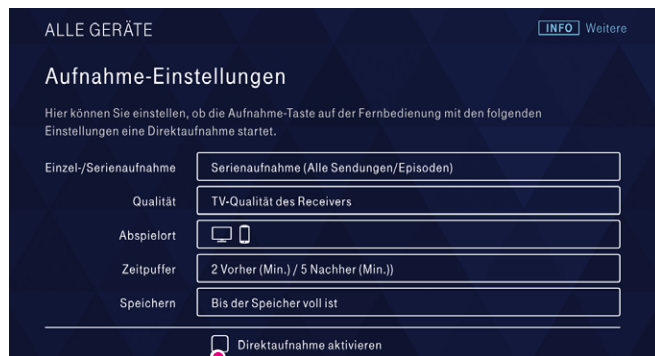





Direktaufnahme aktivieren


2. Ändern Sie die Einstellungen entsprechend ab. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder


- **Einzel-/Serienaufnahme** aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.
- **Qualität** aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste, um die Aufnahme in HD oder SD aufzuzeichnen.
- **Abspielort** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der -Taste.
- **Zeitpuffer** aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste, um den Vorher- und Nachher-Zeitraum der Aufnahme festzulegen.
- **Speichern** aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste für die Speicheroptionen.

Bestätigen Sie **Direktaufnahme aktivieren** mit der -Taste, um mit der -Taste auf der Fernbedienung direkt Sendungen aus dem laufenden Programm oder dem **TV-Programm (EPG)** aufzunehmen.

Jugendschutz


Wählen Sie im Menübereich **Einstellungen** mit den Pfeiltasten  **Jugendschutz** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN mit den Nummerntasten Ihrer Fernbedienung ein. Hier finden Sie die Menüpunkte **Alterskennzeichnungen, Sichtbarkeiten, Inhaltsarten, Funktionen** und **Komfort**. Innerhalb des Bereichs navigieren Sie mit den Pfeiltasten  oder  zu den einzelnen Einstellungen.

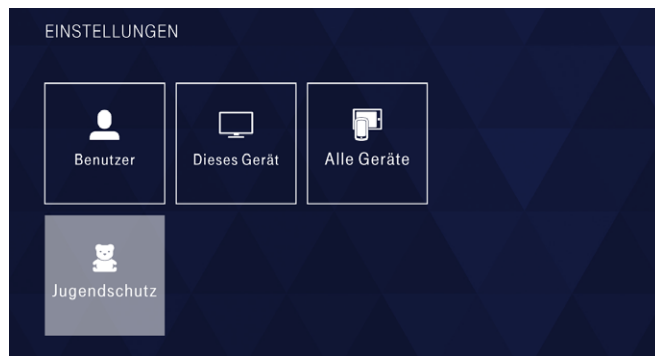


 Die Benutzer-PIN erhalten Sie automatisch als vertrauliche Mitteilung separat per Post. Waren Sie schon Entertain Kunde, dann nutzen Sie Ihre alte Benutzer-PIN einfach weiter.

Die Benutzer-PIN

Kinder und Jugendliche werden vor ungeeigneten Angeboten durch die Benutzer-PIN geschützt. Die Jugendschutzeinstellungen sind werkseitig so voreingestellt, dass die Benutzer-PIN bei allen Angeboten mit Alterskennzeichnungen ab 16 Jahren und ab 18 Jahren zu den vorgeschriebenen Zeiten (siehe Tabelle auf Seite 84) abgefragt wird.

 **Schloss-Icon:** zeigt Ihnen an, dass ein Inhalt oder eine Funktion entweder aufgrund der gesetzlich vorgegebenen oder der optionalen Jugendschutzeinstellungen gesperrt ist und zur Freigabe eine PIN eingegeben werden muss.

 Wie Sie Ihre Benutzer-PIN ändern und verwalten, erfahren Sie im Kapitel PIN-Verwaltung (siehe Seite 62).

Die Erwachsenen-PIN

Kinder und Jugendliche werden vor speziellen Angeboten für Erwachsene im Menübereich **Serie und Film** (z. B. im Menübereich **Erotik**) durch die Erwachsenen-PIN geschützt.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum Jugendschutz muss die Erwachsenen-PIN bei Erwachsenenangeboten immer abgefragt werden. Optionale Einstellungen sind daher nicht möglich.

Ihre Erwachsenen-PIN erhalten Sie, wenn Sie den Nachweis Ihrer Volljährigkeit mit dem Altersverifikationssystem ID-Pass erbracht haben.

Die Altersprüfung wird durch den deutschen Jugendmedienschutz vorgeschrieben.








Melden Sie sich kostenlos im Internet an unter www.telekom.de/erwachsenen-pin-einrichten

Für welche Inhalte benötigen Sie welche PIN?



Angebote	Für Erwachsene	Ab 18	Ab 16	Ab 12	Ab 6	Ab 0	Keine Altersangabe
Fernsehen Serie und Film Aufnahmen Apps		Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr	Benutzer-PIN			
Erotik	Erwachsenen-PIN Abfrage immer	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr	Benutzer-PIN			
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)			optional (über Einstellungen > Jugendschutz)			

Alterskennzeichnungen

Sie können Inhalte auf Basis der Alterskennzeichnung durch die Benutzer-PIN sperren.







1. Bestätigen Sie **Alterskennzeichnungen** mit der -Taste, um die Übersicht zu erhalten.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Alterskennzeichnung an und bestätigen Sie mit der .
3. Anschließend können Sie mit den Pfeiltasten  oder  die Sperrzeit wählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Änderungen abschließend mit der .




 = immer gesperrt |  = nicht gesperrt |  = zeitweise gesperrt

Sichtbarkeiten





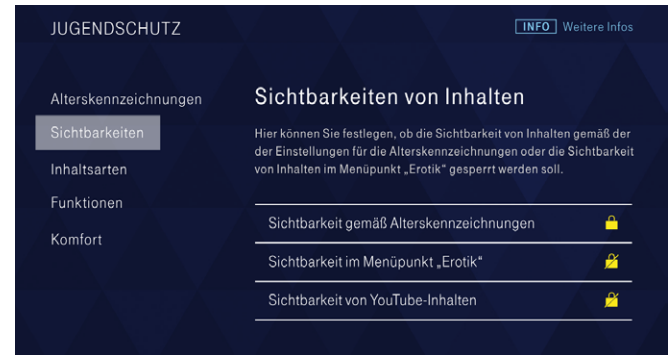




Sie können auch die Sichtbarkeit von Inhalten in der Suche und auf Personendetailseiten gemäß der Alterskennzeichnung beeinflussen und entscheiden, ob die Sichtbarkeit von Inhalten im Menüpunkt **Erotik** gesperrt werden soll.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Sichtbarkeiten** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Navigieren Sie auch hier mit den Pfeiltasten  oder  zur gewünschten Einstellung und aktivieren Sie die jeweilige Sperre mit der -Taste.



Inhaltsarten







Zum Jugendschutz gehört auch die Sperrung von **Inhaltsarten**, wie einzelne Sender, Apps und Videos.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Inhaltsarten** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Über die Pfeiltasten  oder  gelangen Sie zu den einzelnen Optionen:
 - Bei den Apps und Videos genügt eine Bestätigung mit der -Taste, um diese komplett zu sperren.
 - TV-Sender können Sie einzeln sperren, indem Sie mit den Pfeiltasten  oder  zum gewünschten Sender navigieren und diesen mit der -Taste sperren.



Funktionen

Unter dem Punkt **Funktionen** können Sie die Kauffunktion und die Funktionen für Aufnahmen sperren.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Funktionen** aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Navigieren Sie dazu mit den Pfeiltasten  oder  zur gewünschten Einstellung und bestätigen Sie mit der -Taste.



Komfort

Auf Pay-TV-Sendern sind viele Sendungen aus jugendschutzrechtlichen Gründen gemäß ihrer Alterskennzeichnung gesperrt. Mit der Komfort Funktion können Sie durch einmalige Eingabe der Benutzer-PIN alle gesperrten TV-Sendungen im dort angegebenen Zeitraum freischalten. Diese Freischaltung wird automatisch am Ende des angegebenen Zeitraumes oder durch das Ausschalten des Media Receivers wieder deaktiviert.



Bitte beachten Sie, dass diese Funktion auch nur in dem angegebenen Zeitraum aktiviert werden kann.

EntertainTV mobil


EntertainTV mobil bietet Ihnen auf Ihrem PC/Laptop, Smartphone oder Tablet viele unterstützende und kostenfreie Funktionen, z. B.:

- **Serie und Film:** gemietete/gekaufte Videos überall genießen
- **Download & Play:** Videos aufs Tablet oder Smartphone laden und offline anschauen
- Überblick über das TV-Programm der nächsten 14 Tage
- einfache Programmierung und Verwaltung Ihrer Aufnahmen
- **Folge TV:** Informationen zum laufenden Programm auf dem Fernseher automatisch auf Tablet und Smartphone verfolgen



EntertainTV mobil mit Buchung der kostenpflichtigen EntertainTV mobil Option bietet Ihnen zusätzlich u. a.:

- **Fernsehen überall:** rund 40 Live-TV-Sender und Tausende Videos jederzeit anschauen
- **Aufnahmen auf Ihren mobilen Geräten:** aufnehmen und unterwegs anschauen
- **Shift to TV:** Inhalte auf dem mobilen Gerät suchen und auf dem Fernseher abspielen



So geht's:

- **Smartphone/Tablet:** Laden Sie sich die EntertainTV mobil App  kostenlos im App Store bzw. bei Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Loggen Sie sich mit Ihren EntertainTV Login-Daten ein.
- **PC/Laptop:** Rufen Sie die Webseite für EntertainTV mobil unter mobil.entertaintv.de auf und loggen Sie sich mit Ihren EntertainTV Login-Daten ein.



 App für iPad
 App für Android-Tablet



 App für iPhone
 App für Android-Smartphone



Fehlerbehebung im Handumdrehen

Hilfe bei Bild- oder Tonstörungen

Die Ursache für Bild- oder Tonstörungen sind in der Regel Fehler in der Datenübertragung zum Media Receiver.

Systemtest auf dem Media Receiver starten

Gehen Sie zu **Home > Hilfe & Tipps** und wählen Sie den **Systemtest** aus.

Der **Systemtest** prüft die Qualität der Netzwerkverbindung, die für EntertainTV notwendigen Systeme sowie Umschaltzeiten.

Starten Sie mit der -Taste den **Systemtest**.

Störung beseitigen

Wenn der **Systemtest** Fehler in der Datenübertragung erkennt, erhalten Sie Tipps zur Beseitigung der Störung.

Hilfe bei Bild- und Tonstörungen, die nicht durch Datenübertragungsfehler verursacht wurden, finden Sie auf unserer Internet-Seite www.telekom.de/hilfe

Hilfe auf dem Media Receiver

Unter **Home > Hilfe & Tipps** finden Sie viele informative Artikel und Hilfe-Videos zu Einstellungen und neuen Funktionen sowie Tipps.

Hilfe und Kontakt

Hilfreiche Tipps und Services

Für viele Fragen rund um Ihren Anschluss, zu den Geräten oder Ihrer Rechnung haben wir hilfreiche Informationen im Internet zusammengestellt.

- Informationen zum Einstieg in Ihr neues Telekom Produkt
www.telekom.de/starter-tipps
- Hilfe beim Loslegen, Nutzen oder Erweitern Ihrer Produkte
www.telekom.de/magentaservice

Bestellmöglichkeiten und Kontakt

Sie benötigen Beratung zu Ihrem Heimnetz, eine Installation oder noch zusätzliche Geräte bzw. Zubehör? Sie erreichen uns unter

- **0800 33 01000**
- **www.telekom.de**
- **www.telekom.de/email-kontakt**



Kundencenter

Verträge und Anschlüsse einfach selbst verwalten. Rechnungen einsehen, Tarife und Dienste buchen und persönliche Daten verwalten unter www.telekom.de/kundencenter

Leichter Einstieg

Mit dem Kundencenter Kompass erklären wir Ihnen Schritt für Schritt die Funktionen des Kundencenters: www.telekom.de/kundencenter-kompass



Unser Tipp: die MagentaSERVICE App!

Die wichtigsten Informationen zu Festnetz und Mobilfunk in einer App: Verbrauch und Kosten prüfen, Rechnungen einsehen, Verträge verwalten u. v. m.

Kontakt zum Kundenservice: Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen? Kontaktieren Sie unsere Berater direkt aus der App heraus – per Hotline, Chat, Video-Chat oder Rückruf.

Download der **MagentaSERVICE** App sowie weitere Informationen unter www.telekom.de/magentaservice-app
Oder einfach QR-Code scannen:



HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.