

• • **T** • • Com •

## Sinus 702K Bedienungsanleitung



## Willkommen

# Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Sinus 702K der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Ihr Sinus 702K bietet Ihnen durch die digitale Technik im internationalen DECT-GAP-Standard eine ausgezeichnete Sprachqualität, verbunden mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Das Gerät ist zum ausschließlichen Gebrauch im T-Net bestimmt.

# Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Sinus 702K schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise und den Abschnitt „In Betrieb nehmen“ (S. 3).

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen unbedingt die folgenden Hinweise:

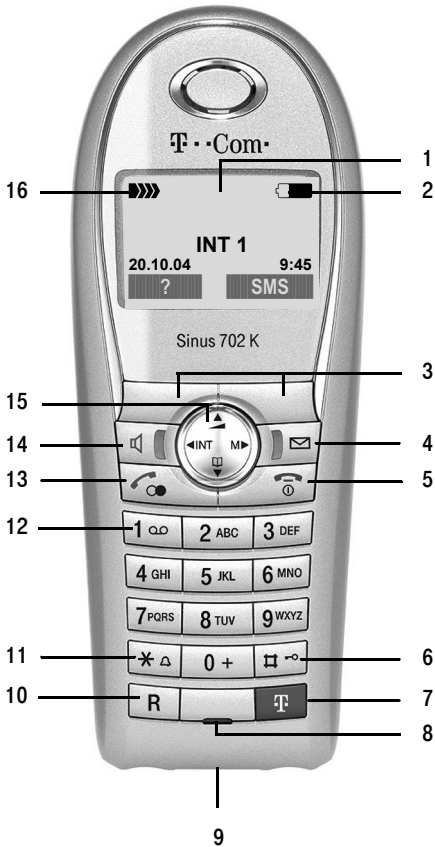
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad), anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Sinus 702K vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen!
- Verwenden Sie im Mobilteil nur empfohlene Akkus, keinesfalls normale Batterien!
- Öffnen Sie Mobilteile niemals selbst (Ausnahme: Akkufachdeckel)!
- Reinigen Sie Ihr Sinus 702K nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!



Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete DECT-Geräte beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung von DECT-Geräten innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.

# Gesamtansicht Mobilteil

Die Displayanzeige ist basisabhängig.



1 **Display** im Ruhezustand

2 **Ladezustand der Akkus**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (leer bis voll)

☐ ☐ blinkt: Akkus fast leer

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ blinkt: Akkus werden geladen

3 **Display-Tasten** (S. 10)

4 **Nachrichten-Taste**

Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen.

Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf.

5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**

Gespräch beenden, Funktion abbrechen,

eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken),

in Ruhezustand zurück (lang drücken),

Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

6 **Raute-Taste**

Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 8)

7 **T-Taste** (S. 29)

T-Tasten-Liste öffnen

8 **Mikrofon**

9 **Anschlussbuchse** für Headset

10 **R-Taste**

Flash eingeben (lang drücken),

Wahlpause eingeben (beim Wählen lang drücken)

11 **Stern-Taste**

Klingeltöne ein/aus (im Ruhezustand lang drücken),

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 63)

12 **Taste 1**

Anrufbeantworter/T-NetBox (Anrufbeantworter im Netz) auswählen (lang drücken)

13 **Abheben-Taste**

Gespräch annehmen,

Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken),

Wählen einleiten (lang drücken)

14 **Freisprech-Taste**

Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;

Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;

Blinkt: ankommender Ruf

15 **Steuer-Taste** (S. 9)










16 **Empfangsfeldstärke**

▂▂▂▂ ▂▂▂▂ ▂▂▂▂ ▂▂▂▂ (hoch bis gering)















▂▂▂▂ blinkt: kein Empfang

# Display-Symbole

Symbole, die die aktuellen Funktionen der Steuer-Taste anzeigen:

-  Linke Display-Taste, wenn sie nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 39).
-  Das Hauptmenü oder ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
-  Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
-  Zeichenweise von rechts nach links löschen (S. 10).
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
-  E-Mail-Verzeichnis öffnen (basisabhängig).
-  Rufnummer ins Telefonbuch kopieren.
-  Externen Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (basisabhängig).
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.

Symbole, die den aktuellen Zustand anzeigen:

-  Ladezustand der Akkus (leer bis voll)
-  Empfangsfeldstärke (hoch bis gering)
-  Eingehender Anruf (Klingelsymbol)
-  Tastensperre eingeschaltet
-  Klingelton ausgeschaltet
-  Wecker/Termin eingeschaltet
-  Texteingabehilfe EATONI eingeschaltet
-  Eintrag im Telefonbuch als VIP gekennzeichnet
-  Jahrestag abgelaufen
-  Erinnerung an einen Jahrestag
-  Neue Nachricht in Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder T-NetBox
-  Neue Nachricht in Anruferliste
-  Neue SMS empfangen
-  Anrufbeantworter eingeschaltet (basisabhängig)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Willkommen</b>	<b>II</b>	<b>Hinweise zur Bedienungsanleitung</b>	<b>12</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>II</b>	Darstellungsmittel	12
<b>Gesamtansicht Mobilteil</b>	<b>III</b>	Beispiel Menü-Eingabe	13
Display-Symbole	IV	Beispiel für mehrzeilige Eingabe	14
<b>Sinus 702K - mehr als nur Telefonieren</b>	<b>3</b>	<b>Zeitfunktionen</b>	<b>15</b>
<b>In Betrieb nehmen</b>	<b>3</b>	Datum und Uhrzeit einstellen	15
Ladeschale Sinus 702L	3	Wecker einstellen	15
Display-Schutzfolie entfernen	5	Termin einstellen	16
Akkus einlegen	5	Nicht angenommene Termine, Jahrestage	17
Akkus laden	5	<b>Telefonieren</b>	<b>19</b>
Empfohlene Akkus	6	Extern anrufen	19
Betriebs- und Ladezeiten	7	Intern anrufen	20
Reichweite und Empfangsfeldstärke	7	Gespräch beenden	20
Trageclip befestigen	8	Anruf annehmen	20
Mobilteil anmelden	8	Rufnummernübermittlung	21
Mobilteil ein-/ausschalten	8	Freisprechen	21
Tastensperre ein-/ausschalten	8	Mobilteil stummschalten	22
<b>Bedienung und Menü-Führung</b>	<b>9</b>	<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b>	<b>23</b>
Steuer-Taste	9	Telefonbuch und T-Tasten-Liste	23
Display-Tasten	10	Sprachwahl	28
Korrektur von Falscheingaben	10	T-Taste	29
Ruhezustand	11	E-Mail-Verzeichnis	30
Menü-Führung	11	Wahlwiederholungsliste	31
		Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen	32

## Inhaltsverzeichnis

<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b>	<b>34</b>	<b>Anhang</b>	<b>59</b>
Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben	34	Reinigung	59
Intern rückfragen	34	Kontakt mit Flüssigkeit	59
Anklopfenden Anruf annehmen/abweisen	35	Selbsthilfe bei Problemen	59
Mobilteil für Babyalarm nutzen	35	Hinweis für Träger von Hörgeräten	60
Walky-Talky-Modus einstellen	37	Technischer Kundendienst	60
		CE-Zeichen	61
<b>Mobilteil einstellen</b>	<b>39</b>	Gewährleistung	61
Schnellzugriff auf Rufnummern, Funktionen	39	Rücknahme und Recycling	62
Display-Sprache ändern	40	Technische Daten	63
Display einstellen	40	Text schreiben und bearbeiten	63
Logo einstellen	41	Menü-Übersicht	66
Nachtmodus einstellen	41		
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	41	<b>Zubehör</b>	<b>68</b>
Hörer- und Freisprechlautstärke ändern	42		
Klingeltöne ändern	42	<b>Kurzanleitung Sinus 702K</b>	<b>69</b>
Sound-Manager	44		
Hinweistöne ein-/ausschalten	45	<b>Quick reference guide Sinus 702K</b>	<b>71</b>
Notrufnummer	46		
Basis wechseln	46	<b>Kısa Kullanım Kılavuzu Sinus 702K</b>	<b>73</b>
Namen der Basis ändern	46		
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	47	<b>Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 702K</b>	
		<b>an T-Octopus F 200/400/600</b>	<b>75</b>
<b>Mobilteil an einer Basis an-/abmelden</b>	<b>48</b>		
Sinus 712/712A, 712/712A Komfort, 722		<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>79</b>
und 722/722A Komfort	48		
T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort			
und 711A Komfort	50		
T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort, 721X SE	53		
T-Sinus 721P/PA	56		
DECT-GAP-Basen	58		

## Sinus 702K – mehr als nur Telefonieren

Ihr Mobilteil Sinus 702K bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, bis zu 200 Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu speichern (S. 23) – Ihr Telefon kann mehr:

- Belegen Sie die Tasten des Mobilteils mit wichtigen Rufnummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 39).
- Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 25).
- Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster – das Mobilteil wählt „auf Zuruf“ (S. 28).
- Speichern Sie Termine (S. 16) und Jahrestage (S. 26) in Ihrem Mobilteil – es erinnert Sie rechtzeitig daran.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## In Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ein Mobilteil Sinus 702K,
- zwei Akkus für das Mobilteil,
- einen Akkufachdeckel,
- einen Trageclip für das Mobilteil,
- eine Ladeschale (inkl. Steckernetzgerät),
- eine Bedienungsanleitung.

Auf Wunsch übernehmen wir gerne für Sie die Montage oder Änderung Ihres Anschlusses sowie die Installation und die Wartung Ihrer Endgeräte. Rufen Sie uns an unter **free call 0800 330 1000**.

## Ladeschale Sinus 702L

In der Ladeschale können Sie die im Mobilteil befindlichen Akkus laden.

### Inbetriebnahme

#### Aufstellort

Stellen Sie die Ladeschale frei auf.

Achten Sie darauf, dass die Ladeschale nicht in feuchten Räumen benutzt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

## In Betrieb nehmen

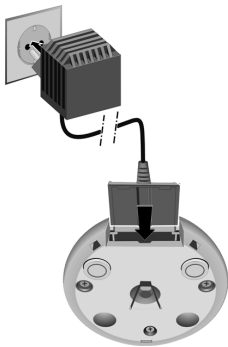
Ihre Ladeschale ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Ladeschale angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

T-Com kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihre Ladeschale bitte eine rutschfeste Unterlage.

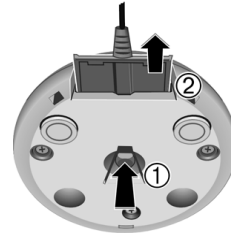
### Ladeschale anschließen

1. Stecken Sie den flachen Stecker der Netzanschluss-Schnur in die Buchse auf der Unterseite der Ladeschale (siehe folgendes Bild).



2. Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine 220/230-V-Steckdose. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.

Zum **Lösen** der Netzanschluss-Schnur zunächst den Netzstecker ziehen. Drücken Sie danach auf die Nase (1) an der Unterseite der Ladeschale und ziehen Sie den flachen Stecker aus der Ladeschale (2).



### Einlegen und Laden des Mobilteils

Das Mobilteil senkrecht von oben in die Ladeschale stellen.

Mit dem Einlegen des Mobilteils beginnt die Ladezeit. Sie beträgt je nach Ladezustand ca. 6 Stunden.

### Gespräch entgegennehmen/beenden

**Voraussetzung:** Die automatische Rufannahme (S. 41) ist eingeschaltet (Lieferzustand).

**Gespräch entgegennehmen:** Mobilteil aus der Ladeschale entnehmen.

**Gespräch beenden:** Mobilteil in die Ladeschale stellen.



## Display-Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte die Schutzfolie abziehen!



## Akkus einlegen



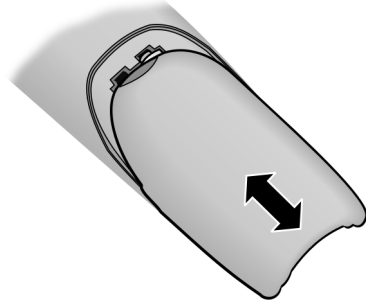
- Legen Sie nur empfohlene, aufladbare **Akkus** (S. 6) ein! D. h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
  - Verwenden Sie keine fremden Aufladeschalen. Die Akkus könnten beschädigt werden.
- ▶ Akkus **richtig** gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).



Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

## Akkufachdeckel schließen

- ▶ Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.



## Akkufachdeckel öffnen





- ▶ Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkufachdeckel drücken und nach unten schieben.

## Akkus laden

Bevor Sie das Mobilteil benutzen können, müssen Sie es laden, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen:

- ▶ Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale stellen.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Ändern der Füllstandsanzeige im Akkusymbol angezeigt.

-  Akkus (fast) leer
-  Akkus 1/3 geladen
-  Akkus 2/3 geladen
-  Akkus voll

## In Betrieb nehmen

Während des Betriebs zeigt das Akkusymbol den Ladezustand des Akkus an (S. III).

### Tipp

- Steht das Mobilteil in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil **ununterbrochen sechs** Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht eingeschaltet sein.
- ▶ Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

### Tipp

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.

### Bitte beachten Sie:

- Den Lade- und Entlade-Vorgang sollten Sie immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist normal und ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit!

Wird, nachdem Sie das Mobilteil an der Basis angemeldet haben, im Display **Zeit** angezeigt, müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 15), um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu haben.

## Empfohlene Akkus

Folgende Nickel-Metall-Hybrid-Akkus (NiMH) werden empfohlen:

- GP 700 mAh
- GP 850 mAh
- Panasonic 700 mAh „for DECT“
- Sanyo Twicell 650
- Sanyo Twicell 700
- Sanyo NiMH 800
- Varta Phone Power AAA 700 mAh
- Yuasa Technology AAA Phone 700
- Yuasa Technology AAA 800

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Nickel-Metall-Hybrid-Akkus ausgeliefert. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve empfehlen wir handelsübliche Akkus mit der obigen Beschreibung. Entsprechende Akkus werden von T-Com angeboten.



Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche, nicht wieder aufladbare Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder des Akkus zerstört werden (gefährlich!), oder die Akku könnten explodieren. Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten. T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.

## Betriebs- und Ladezeiten

Für das Mobilteil gelten bei einer Kapazität von 850 mAh folgende Zeiten:

Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 8 Stunden

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur, wenn Sie die empfohlenen Akkus verwenden.

## Reichweite und Empfangsfeldstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld – auch innerhalb der Reichweite Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht.

Um funktechnisch bedingte Einkoppelungen in andere Telefone zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basis/dem Mobilteil und anderen Telefonen.

Die Empfangsfeldstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ▀▀▀▀ Empfangsfeldstärke 100 %
- ▀▀▀▀ Empfangsfeldstärke 75 %
- ▀▀▀▀ Empfangsfeldstärke 50 %
- ▀▀▀▀ geringe Empfangsfeldstärke
- D▀▀▀▀ kein Empfang (blinkt)

In Betrieb nehmen

## Trageclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Trageclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Trageclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Trageclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Trageclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

## Mobilteil anmelden

Bevor Sie mit Ihrem Sinus 702K telefonieren können, müssen Sie das Mobilteil an Ihrer Basis bzw. an Ihrem Komforttelefon anmelden. Sie können das Mobilteil an bis zu vier Basen bzw. Komforttelefonen anmelden. Wie Sie Ihr Mobilteil anmelden, ist ab S. 48 beschrieben.

## Mobilteil ein-/ ausschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).


## Tastensperre ein-/ ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

### Tastensperre einschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Im Display sehen Sie das Symbol . Das Symbol wird auch angezeigt, wenn Sie ein Logo als Displaybild geladen haben (S. 41).

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



Die eingegebene Notrufnummer (S. 46) kann am Mobilteil auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden.

### Tastensperre ausschalten



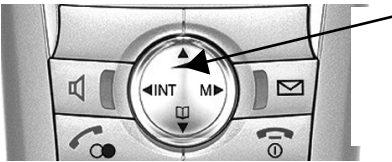
Raute-Taste erneut **lang** drücken.

# Bedienung und Menü-Führung

Ihr Mobilteil besitzt neben den normalen Tasten zwei besondere Arten von Tasten: die Steuer-Taste und die Display-Tasten. In den Bedienprozeduren dieser Anleitung werden die jeweils zu benutzenden Tasten dargestellt.

## Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement. Sie ist mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen.







In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite der Steuer-Taste, auf die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert. Beispiel:





 für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:






### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  **Kurz** drücken: Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 42).
- Lang** drücken: Sprachwahl einleiten (S. 28).





### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

### In Listen und Untermenüs

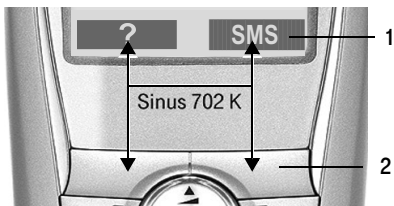
-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.
-  Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen (entspricht **OK**).
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen (entspricht ) bzw. Vorgang abbrechen.

### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Menü öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagerechten Tasten** direkt unter dem Display. Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:




- 1 Die aktuellen Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Verwendete Display-Symbole siehe S. IV.


## Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Wenn Sie bei der Eingabe von Ziffern oder Text falsche Zeichen eingegeben haben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

- Zeichen links von der Schreibmarke mit  löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen.

Drücken Sie dann die Display-Taste . Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

- Zeichen links von der Schreibmarke einfügen  
Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.
- Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

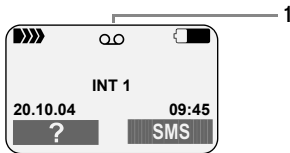
## Ruhezustand

Das eingeschaltete Mobilteil ist im Ruhezustand, wenn es sich weder im Menü noch im Gesprächszustand befindet.

### Display im Ruhezustand


Die Displayanzeige im Ruhezustand ist basisabhängig.

Beispiel:



1 Anrufbeantworter eingeschaltet

#### Tipp

Sie können ein Bild (Logo) auswählen, das im Ruhezustand im Display angezeigt wird (S. 41). Wenn das Logo die Display-Anzeige überdeckt, drücken Sie kurz auf die Auflegertaste , dann werden Datum, Uhrzeit und interner Name angezeigt.

### In den Ruhezustand zurückkehren

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:


- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.










## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.



### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als farbige Symbole angezeigt. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

- 1  **SMS** (basisabhängig)
- 2  **T-Com Dienste** (basisabhängig)
- 3  **Extras**
- 4  **Audio**
- 5  **Einstellungen**
- 6  **Anrufbeantw.** (basisabhängig)
- 7  **Kalender**
- 8  **Sound Manager**
- 9  **Info-Dienste** (basisabhängig)

Sie haben zwei Möglichkeiten, um vom Hauptmenü aus auf eine Funktion zuzugreifen und damit das zugehörige Untermenü in der nächsten Menü-Ebene zu öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste ( und ) zum gewünschten Symbol. Das ausgewählte Symbol wird vergrößert dargestellt und eingrahmt. In der Kopfzeile des Displays werden der Name der zugehörigen Funktion und die Ziffer angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

Oder:

- ▶ Geben Sie die Ziffer ein, die in der obigen Liste vor dem Funktionssymbol steht.

### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um auf eine Funktion zuzugreifen:

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste  zur Funktion und drücken Sie **OK**.

Oder:

- ▶ Geben Sie die zugehörige Ziffernkombination (S. 66) ein.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

# Hinweise zur Bedienungsanleitung

Folgende Darstellungsmittel und Schreibweisen werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

## Darstellungsmittel

### Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)

Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

### Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunter liegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.





Steuer-Taste oben oder unten drücken:  
Nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken:  
z. B. Einstellung auswählen.





 /  usw.


Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



## Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Farbschema des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

 →  → **Display**

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste das Symbol  auswählen – Steuer-Taste rechts, links, oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

### Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Farbschema** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

- ▶ Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um das Farbschema auszuwählen.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Das aktuell eingestellte Farbschema ist mit ✓ markiert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

## Beispiel für mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Termin speichern“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige:

<b>Aktivierung:</b>	◀ Ein ▶
<b>Datum:</b>	28.09
<b>Zeit:</b>	11:11
<b>Text:</b>	Termin
	<b>Sichern</b>

### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

- ▶ Rechts oder links (◀▶) auf die Steuer-Taste drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.

### Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste (↻) drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln.

Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Datum mit den Ziffern-Tasten eingeben.

### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste (↻) drücken.

Die dritte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Uhrzeit mit den Ziffern-Tasten eingeben.

### Text:

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken.

- ▶ Auf die Taste (↻) drücken.

Die vierte Zeile ist mit < > als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Auf die Display-Taste **Ändern** drücken, um das Eingabe-Feld zu öffnen. Text eingeben (S. 63).
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken.

- ▶ Änderungen speichern.

Das Symbol ☒ wird angezeigt.

Sie können Ihre Änderungen je nach Bediensituation folgendermaßen speichern:

- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei einigen anderen Bedienprozeduren:

- ▶ Auf die Taste (↻) drücken. Mit (↻) **Speichern** auswählen und **OK** drücken.

- ▶ In jedem Fall anschließend **lang** auf die Taste  drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand und zeigt das Symbol ☒ an.

# Zeitfunktionen

## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum- und Uhrzeit müssen korrekt sein, damit:

- in der Anrufer- und ggf. Anrufbeantworterliste richtig angezeigt wird, wann Anrufe eingegangen sind.
  - die Termin- und Weckfunktion genutzt werden kann.
- Wenn Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um Datum oder Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

 →  → **Datum/Uhrzeit**





- Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Datum:


Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

### Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.

    für 7:15 Uhr.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

Damit Ihr Mobilteil wie ein Wecker funktioniert, müssen Sie die Weckzeit einstellen, eine Melodie auswählen und den Wecker einschalten.

 →  → **Wecker**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:


### Aktivierung:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

### Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

- Display-Taste **Sichern** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 42) am Mobilteil signalisiert. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Ein Weckruf erfolgt nur, wenn das Mobilteil eingeschaltet ist und sich im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyalarm, im Walky-Talky-Modus oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

**Tipp** Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 43.

## Zeitfunktionen

### Weckruf annehmen

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Ruf aus** Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang, wenn er nicht ausgeschaltet wird.

## Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, siehe S. 42).

### Termin speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 15).

 →  → **Termine**

Die Liste der gespeicherten Termine wird angezeigt. Wenn Sie bereits fünf Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

**<Neuer Eintrag>**

Auswählen und **OK** drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**



Display-Taste **Andern** drücken.

Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, wird automatisch "Termin" eingeblendet.

► Display-Taste **Sichern** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Das Symbol  wird angezeigt. Der Termin ist in der Terminliste mit  markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.


Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 42) signalisiert. Es wird der angegebene Text oder Datum und Uhrzeit angezeigt.

Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn das Mobilteil eingeschaltet ist und sich im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyalarm, im Walky-Talky-Modus oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige. Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.



Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 42.

## Termine verwalten


 → **Termine** → (Termin 1–5 auswählen)

### Termin ansehen/ändern:


**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Der Termin wird angezeigt.  
Zurück mit **OK** oder:

**Ändern** Ggf. Display-Taste drücken, um den Eintrag zu ändern.

► Änderungen ausführen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Weitere Menüfunktionen nutzen:

 Menü öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Termin ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Termin löschen.

#### Liste löschen

**Alle** Termine löschen.

## Terminruf annehmen

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Terminruf.

**Ruf aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

Oder:

**SMS** Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

Der Terminruf ertönt 60 Sek. lang, wenn er nicht ausgeschaltet wird.

## Nicht angenommene Termine, Jahrestage

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 26) werden in folgenden Fällen in der Liste **Ereignisse** gespeichert:

- Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet oder nicht im Ruhezustand.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Ereignisse** ebenfalls geöffnet. Erst nachdem Sie alle neuen Termine/Jahrestage angesehen haben, verschwindet **Termin** aus dem Display.



## Zeitfunktionen

Liste über Menü öffnen:

 →  → **Ereignisse**



Termin/Jahrestag auswählen.

Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit  markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

**Löschen**

Display-Taste drücken, um den Termin/Jahrestag zu löschen.

Oder:

**SMS**

Display-Taste drücken, um eine SMS zu schreiben.




**Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn in der Liste 10 Einträge gespeichert sind, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.


# Telefonieren

## Extern anrufen


Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

 Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Rufnummer eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

### Tipp


- Das Wählen mit Telefonbuch, T-Tasten-Liste (S. 23) oder Wahlwiederholungsliste (S. 31) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Sie können Tasten mit Rufnummern von Telefonbucheinträgen belegen (S. 39).
- Mit Sprachwahl können Sie Rufnummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 28).

### Wahlpause einfügen (an einer analogen Basis)

Bei der Wahl externer Rufnummern muss ggf. eine Wahlpause eingehalten werden:

- bei manchen Auslandsverbindungen,
- bei manchen Telefondiensten (z. B. Homebanking).

Eine Wahlpause können Sie sowohl bei der Wahlvorbereitung als auch in gespeicherten Ziffern-/Zeichenfolgen (z. B. Telefonbuch) einfügen.

Während der Ziffern-/Zeicheneingabe müssen Sie dazu die R-Taste  ca. 2 Sekunden lang drücken. In Ziffern-/Zeichenfolgen wird die eingefügte Wahlpause mit „P“ angezeigt (z. B. 001P1234...).

Die Länge der Wahlpause können Sie bei Bedarf in Ihrer Basis einstellen (siehe Bedienungsanleitung der Basis). An welcher Stelle eine Wahlpause eingefügt werden muss, entnehmen Sie den Informationen von T-Com oder dem Netzbetreiber (Auslandsverbindung) bzw. den Informationen zu den T-Net-Leistungsmerkmalen.

## Telefonieren

# Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind gebührenfrei.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.  
Die interne Nummer wird gewählt.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Mobilteile senden.



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken.  
Alle Mobilteile werden gerufen.

### Tipp

Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird der Sammelruf bzw. das Gespräch nicht unterbrochen.

# Gespräch beenden

Um ein externes oder internes Gespräch zu beenden:



Auflegen-Taste drücken.

Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen (ohne die Freisprechtaste gedrückt zu halten).

# Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert:

- durch Klingeln,
- eine Anzeige im Display und
- Blinken der Freisprech-Taste

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Abheben-Taste drücken.
- ▶ Display-Taste **Abheben** drücken (nur an analogen Basen).
- ▶ Freisprech-Taste drücken.
- ▶ Display-Taste **→ O O** drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (nur an Basen mit integriertem Anrufbeantworter).

Wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht und die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet ist (S. 41), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.

Wenn der Klingelton stört, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch solange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.



## Rufnummern- übermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Sie haben bei T-Com beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers auf Ihrem Display angezeigt wird (CLIP).
2. Der Anrufer hat bei T-Com beauftragt, dass die Übermittlung seiner Rufnummer freigegeben wird (CLI).

**CLIP**      Calling Line Identification Presentation  
= Rufnummer des Anrufers anzeigen

**CLI**        Calling Line Identification  
= Rufnummer des Anrufers übertragen

### Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Rufnummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der zugehörige Name angezeigt.

Beispiel für eine analoge Basis



- 1 Klingelsymbol
- 2 Rufnummer oder Name des Anrufers

An ISDN-Basen wird zusätzlich die MSN angezeigt, die angerufen wird.

Statt der Rufnummer wird angezeigt:

- **Externruf**, wenn keine Rufnummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt bzw. wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.


Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

**Tipp** Träger von Hörgeräten werden nicht beeinträchtigt.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste ) drücken.

## Telefonieren

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln


Sie können das Freisprechen während eines Gesprächs ein- oder ausschalten.





Freisprech-Taste drücken.

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

#### Tipp

Beim Abhören des Anrufbeantworters können Sie mit  den Lautsprecher aus- und einschalten.

### Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten, damit die Verbindung bestehen bleibt. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

#### Tipp

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern siehe S. 42.

## Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Er hört eine Wartemelodie. Sie hören ihn auch nicht.



Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummschalten.

Das Gespräch wird gehalten.



Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

An einigen ISDN-Basen können Sie zum Stummschalten auch die Display-Taste **STUMM** drücken. Mit **HÖRBAR** können Sie die Stummschaltung aufheben.

# Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Telefonbuch,
- T-Tasten-Liste,
- E-Mail-Verzeichnis,
- Wahlwiederholungsliste

und abhängig von der Basis zusätzlich:

- SMS-Liste,
- Anruferliste,
- Anrufbeantworterliste.

In Telefonbuch, T-Tasten-Liste und E-Mail-Verzeichnis können Sie insgesamt max. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).


Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und T-Tasten-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 25).

## Tipp

- Wie Sie Namen eingeben, lesen Sie bitte ab S. 63.
- Hinweise zur Reihenfolge der Namen im Telefonbuch finden Sie auf S. 65.

# Telefonbuch und T-Tasten-Liste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Rufnummern und zugehörige Namen. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP“ markieren.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Die T-Tasten-Liste ist ein spezielles Telefonbuch, in dem wichtige Rufnummern von T-Com gespeichert sind. Zusätzlich können Sie in dieser Liste weitere wichtige Rufnummern ablegen, z. B. private Rufnummern.

- ▶ T-Tasten-Liste mit der Taste  öffnen.

## Länge der Einträge


Rufnummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

## Tipp

Für den Schnelzugriff auf eine Rufnummer aus dem Telefonbuch oder der T-Tasten-Liste können Sie die Rufnummer auf eine Taste legen (S. 39).

## Wahlpause einfügen (an einer analogen Basis)

Bei Eingabe einer Rufnummer können Sie durch etwa 2 Sekunden langes Drücken der Taste  eine Wahlpause (S. 19) einfügen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Rufnummer im Telefonbuch speichern

 → **Neuer Eintrag**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Nummer:

Rufnummer eingeben.

#### Name:

Namen eingeben.

#### Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 26).

► Änderungen speichern (S. 14).



#### Tipp

Wenn Ihr Gerät an eine Telefonanlage angeschlossen ist, die für externe Anrufe vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer (z. B. „0“) benötigt, müssen Sie diese Vorwahlziffer als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.



### Rufnummer in T-Tasten-Liste speichern

Wie Sie eine Rufnummer in der T-Tasten-Liste speichern ist auf S. 29 beschrieben.

### Eintrag im Telefonbuch/T-Tasten-Liste auswählen

 /  Telefonbuch oder T-Tasten-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Die ersten Zeichen (max. 10) des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch/T-Tasten-Liste wählen

 /  →  (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

### Einträge im Telefonbuch/T-Tasten-Liste verwalten

 /  →  (Eintrag auswählen)

#### Eintrag öffnen/ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken.

Der Eintrag wird angezeigt.


Zurück mit **OK**.

#### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.


► Änderungen ausführen und mit **Menu**  
→ **Speichern** speichern.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

#### Weitere Menüfunktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)

→  (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Rufnummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von **Menu** aufrufen.

#### Eintrag ändern


Ausgewählten Eintrag ändern.

## Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

## Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingeltonmelodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann am Klingelton. Die VIP-Melodie ertönt nach dem ersten Klingelton.

VIP-Einträge sind im Telefonbuch mit  markiert.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 21).

## Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 28).

## Muster anhören

Sprachmuster abspielen (S. 28).

## Muster löschen

Sprachmuster löschen (S. 29).

## Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 25).

## Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder T-Tasten-Liste löschen.

## Liste senden

Komplettes Telefonbuch bzw. komplette T-Tasten-Liste an ein Mobilteil senden (S. 25).

## Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, T-Tasten-Liste (S. 23) und E-Mail-Verzeichnis (S. 30) anzeigen lassen.


## Telefonbuch/T-Tasten-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können einzelne Einträge oder das komplette Telefonbuch bzw. die T-Tasten-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe.

### Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)

→  (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben.

Sie können den Empfänger auch aus der Liste der Mobilteile auswählen und mit **OK** bestätigen.

Sie sehen **Eintrag wird gesendet**.

Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Drücken Sie die Display-Taste **Ja**, können Sie einen weiteren Eintrag auswählen und mit **Senden** an dasselbe Empfänger-Mobilteil senden. Drücken Sie **Nein**, um den Sendevorgang zu beenden.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- Die Einstellung VIP, hinterlegte Sprachmuster (S. 28) und Kurzwahlziffern (S. 39) werden nicht übertragen.
- Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

### Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Rufnummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Rufnummer angezeigt:



 → **Nr. ins Tel.buch**


- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 24).

An Basen mit Anrufbeantworter wird während der Rufnummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

### Rufnummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Rufnummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.




- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder **Menu** **Telefonbuch** öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 24).

### Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Rufnummer im Telefonbuch einen Jahrestag, z. B. Geburtstag, speichern. Geben Sie an, wie der Jahrestag signalisiert werden soll:

#### ■ Optisch

Am Geburtstag werden zur angegebenen Zeit    und die zugehörige Rufnummer im Display angezeigt. Wenn zu der Rufnummer ein Name im Telefonbucheintrag existiert, wird statt der Rufnummer der Name angezeigt.

#### ■ Akustisch

Zusätzlich zur optischen Signalisierung ertönt am Mobilteil 60 Sek. die ausgewählte Melodie.

 →  (Eintrag auswählen; S. 24)

### Ansehen | Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.


**Signal:**

Art der Signalisierung auswählen (eine Klingeltonmelodie oder **Optisch**) und **OK** drücken.

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Telefonbucheinträge mit einem Jahrestag sind im Telefonbuch mit  gekennzeichnet.



Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

**Jahrestag ändern oder löschen**

(Eintrag auswählen; S. 24)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern**

Display-Taste drücken.

Entweder

- ▶ Eintrag ändern (wie „Jahrestag im Telefonbuch speichern“, S. 26) und **OK** und **Sichern** drücken.

Oder

- ▶ Eintrag löschen, indem Sie die Display-Tasten **Löschen** **Sichern** nacheinander drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

**Erinnerungsruf an einen Jahrestag**

Ein Erinnerungsruf wird optisch und ggf. auch akustisch am Mobilteil signalisiert.

**Ruf aus**


Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.



Sie können den Erinnerungsruf auch mit der Display-Taste **SMS** ausschalten. Es wird dann das SMS-Menü geöffnet.

## Sprachwahl

Mit der Sprachwahl können Sie eine Rufnummer wählen, indem Sie einfach den Namen des gewünschten Gesprächspartners in Ihr Mobilteil sprechen. Dazu müssen Sie zuvor einen Telefonbucheintrag erstellen und zu diesem Eintrag den Namen einmal vorsprechen, d. h. ein Sprachmuster des Namens in Ihrem Mobilteil hinterlegen.

Für **insgesamt 30** Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit  markiert.


**Tipp** Stellen Sie ihr Mobilteil so ein, dass es bei einem externen Anruf den Namen des Anrufers ansagt (S. 29).

### Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung laut in Ihr Mobilteil. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

**Tipp** Nutzen Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 24)

 Menü öffnen.

### Muster aufn.

Auswählen.


**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton. Sind die beiden Sprachaufnahmen zu unterschiedlich, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen.

**Tipp** Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Telefon kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.




Um ein Sprachmuster zu ändern, müssen Sie es löschen (S. 29) und neu aufnehmen.

### Mit Sprachwahl wählen

 **Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Wenn der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster übereinstimmt, wird er wiederholt. Die Rufnummer wird gewählt.

### Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

### Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken.




Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.




**Lang** drücken (Ruhezustand).




## Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

## Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

## Ansage des Namens bei einem ankommenden Anruf

Bei einem ankommenden externen Anruf können Sie sich zusätzlich zum Klingelton den Namen des Anrufers ansagen lassen. Die Ansage erfolgt nach dem ersten Klingelton.


**Voraussetzung:** Die Rufnummer wird übermittelt (S. 21) und im Telefonbuch ist ein Sprachmuster für den Anrufer hinterlegt.

 →  → **Klingeltöne** → **Für ext. Anrufe**


 In die Zeile **Name ansag.** springen.

 Namensansage ein- oder ausschalten.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## T-Taste

Mit der Taste  öffnen Sie eine Liste mit wichtigen Rufnummern von T-Com und weiteren Rufnummern, die Sie ggf. zusätzlich in der T-Tasten-Liste gespeichert haben.

Auskunft Ausland	11 8 34
Auskunft Inland	11 8 33
Techn Kundendst	0800 330 2000
Telefonkonferenz	0180 51009
T-Call-by-Call	01 0 33
T-Com Infoportal	01900 55555
T-Hotline	0180 51990
T-NetBox	0800 330 2424
Verkauf/Beratung	0800 330 1000

## Rufnummer in der T-Tasten-Liste speichern

Die maximale Anzahl der Einträge in der T-Tasten-Liste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.

 → **Neuer Eintrag**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Nummer:**

Nummer eingeben.

**Name:**

Namen eingeben.

► Änderungen speichern (S. 14).


### Tipp

- Bei Eingabe einer Rufnummer können Sie über **Menu** → **Pause einfügen** eine Wahlpause bzw. über **Menu** → **R einfügen** ein R (Flash) einfügen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Mit der T-Taste wählen

 →   (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken.  
Die Rufnummer wird gewählt.

### Einträge in der T-Tasten-Liste verwalten

Einträge in der T-Tasten-Liste können Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch verwalten (Einträge wählen, anzeigen, ändern, löschen; S. 24).

## E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis können Sie E-Mail-Adressen speichern, die Sie z. B. für das Verschicken von SMS an E-Mail-Adressen brauchen. Sie können insgesamt 200 Einträge im E-Mail-Verzeichnis, im Telefonbuch und in der T-Tasten-Liste speichern.

Verwalten können Sie die Einträge wie Telefonbuch-Einträge (S. 24).

### Neue E-Mail-Adresse speichern

 Telefonbuch öffnen.

<E-Mail-Verzeich.>

Auswählen und **OK** drücken.

### Neuer Eintrag

Auswählen und **OK** drücken.



E-Mail-Adresse eingeben (max. 60 Zeichen).

**Menu** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.



Die Eingabe ist gespeichert.

Während der Eingabe können Sie mit **Menu** das Menü öffnen und folgende Funktionen nutzen:

**'.'** einfügen / **'@'** einfügen

Einen Punkt oder das Zeichen @ einfügen.

## E-Mail-Adressen ansehen und ändern

-  → <E-Mail-Verzeich.>  
→  (Eintrag auswählen; S. 24)

### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt. Zurück mit **OK**.


### Eintrag ändern

#### Ansehen Ändern




Display-Tasten nacheinander drücken und dann die Änderungen ausführen.

**Menu** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.  
Die Eingabe ist gespeichert.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## E-Mail-Adressen verwalten

-  → <E-Mail-Verzeich.>  
→  (Eintrag auswählen; S. 24)  
→  (Menü öffnen)

Sie können folgende Funktionen mit  auswählen:

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.




### Liste löschen

Alle E-Mail-Adressen löschen.

## Wahlwiederholungsliste




In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Rufnummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.


### Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.  
 Eintrag auswählen.  
 Abheben-Taste erneut drücken.  
Die Rufnummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen.


### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.  
 Eintrag auswählen.  
 Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Aut. Wahlwiederh.

Die Rufnummer wird in festen Abständen (mind. alle 50 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, drücken Sie die Abheben-Taste . Wenn er sich nicht meldet, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab.

## Telefonbuch und Listen nutzen

Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wahlversuchen aus.

Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die Funktion ebenfalls aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.

Um die automatische Wahlwiederholung abzubauen, drücken Sie die Display-Taste **Aus** oder eine beliebige Taste.

### Nr. verwenden

Rufnummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von **Menu** aufrufen.


### Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 26).


### Eintrag löschen / Liste löschen




Ausgewählten Eintrag bzw. alle Einträge löschen.

## Listen mit Nachrichtentaste aufrufen


Mit der Nachrichtentaste  rufen Sie folgende Listen auf:


- SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- Anrufbeantworterliste (bei Basen mit integrierem Anrufbeantworter)
- Meldungen der T-NetBox (sofern sie für die Schnellwahl festgelegt ist)
- Anruferliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	... in T-NetBox oder ggf. Anrufbeantworterliste
	... in Anruferliste
	... in SMS-Liste oder neuer Service-Download

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie die blinkende Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichtentaste wieder blinkend setzen (S. 33), z. B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

### Situationsabhängig können Sie folgende Listen

#### über die Taste öffnen:

- Wenn in **keiner** Liste neue Nachrichten vorliegen, werden alle Listen angeboten.
- Wenn es in **einer** Liste neue Einträge gibt, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
- Wenn es in **mehreren** Listen neue Einträge gibt, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten.
- Wenn Anrufe in der T-NetBox gespeichert sind, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung der T-NetBox).

### Nachrichten-Taste blinkend setzen

**Voraussetzung:** Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.



Anruferliste öffnen.

#### Nachr.-LED ein

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Taste blinkt, bis sie wieder gedrückt und eine Liste bzw. ein Listeneintrag geöffnet wird.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein **externes** Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).




Internen Anruf einleiten.

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.



Interne Nummer eingeben oder Sammelruf starten.

Sie können auch mit  ein Mobilteil oder **An alle** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:


- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.



Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

## Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.




Internen Anruf einleiten.

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.



Interne Nummer des Mobilteils eingeben.

Sie können auch mit  ein Mobilteil auswählen und mit **OK** bestätigen.

### Rückfrage beenden



Display-Taste drücken.

Oder (an einigen ISDN-Basen und Komfort-Telefonen):



Auflegen-Taste **lang** drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Anklopfenden Anruf annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfon (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

**Abweis.** Display-Taste drücken.

Der Anklopfon wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird eine vorher gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Mobilteil im Babyalarm-Modus.

Der Abstand zwischen Mobilteil im Babyalarm-Modus und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Der Babyalarm zu einer externen Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Wenn Sie einen ankommenden Anruf annehmen, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefons unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion

## Mehrere Mobilteile nutzen

nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.



**Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Rufnummer umleiten.**



Bitte beachten Sie:

- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Babyalarm ist auch im Walky-Talky-Modus möglich (S. 38).

### Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.


#### Alarm an:

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielrufnummer eingeben.

#### Externe Zielrufnummer:

Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.

#### Interne Zielnummer:


**INT**  (Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen) **OK**.

Mit **Menu** **Speichern** **OK** Rufnummer speichern.

#### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern (S. 14).

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit  können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

### Babyalarm ausschalten

- ▶ Die Display-Taste **Aus** drücken, um den Babyalarm auszuschalten.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 36).

### Zuvor eingestellte externe Zielrufnummer ändern

 →  → **Babyalarm**

 In die Zeile **Alarm an:** springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

**◀C** Vorhandene Rufnummer löschen.

- ▶ Rufnummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben“ (S. 36) beschrieben.
- ▶ Änderungen speichern (S. 14).



### Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

 →  → **Babyalarm**


 In die Zeile **Alarm an:** springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben“ (S. 36) beschrieben.
- ▶ Änderungen speichern (S. 14).

### Babyalarm von extern deaktivieren

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken (nicht an ISDN-Basen).

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr.

Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 36).

## Walky-Talky-Modus einstellen

Die Walky-Talky-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

**Beispiel:** Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walky-Talky-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie an beiden Mobilteilen die Walky-Talky-Funktion ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

### Voraussetzung:

**Eine** der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt sein.

- Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet.
- Beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 46).
- Eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt.
- Beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

### Bitte beachten Sie:

- Im Walky-Talky-Modus beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- Die Mobilteile sind für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar.



## Mehrere Mobilteile nutzen


- Im Walky-Talky-Modus verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.
- Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walky-Talky-Modus erhalten.

### Walky-Talky-Modus einschalten

 →  → **Walky-Talky**

Der Walky-Talky-Modus ist eingeschaltet.

Wenn Sie im Walky-Talky-Modus die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walky-Talky-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walky-Talky-Ruf annimmt.

- Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 42).
- „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 43) und „Tasensperre ein-/ausschalten“ (S. 8) sind im Walky-Talky-Modus möglich.
- Um das Menü zu öffnen, die Display-Taste  **Menu** drücken.

### Walky-Talky-Modus ausschalten

**Aus** Display-Taste drücken.

### Babyalarm im Walky-Talky-Modus

Auch im Walky-Talky-Modus können Sie das Mobilteil für Babyalarm benutzen. Der Babyalarm geht dann an alle Mobilteile, die sich im Walky-Talky-Modus befinden, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

### Babyalarm einschalten

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

Zum Ausschalten **Aus** auswählen.

### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den erforderlichen Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern (S. 14).

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.



**Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit und den Verbindungsaufbau.**



Bitte beachten Sie:

- Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Babyalarm der Walky-Talky-Funktion bietet keine optimale Sicherheit.

### Babyalarm ausschalten




- ▶ Die Display-Taste **Aus** drücken, um den Babyalarm auszuschalten.

Das Mobilteil kehrt in den normalen Walky-Talky-Modus zurück.

# Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt (Übersicht der Einstellungen im Lieferzustand siehe S. 47). Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Schnellzugriff auf Rufnummern, Funktionen

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten  und  bis  können Sie mit je einer Rufnummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

**Voraussetzung:** Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Rufnummer oder Funktion belegt.

- Display-Taste  bzw. **lang** die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht immer zur Auswahl:

### Kurzwahl / T-Taste

Taste mit einer Rufnummer aus dem Telefonbuch bzw. der T-Tasten-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die T-Tasten-Liste wird geöffnet.

- Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken. Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der T-Tasten-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (S. 36):

 → **Babyalarm**

### Termine / Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten eines Termins (S. 16) bzw. des Weckers (S. 15) belegen:

 → **Termine / Wecker**

Abhängig von der Basis, stehen Ihnen zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:

### Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen.

### SMS-Benachricht.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen.

### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken

## Mobilteil einstellen

### Anrufb.-Modus

Taste mit dem Menü zur Auswahl des Anrufbeantworter-Modus belegen.

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile direkt über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch angezeigt (ggf. abgekürzt).

### Funktion starten, Rufnummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- Rufnummern werden direkt gewählt.
- Menü der Funktion wird geöffnet.

### Belegung einer Taste ändern

#### Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 39) beschrieben.

#### Zifferntaste

- ▶ Zifferntaste **kurz** drücken.


**Ändern** Display-Taste drücken.  
Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.


- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 39) beschrieben.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Zur Auswahl stehen u. a. Deutsch, Englisch und Türkisch.

 →  → **Mobilteil** → **Sprache**

 Sprache auswählen und **OK** drücken.  
Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:



Tasten nacheinander drücken.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


## Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → **Display**

#### Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

 Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

 **Kurz** drücken.

**Kontrast** Auswählen und **OK** drücken.

 Kontrast auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt **Logo** mit ✓ markiert.

 →  → **Display** → **Logo**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:


### Aktivierung:

**Ein** (Logo wird angezeigt) oder **Aus** (kein Logo) auswählen.

### Bild:

Ggf. Logo ändern (siehe unten).


► Änderungen speichern (S. 14).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz** auf eine beliebige Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.


### Logo ändern

 →  → **Display** → **Logo**

 In die Zeile **Bild**: springen.

**Ansehen** Display-Taste drücken.



Das aktive Logo wird angezeigt.

 Bild auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern (S. 14).


## Nachtmodus einstellen

Steht das Mobilteil in der Ladeschale, bleibt das Display halbhell. Wenn Sie das stört, können Sie den Nachtmodus einstellen. Das Display wird dann ganz dunkel, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.


 →  → **Display**



### Nachtmodus

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → **Mobilteil**

### Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Mobilteil einstellen

## Hörer- und Freisprechlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen.

### Im Ruhezustand



Abheben-Taste **lang** (Hörerlautstärke) bzw. Freisprech-Taste kurz (Freisprech-Lautstärke) drücken. Die Leitung wird belegt. Sie hören den Wählton.



Steuer-Taste drücken.

Sie können auch **Menu Lautstärke** auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **Sichern** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Während eines externen Gesprächs

Die Hörerlautstärke bzw. die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die jeweilige Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke auswählen.

### Sichern

Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist:

### Menu Lautstärke



Auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **Sichern** drücken.

## Klingeltöne ändern

### ■ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

### ■ Klingeltöne:

Sie können einen beliebigen Sound aus dem Sound-Manager (S. 44) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

■ **Für ext. Anrufe:** Für externe Anrufe

■ **Für int. Anrufe:** Für interne Anrufe

■ **Für Termine:** Für eingestellte Termine (S. 16)

■ **Für Wecker:** Für einen eingestellten Weckruf (S. 15)

■ **Für alle gleich:** Für alle Funktionen gleich

### Tipp

An einigen ISDN-Basen wird die für externe Anrufe verwendete Klingeltonmelodie pro MSN an der Basis eingestellt. Die am Mobilteil eingestellte Melodie wird nur verwendet, wenn dies an der Basis entsprechend eingestellt wurde.

## Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Sie können für externe Anrufe auch einstellen, dass nach dem ersten Klingelton der Name des Anrufers angesagt wird. Dazu muss jedoch das entsprechende Sprachmuster zuvor aufgenommen worden sein (S. 28).



→  → **Klingeltöne**



Funktion, z. B. **Für ext. Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke (1–6) einstellen.



In die nächste Zeile springen.



Melodie auswählen.



Nur bei **Für ext. Anrufe**:

In die nächste Zeile springen.




**Name ansag.** ein- oder ausschalten.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 21)

### Sichern

Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Im Ruhezustand können Sie das Menü **Klingeltöne** auch öffnen, indem Sie  **kurz** drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich



→  → **Klingeltöne** → **Für alle gleich**

- ▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).

### Ja

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten



Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

### Klingelton wieder einschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten



**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.


### Aufmerksamkeitston einschalten



Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**



**Beep** Display-Taste drücken.

Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

## Mobilteil einstellen

### Aufmerksamkeitston ausschalten








Stern-Taste **kurz** drücken.

Alle Klingeltöne sind wieder eingeschaltet.

## Sound-Manager

Der Sound-Manager des Mobilteils verwaltet Klingeltöne und Sounds, die Sie als Klingeltonmelodie verwenden können. Er kann folgende Sound-Typen verwalten:

Symbol	Sound	Format
	Klingeltöne; Monophon	Standard
	Polyphon	Standard
	Monophon	iMelody

Das Symbol wird im Sound-Manager vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind 3  und 17  voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen oder löschen.

Sounds im iMelody-Format können Sie sich per SMS zuschicken lassen.

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie per SMS auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Sound-Manager umbenennen und löschen.

### Sound abspielen

 →  →  (Eintrag auswählen)

#### Anhören

Display-Taste drücken.

Sounds werden abgespielt. Mit der Taste

 zwischen den Einträgen wechseln.

#### Beenden


Display-Taste drücken.

Die Wiedergabe wird beendet.




**Lang** drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste **Lautst.** die Lautstärke einstellen.

Wenn Sie einen Sound in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert haben, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit  brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie den Sound.

### Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt. Ist ein Sound nicht löscherbar (mit  markiert), stehen diese Optionen nicht zur Verfügung.



Menü öffnen.

Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

#### Name ändern

Auswählen und **OK** drücken. Namen ändern (maximal 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden) und **OK** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.



## Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Eine gelöschte Klingeltonmelodie wird automatisch ersetzt. Ein gelöschte Klingeltonmelodie für VIP-Anrufe oder Jahrestage wird nicht automatisch ersetzt.

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein):

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende einer Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufer- sowie Anrufbeantworterliste (bei Basen mit integriertem Anrufbeantworter).
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

 →  → **Hinweistöne**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Quittung:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Akkuton:**

**Ein, Aus** oder **in Verb.** auswählen. Der Akkubarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

▶ Display-Taste **Sichern** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

## Mobilteil einstellen


# Notrufnummer


Sie können eine Rufnummer als Notrufnummer speichern. Die Notrufnummer können Sie an Ihrem Mobilteil auch bei eingeschalteter Tastensperre wählen.

Im Lieferzustand ist 112 als Notrufnummer eingetragen. Sie können die Notrufnummer ändern oder löschen.

### Notrufnummer ändern

 →  → **Mobilteil** → **Notrufnummer**

Die Notrufnummer wird angezeigt. Sie können die Nummer **nicht** mit  aus diesem Menü wählen.

 Notrufnummer ändern.


**Menu** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.  
Die Eingabe ist gespeichert.

**Tipp** Wenn Sie das Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen, wird erneut 112 eingetragen. Die geänderte Notrufnummer wird gelöscht.

### Notrufnummer wählen

Die Notrufnummer kann auch bei eingeschalteter Tastensperre (S. 8) gewählt werden.

 Notrufnummer eingeben.


 Abheben-Taste drücken.

# Basis wechseln


Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist, können Sie es

- auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. auf die Basis zu Hause oder auf die Basis im Büro.
- auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen. Damit wird automatisch zu der Basis gewechselt, die den besten Empfang hat.

 →  → **Mobilteil** → **Basisauswahl**

 Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

Die aktuelle Basis ist mit ✓ markiert.


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

# Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern. Der Name der Basis ist Mobilteil-abhängig, d. h. dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben.

 →  → **Mobilteil** → **Basisauswahl**

 Basis auswählen und **Ändern** drücken.

 Neuen Namen max. 16-stellig eingeben (S. 63).

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen


Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen in den Lieferzustand zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der T-Tasten-Liste, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses, die SMS-Listen, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Sound-Managers bleiben erhalten.

 →  → **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**

**Ja**

Display-Taste drücken.

Das Mobilteil wird in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mit der Abheben-Taste  oder der Display-Taste **Nein** können Sie das Zurücksetzen abbrechen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	ein	S. 45
Automatische Rufannahme	ein	S. 41
Babyalarm	aus	S. 36
Babyalarm: Empfindlichkeit / Nummer	hoch/ keine Nummer	S. 36
Basisauswahl	Basis 1	S. 46
Display-Sprache	Deutsch	S. 40
Klingeltonmelodie	Melodie 1	S. 42
Lautstärke: Freisprechen/Hörer/Klingelton, Wecker, Termin	3/1/5	S. 42
Namensansage	aus	S. 43
Logo	ein	S. 41
Nachtmodus	aus	S. 41
Notrufnummer	112	S. 46
Tastenbelegung für Schnellzugriff	gelöscht	S. 39
Termin/Terminname	aus/gelöscht	S. 16
Texteingabehilfe EATONI (SMS)	ein	S. 64
Wecker/Termin	aus	S. 15
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 31

Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

Bevor Sie das Mobilteil Sinus 702K nutzen können, müssen Sie es an einer Basis bzw. an einem Komforttelefon anmelden. Ihr Sinus 702K können Sie an bis zu vier Basen anmelden.

Im Folgenden wird das An- und Abmelden des Mobilteils und Grundsätzliches zur Bedienung der Basis beschrieben für die Basen bzw. Komforttelefone:

- Sinus 712, 712A, 712 Komfort, 712A Komfort, 722, 722 Komfort und 722A Komfort
- T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort (S. 50)
- T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort und 721X SE (S. 53)
- T-Sinus 721P und 721PA (S. 56)
- DECT-GAP-Basen (S. 58)

## Sinus 712/712A, 712/712A Komfort, 722 und 722/722A Komfort

Sie können an jede dieser Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern **INT 1** bis **INT 6** zur Verfügung.

**Tipp** Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

### Automatische Anmeldung Sinus 702K

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils Sinus 702K läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Das Mobilteil erhält **automatisch** die niedrigste freie interne Nummer (1–6).

Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die interne Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

Einem Mobilteil kann nachträglich eine andere interne Nummer oder ein anderer interner Name zugeordnet werden (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

### Tipp


- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird. Am Sinus 712A, 712A Komfort und 722A Komfort muss sich der integrierte Anrufbeantworter im Ruhezustand befinden.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.


## Manuelle Anmeldung Sinus 702K

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

### Am Mobilteil

 →  → Mobilteil → MT anmelden


 Basis auswählen, z.B. **Basis 2** und **OK** drücken.


 System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display steht **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z.B. **Basis 2**.

### An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

- An den Basen **Sinus 712, 712 Komfort, 722 und 722 Komfort** befindet sich die Anmelde-taste rechts neben der Ladeschale der Basis.



- An den Basen **Sinus 712A, 712A Komfort und 722A Komfort** befindet sich die Anmelde-taste  rechts neben der Ladeschale der Basis.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z.B. die Anmeldezeit (ca. 60 Sekunden) überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

### Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702K jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.



Liste der internen Teilnehmer öffnen.  
Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen.



Menü öffnen.

### Mobilteil abmelden / Gerät abmelden

Auswählen und **OK** drücken.

An analogen Basen wird **Mobilteil abmelden** angezeigt, an den ISDN-Basen **Gerät abmelden**.



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken.

Der interne Name erlischt am abgemeldeten Mobilteil. Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

**Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.**

## T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort

Sie können an jede dieser Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern **INT 1** bis **INT 6** zur Verfügung.

Das Mobilteil wird automatisch mit der nächsten freien internen Nummer angemeldet. Wenn die internen Nummern (1–6) bereits vergeben sind, wird bei der Anmeldung des Mobilteils die interne Nummer 6 überschrieben.

### Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

### Mobilteil Sinus 702K an der 1. Basis anmelden

Wenn Ihr Mobilteil an noch keiner Basis angemeldet ist, läuft die Anmeldung fast automatisch ab.

### Das Mobilteil muss ausgeschaltet sein!


Starten Sie die Anmeldung an der Basis:

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

■ Am **T-Sinus 711 MMS** befindet sich die Anmelde-taste auf der Vorderseite der Basis.



- An den Basen **T-Sinus 711, 711A, 711 Komfort** und **711A Komfort** befindet sich die Anmelde-taste rechts neben der Ladeschale der Basis.



Danach am Mobilteil:



**Lang** drücken, um das Mobilteil einzuschalten.

Im Display blinkt **Bitte anmelden**.

Nach dem Display-Wechsel:



System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und **OK** drücken.

Die Anmeldung wird eingeleitet.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit (ca. 60 Sek.) überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

**Tipp**

- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

### Manuelle Anmeldung Sinus 702K

Wenn Ihr Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt diese für ca. 60 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie deshalb das Mobilteil zur Anmeldung vor, **bevor** Sie mit dem Vorbereiten der Basis beginnen.

### Am Mobilteil



→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**



Basis auswählen, z.B. **Basis 2** und **OK** drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display steht **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z.B. **Basis 2**.

### An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 50) **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird im Display angezeigt.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

### Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702K jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.



Liste der internen Teilnehmer öffnen.  
Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen.



Menü öffnen.

### Mobilteil abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja**

Display-Taste drücken.

Der interne Name erlischt am abgemeldeten Mobilteil. Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

### Basiseinstellungen ändern und Basisfunktionen nutzen

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702K können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

#### Basis einstellen

→ → **Basis**

Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis** der Basis T-Sinus 711 MMS bzw. des Menüs **Basis einstellen** der Basen T-Sinus 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort zur Verfügung.

#### SMS schreiben, senden und empfangen

→ → → **Kosten**

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

#### Gesprächsdauer und Kosten anzeigen

→ → **Kosten**

Sofern die Basis Funktionen zur Kostenerfassung und -anzeige unterstützt, finden Sie diese in diesem Untermenü.



### T-Net-Leistungsmerkmale nutzen



Über dieses Untermenü können Sie die T-Com Dienste Ihres Telefonanschlusses (T-Net Leistungsmerkmale) nutzen. Die Funktionen des Untermenüs entsprechen den Funktionen, die in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis beschrieben sind.

### Anrufbeantworter einstellen und bedienen



An den Basen T-Sinus 711A und 711A Komfort stehen Ihnen in diesem Untermenü alle Funktionen des Untermenüs **Anrufbeantw./Anrufbeantworter** Ihrer Basis zur Verfügung, mit denen Sie den Anrufbeantworter einstellen und bedienen können.

**Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.**

## T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort, 721X SE

Sie können an diese Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern **Intern 11 bis Intern 16** zur Verfügung. Wenn an Ihrer Basis diese internen Nummern bereits vergeben sind, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab.

#### Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

### Mobilteil 702K an der 1. Basis anmelden

Wenn Ihr Mobilteil an noch keiner Basis angemeldet ist, läuft die Anmeldung fast automatisch ab.

### Das Mobilteil muss ausgeschaltet sein!


Starten Sie die Anmeldung an der Basis:

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

- An der Basis **T-Sinus 721 MMS** befindet sich die Anmelde Taste auf der Vorderseite der Basis.




- An den Basen **T-Sinus 721/721A Komfort** befindet sich die Anmelde Taste rechts neben der Lademulde.



## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

- An der Basis **T-Sinus 721X SE** befindet sich die Anmelde Taste auf der Oberseite des Geräts. Die Basis ist anmeldebereit, solange die Taste blinkt.



### Danach am Mobilteil:



Mobilteil einschalten. Im Display blinkt  
**Bitte anmelden:**

### Nach dem Display-Wechsel:



System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und **OK** drücken. Die Liste der freien internen Nummern wird angezeigt.



Interne Nummer auswählen und **OK** drücken.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit (ca. 60 Sek.) überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

### Tipp

- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

## Manuelle Anmeldung Sinus 702K

Wenn Ihr Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt sie für ca. 60 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie deshalb das Mobilteil zur Anmeldung vor, **bevor** Sie mit dem Vorbereiten der Basis beginnen.

### Am Mobilteil



→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**



Basis auswählen, z. B. **Basis 2** und **OK** drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display steht **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 2**.

### An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 53) **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

Wenn das Mobilteil die Basis gefunden hat, wird im Display die Liste der freien internen Nummern angezeigt.

### Am Mobilteil





Interne Nummer auswählen und **OK** drücken.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.


### Mobilteil abmelden


Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702K jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Basis** → **Einstellungen**  
→ (Ggf System-PIN) → **Teiln.einrichten**

### Gerät abmelden

Auswählen und **OK** drücken.

 Abzumeldendes Mobilteil auswählen und **OK** drücken, z. B. **Int 11: Int 11**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand)

### Basiseinstellungen ändern und Basisfunktionen nutzen

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702K können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

### Basis einstellen

 →  → **Basis**



Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis** bzw. **Basis einstellen** Ihrer Basis zur Verfügung, über das Sie Basis- und ISDN-Einstellungen vornehmen können und die angemeldeten bzw. angeschlossenen internen Teilnehmer verwalten können.

### SMS schreiben, senden und empfangen

 → 

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

### Gesprächsdauer und Kosten anzeigen

 →  → **Kosten**

Sofern die Basis Funktionen zur Kostenerfassung und -anzeige unterstützt, finden Sie diese in diesem Untermenü.

**Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.**

## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

# T-Sinus 721P/PA

Sie können an die Basen T-Sinus 721P und T-Sinus 721PA bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern **Intern 11** bis **Intern 16** zur Verfügung. Wenn an Ihrer Basis diese internen Nummern bereits vergeben sind, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab.

### Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

## Mobilteil Sinus 702K an der 1. Basis anmelden

Wenn Ihr Mobilteil an noch keiner Basis angemeldet ist, läuft die Anmeldung fast automatisch ab.

### Das Mobilteil muss ausgeschaltet sein!

Starten Sie die Anmeldung an der Basis (siehe Bedienungsanleitung der Basis):

(Menü öffnen) → **Basis einstellen**

→ **Einstellungen** → **Teiln. einrichten**

→ **Gerät anmelden**

**Danach** am Mobilteil:



Mobilteil einschalten.

Im Display blinkt **Bitte anmelden**:

### Nach dem Display-Wechsel:



System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und **OK** drücken.

Die Liste der freien internen Nummern wird angezeigt.



Interne Nummer auswählen und **OK** drücken. Im Display blinkt **Basis 1**.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.

## Manuelle Anmeldung Sinus 702K

Wenn Ihr Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt sie für ca. 60 Sek. anmeldebereit.

### An der Basis

(Menü öffnen) → **Basis einstellen**

→ **Einstellungen** → **Teiln. einrichten**

→ **Gerät anmelden**

### Am Mobilteil



→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**



Basis auswählen, z. B. **Basis 2** und **OK** drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display steht **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 2**.

Wenn das Mobilteil die Basis gefunden hat, wird im Display die Liste der freien internen Nummern angezeigt.



Interne Nummer auswählen und **OK** drücken.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.


### Mobilteil abmelden


Sie können mit jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702K und mit dem Komforttelefon jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Basis** → **Einstellungen**  
→ (Ggf. System-PIN) → **Teiln.einrichten**

### Gerät abmelden

Auswählen und **OK** drücken.

 Abzumeldendes Mobilteil auswählen  
und **OK** drücken, z. B. **Int 11:Int 11**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand)

### Basiseinstellungen ändern und Basisfunktionen nutzen

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702K können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

### Basis einstellen

 →  → **Basis**



Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis einstellen** Ihrer Basis zur Verfügung, über das Sie Basis- und ISDN-Einstellungen vornehmen können und die angemeldeten bzw. angeschlossenen internen Teilnehmer verwalten können.

### SMS schreiben, senden und empfangen

 → 

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

### Gesprächsdauer und Kosten anzeigen

 →  → **Kosten**

In dem Untermenü finden Sie die Funktionen der Basis zum Einstellen der Kostenanzeige und zum Anzeigen der entstandenen Kosten.

### Anrufbeantworter einstellen und bedienen

 → 

Am T-Sinus 721PA stehen Ihnen hier alle Funktionen des Untermenüs **Anrufbeantw.** Ihrer Basis zur Verfügung, mit denen Sie den Anrufbeantworter einstellen und bedienen können.

**Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.**

## Mobilteil an einer Basis an-/abmelden


# DECT-GAP-Basen


### Mobilteil anmelden

Sie können Ihr Mobilteil Sinus 702K an jeder Basis anmelden, die den DECT-GAP-Standard unterstützt.

**Voraussetzung:** Die Anmeldung eines Mobilteils an der Basis muss gestartet sein (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

 →  → **Mobilteil** → **MT anmelden**

 Basis auswählen, z. B. **Basis 2** und **OK** drücken.

 System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display steht **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 2**.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

**Entnehmen Sie bitte die Bedienprozeduren der Bedienungsanleitung Ihrer DECT-GAP-Basis.**

**Abhängig von deren Funktionsumfang weichen Anzeigen und Bedienprozeduren von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen ab.**

**Beim Betrieb des Sinus 702K an DECT-GAP-Basen kann der Funktionsumfang eingeschränkt sein.**

### Mobilteil abmelden

Bitte entnehmen Sie die Abmeldeprozedur der Bedienungsanleitung Ihrer DECT-GAP-Basis.

# Anhang

## Reinigung

### Reinigen – wenn's nötig wird

- ▶ Wischen Sie Mobilteil und Ladeschale einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Anti-stattkuch ab.

Verwenden Sie ein ganz leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden dem Gerät.

## Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- ▶ **Das Mobilteil ausschalten und sofort Akkus entnehmen.** Auf keinen Fall das Gerät einschalten!
- ▶ Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- ▶ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- ▶ Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.


Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Selbsthilfe bei Problemen

Wenn sich Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Auflegen-Taste  lang drücken.</li> </ul> </li> <li>■ Die Akkus sind leer.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akkus laden bzw. austauschen (S. 5).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Eingaben am Mobilteil sind durch Tastendruck nicht möglich.</b></p> <p>Die Tastensperre ist eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Raute-Taste  lang drücken (S. 8).</li> </ul>
<p><b>Im Display blinkt „Basis x“.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>■ Das Mobilteil wurde abgemeldet.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mobilteil anmelden (S. 48).</li> </ul> </li> <li>■ Die Basis ist nicht eingeschaltet.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Im Display blinkt Basissuche.</b></p> <p>Das Mobilteil ist auf <b>Beste Basis</b> eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> <li>▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.</li> </ul>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Klingelton ist ausgeschaltet.           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Klingelton einschalten (S. 43).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Sie hören keinen Klingel-/Wählton.</b></p> <p>Die Telefonanschluss-Schnur der Basis wurde ausgetauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.</li> </ul>

## Anhang

<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Sie haben die Taste  oder <b>INT</b> oder <b>STUMM</b> gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stummschaltung aufheben (S. 22).</li> </ul>
<p><b>Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.</b></p> <p>Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim <b>Netzbetreiber</b> freischalten lassen.</li> </ul>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton</b> (absteigende Tonfolge).</p> <p>Die Aktion ist fehlgeschlagen/die Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</li> </ul>

Weitere Hinweise finden Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet: <http://www.t-com.de/faq>

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt „Technischer Kundendienst“.

Zur Energieversorgung ist Ihr Gerät über die Netzanschluss-Schnur und das gesteckte Steckernetzgerät mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden. Prüfen Sie bei Stromausfall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf das Einschalten der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

## Hinweis für Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann das Sinus 702K einen unangenehmen Brummtton verursachen. Dieser Brummtton entsteht durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

## Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Sinus 702K können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline **0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Sinus 702K.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter **free call 0800 330 2000** zur Verfügung.



## CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie.

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG  
T-Com, Bereich Endgeräte  
CE Management Steinfurt  
Sonnenschein 38  
48565 Steinfurt

## Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

# Rücknahme und Recycling

## Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält Batterien oder wieder aufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem obigen Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Batterieverordnung verpflichtet die Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadmium, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler (T-Com oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sein, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu kommunalen Entsorgern (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stellen sind ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

## Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Sinus 702K/702L ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.





## Technische Daten

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen des Mobilteils	143,5 x 55,5 x 27,5 mm (L x B x H)
Gewicht des Mobilteils mit Akku	120 g
Betriebszeiten des Mobilteils	Bereitschaftszeit: ca. 150 Std. Gesprächszeit: ca. 10 Std. Ladezeit: ca. 8 Std.
Stromversorgung der Ladeschale	230 V ~ / 50 Hz
Gewicht der Ladeschale	42 g
Abmessungen der Ladeschale	82 x 82 x 34 mm (L x B x H)

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Die Schreibmarke (Cursor) mit  steuern.
- Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- Stern-Taste  **lang** drücken:  
Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

### SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Zifferschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- Bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.

## Anhang

- Bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

### SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen **0+** und **9 xyz** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



- 1 EATONI ist eingeschaltet
- 2 SMS-Text
- 3 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste **☞**, bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste **☞** **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

### Texteingabehilfe aus-/einschalten

**Voraussetzung:** Sie schreiben eine SMS.

**Menu** Display-Taste drücken.

### Txt.eingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).




Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

**Beispiel:** Sie schreiben das Wort „Hotel“.


Geben Sie **4 om** ein, auf dieser Taste liegt u. a. das „h“. Eine Auswahlzeile öffnet sich, eine Auswahl an „I G H“ und Sonderzeichen erscheint. Der erste Buchstabe „I“ ist grau hinterlegt. Wenn Sie jetzt 2x die Raute-Taste **☞** drücken, springt der Cursor von „I“ zu „H“, Ihrem gewünschten Buchstaben.


Sie bestätigen diesen Buchstaben, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste **6 mno** ist u. a. mit „m n o“ belegt. Das „o“ in der Eingabezeile ist **automatisch** grau hinterlegt. Denn von allen Buchstaben und Zeichen, die auf dieser Taste hinterlegt sind, entspricht es der Wahrscheinlichkeit nach am ehesten dem gewünschten Buchstaben. Bestätigen Sie ihn, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste **8 tuv** ist u. a. mit „t u v“ belegt, der erste Buchstabe „t“ ist grau hinterlegt. Sie bestätigen ihn, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste **3 def** ist u. a. mit „d e f“ belegt. In der Darstellungszeile ist **automatisch** das „e“ grau hinterlegt. Bestätigen Sie das „e“, indem Sie den letzten Buchstaben eingeben: Die Taste **5 jkl** ist u. a. mit „j k l“ belegt. **Automatisch** ist das „l“ grau hinterlegt.

Fahren Sie mit dem nächsten Zeichen fort, z. B. einem Leerzeichen (1 x Taste )

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:






1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs (Beispiel: „Ute“ oder „1Ute“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern (z. B. „\*Albert“) voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

### Sonderzeichen eingeben


#### Standardschrift

				
	*)	***)		
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	Abc->123 #
2x	1		,	123->abc @
3x	£	1	?	* \
4x	\$	€	!	/ &
5x	¥	£	0	( §
6x	¤	\$	+	)
7x		¥	-	<
8x		¤	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			“	
12x			’	
13x			;	
14x			–	

\*) Telefonbuch und andere Listen

\*\*) Beim Schreiben einer SMS



# Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie mit  das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).


Beispiel:     für „Klingelton für den Wecker einstellen“.

Im Ruhezustand des Telefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

1 **SMS**   Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

2 **T-Com Dienste**   nur an den Basen Sinus 712/712A, 712/712A Komfort und T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort:  
Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

3 **Extras** 


3-1	Babyalarm
3-2	Walky-Talky
3-2	Kosten 

Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

4 **Audio** 

4-1	Klingeltöne	4-1-1	Für ext. Anrufe
		4-1-2	Für int. Anrufe
		4-1-3	Für Termine
		4-1-4	Für Wecker
		4-1-5	Für alle gleich
4-2	Hinweistöne		

**5 Einstellungen** 

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-2	Display	5-2-1	Logo		
		5-2-2	Farbschema		
		5-2-3	Kontrast		
		5-2-4	Nachtmodus		
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache		
		5-3-2	Aut.Rufannahme		
		5-3-3	Notrufnummer		
		5-3-4	MT anmelden	5-3-4-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-4-4	Basis 4
		5-3-5	Basisauswahl	5-3-5-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-5-4	Basis 4
				5-3-5-5	Beste Basis
		5-3-6	Mobilteil-Reset		
5-4	Basis 	Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis			

**6 Anrufbeantw.**   Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

**7 Kalender** 

7-1	Termine
7-2	Wecker
7-3	Ereignisse

**8 Sound Manager** 

**9 Info-Dienste** 

Zubehör

## Zubehör

### T-Sinus 700R

Mit diesem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile für den Telefonverkehr erhöhen. Sie können Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

Im erweiterten Funkbereich können alle Mobilteil-Funktionen genutzt werden.

### Hör- und Sprechgarnitur







Sie können über die SLIM-Lumberg-Schnittstelle handelsübliche Sprechgarnituren anschließen.

Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie grundsätzlich beziehen

- über die T-Punkte,
- im Internet über <http://www.t-com.de>






# Kurzanleitung Sinus 702K




Display-Sprache ändern	     [Sprache wählen] <b>OK</b> ;  lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten	 lang drücken
Tastensperre ein-/ausschalten	 lang drücken
Klingelton ein-/ausschalten	 lang drücken
Freisprechen ein-/ausschalten	
Extern anrufen	 [Rufnummer] 
Wahl wiederholen	 kurz drücken ggf.  [Eintrag auswählen] 
Mit Telefonbuch wählen	  [Name] ggf.  
Mit Sprachwahl wählen	 lang drücken [Name sprechen]
Über Kurzwahl wählen (Ziffern-/Display-Taste ist mit Rufnummer belegt)	Zifferntaste z. B.  lang drücken oder linke Displaytaste kurz drücken
Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen	[Eintrag in Anrufer-, Wahlwiederholungs, SMS-Liste öffnen]  → <b>Nr. ins Tel.buch</b>   [Name] <b>Sichern</b> ; 
Hörer- und Freisprechlautstärke einstellen (während eines ext. Gesprächs)	  [Lautstärke einstellen] <b>Sichern</b> oder  → <b>Lautstärke</b> →  [Lautstärke einstellen] <b>Sichern</b>
Intern anrufen	  [interne Nummer]
Ruf an alle Mobilteile	  drücken
Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben	  [interne Nummer] 
Intern rückfragen (während eines ext. Gesprächs)	  [interne Nummer]; Beenden: <b>Beenden</b>
Datum und Uhrzeit einstellen	 →  → <b>Datum/Uhrzeit</b> →  [Tag/Monat/Jahr]   [Stunden/Minuten] <b>Sichern</b> ;  lang drücken
Wecker einstellen	 →  → <b>Wecker</b> →  (ein/aus)   [Stunden/Minuten] <b>Sichern</b> ;  lang drücken





















































## Quick reference guide Sinus 702K

Changing the display language	5 JKL 3 DEF 1 GHI  [select language] <b>OK</b> hold down
Activating/deactivating the handset	hold down
Activating/deactivating keypad protection	hold down
Activating/deactivating ringer	hold down
Activating/deactivating handsfree	
Making an external call	[enter number]
Redialling a number	short press  [select entry if necessary]
Dialling with the directory	[name]  [select entry if necessary]
Voice dialling	hold down [speak the name]
Quick dialling (Digit key/display key has been assigned a number)	press and hold the digit key e. g.  or press the left display key
Copying a telephone number to the directory	[open entry in calls, last number redial or SMS list] <b>Copy to Directory</b> [name] <b>Save</b>
Setting the handset and handsfree volume (during an external call)	[select volume] <b>Save</b> or <b>Volume</b> [select volume] <b>Save</b>
Making an internal call	[internal number]
Calling all handsets	press
Transferring a call to another handset  (during an external call)	[internal number]
Internal inquiry call (during an external call)	[internal number]; End: <b>End</b>
Setting the date and time	<b>Date/Time</b> [day/month/year] [hours/minutes] <b>Save</b> hold down

Setting the alarm clock  →  → Alarm Clock →  (on/off)

  [hours/minutes] **Save:**  hold down

# Kısa Kullanım Kılavuzu Sinus 702K

Ekran dilini deęiřtirme	     [dili seçin] <b>OK</b> ;  uzun süreli basın
Mobil el cihazını açma/ kapatma	 uzun süreli basın
Tuř kilidini etkinleřtirme/ iptal etme	 uzun süreli basın
Zil sesini açma/kapatma	 uzun süreli basın
Ahizesiz görüřmeyi açma/ kapatma	
Harici arama	 [telefon numarası] 
Tekrar arama	 kısa süreli basın gerekirse  [giriři seçin] 
Telefon rehberiyle arama	  [ad] gerekirse  
Sesle arama	 uzun süreli basın [adı söyleyin]
Kısayol tuřlarıyla arama (Rakam-ekran tuřuna telefon numarası atanmış durumda)	Rakam tuřuna örn.  uzun süreli basın veya sol ekran tuřuna kısa süreli basın
Görüntülenen numarayı telefon rehberine devralma	[Arananlar/tekrar arama/SMS listesindeki giriři açın]  → Rehber kayıtları   [ad] <b>Kaydet</b> ; 
Kulaklık ve ahizesiz görüřme ses düzeyini ayarlama (harici görüřme sırasında)	  [ses düzeyini ayarlayın] <b>Kaydet</b> veya  → Ses Düzeyi →  [ses düzeyini ayarlayın] <b>Kaydet</b>
Dahili arama	  [dahili numara]
Tüm mobil el cihazlarını arama	  basın
Harici görüřmeyi dięer bir mobil el cihazına aktarma	  [dahili numara] 
Dahili danıřma (harici görüřme sırasında)	  [dahili numara]; Bitirmek için: <b>Bitir</b>
Tarih ve saati ayarlama	 →  → Tarih/Saat →  [gün/ay/yıl]   [saat/dakika] <b>Kaydet</b> ;  uzun süreli basın
Alarm ayarlama	 →  → Alarm →  (açık/kapalı)   [saat/dakika] <b>Kaydet</b> ;  uzun süreli basın



# Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 702K an T-Octopus F 200/400/600

## Gespräch führen



Rufnummer eingeben.



Ggf. mit der Displaytaste einzelne Zeichen korrigieren.



Gesprächstaste drücken. Rufnummer wird gewählt.

Gespräch führen.



Trenntaste drücken.

## Anruf abweisen

**Ruf abweisen**



Mobiltelefon läutet.

In der Displayzeile erscheint "Ruf abweisen".

Zum Abweisen des Anrufs eine Softtaste drücken.

## Rückrufen



Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.

**Rückruf**

Displaytaste „Rückruf“ bestätigen. Teilnehmer ruft zurück.



Trenntaste drücken.

## Zuteilen (Umlegen)



Sie führen ein Gespräch.

**Rückfr.**

Displaytaste „Rückfr.“ (Rückfrage) bestätigen. Das aktuelle Gespräch wird gehalten. Der Teilnehmer wartet.



Zweiten Teilnehmer anrufen.



Trenntaste drücken.

## Makeln



Sie führen ein Rückfragegespräch.

**Makeln**

Displaytaste "Makeln" bestätigen. Sie wechseln zu Teilnehmer 1. Das zweite Gespräch wird „gehalten“.

**Makeln**

Mit „Makeln“ wechseln Sie zwischen den Gesprächsteilnehmern.



Sie führen ein Gespräch.

**Rückfr.**

Displaytaste "Rückfr." bestätigen. Das aktuelle Gespräch wird gehalten. Der Teilnehmer wartet.

**Menü**

Zusatz-Menü aufrufen

**Zurück zum Wartenden?**

Bis „Zurück zum Wartenden?“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden.

## Konferenz einleiten



Menü

Konferenz  
einleiten?



Menü

Konferenz?



Sie führen ein Gespräch. Systemmenü aufrufen. Bis "Konferenz einleiten?" blättern und mit OK bestätigen. Sie wechseln zu Teilnehmer 2. Das erste Gespräch wird „gehalten“. Neuen Teilnehmer anrufen. Systemmenü aufrufen. Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sind im Konferenzgespräch.

## Konferenz aus Rückfragegespräch



Menü

Konferenz?



Sie führen ein Rückfragegespräch.

Systemmenü aufrufen

Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen.

Sie sind im Konferenzgespräch.

## Konferenz erweitern



Menü

Konferenz  
erweitern?



Menü

Konferenz?

Sie sind in einem Konferenzgespräch. Systemmenü aufrufen. Bis "Konferenz erweitern?" blättern und mit OK bestätigen. Sie wechseln zu Teilnehmer 2. Das erste Gespräch wird „gehalten“. Neuen Teilnehmer anrufen. Systemmenü aufrufen. Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in der Konferenz.

## Anrufschutz ein-/ausschalten



Menü

Anrufschutz ein?



Gesprächstaste drücken.

Systemmenü aufrufen

Bis „Anrufschutz ein (aus)?“ blättern und mit OK bestätigen. Der Anrufschutz wird entweder aus- oder eingeschaltet.

Trenntaste drücken.

## Zweitverbindung (Rückfrage)



Rückfr.



Menü

Beenden  
und zurück?

Sie führen ein Gespräch. Displaytaste "Rückfr." bestätigen. Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben. Rückfragegespräch führen. Systemmenü aufrufen. Bis „Beenden und zurück?“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sprechen wieder mit dem ersten Teilnehmer.



## Zweiteranruf während Rückfrage annehmen



Ruf: z.B. Müller

Annehm.

Sie führen ein Rückfragegespräch.

Ein weiterer Anruf trifft ein.

Displaytaste „Annehm.“ bestätigen. Sie sind mit dem neuen Anrufer verbunden. Das Rückfragegespräch wird gehalten. Mit „Beenden und zurück“ kommen Sie wieder in das Rückfragegespräch.

## Anrufumleitung ein-/ausschalten



Menü

Umleitung ein?



Speich.

Gesprächstaste drücken.

Systemmenü aufrufen

Bis „Umleitung ein?“ blättern und mit OK bestätigen.

Art der Anrufe auswählen, Zielrufnummer eingeben. und mit **OK** bestätigen.

Displaytaste drücken.

oder Anrufumleitung ausschalten



Gesprächstaste drücken.

Menü

Systemmenü aufrufen

Umleitung aus?

Bis „Umleitung aus?“ blättern und mit OK bestätigen.

## Anruferliste abfragen



Menü

Anruferliste?



Menü



Gesprächstaste drücken.

Systemmenü aufrufen.

Bis „Anruferliste?“ blättern und mit OK bestätigen.

Zum nächsten Eintrag blättern.

Zusatz-Menü aufrufen.

Innerhalb eines Eintrags die Optionen „Wann/anrufen/löschen/beenden“ mit auswählen und mit OK bestätigen.

## Voice-Mail / Info abfragen



oder



Menü

Infos anzeigen?

Folgen Sie nun der Benutzerführung.

Taste Mail drücken. Empfangener Infotext wird direkt angezeigt.

Gesprächstaste drücken.

Systemmenü aufrufen.

Bis „Infos anzeigen“ blättern und mit OK bestätigen.

## Info senden



Menü

Info senden?



↓ OK

Senden



Gesprächstaste drücken.

Systemmenü aufrufen.

Bis „Info senden?“ blättern und mit OK bestätigen.

Zielrufnummer eingeben.

Bis zum gewünschten Infotext blättern und mit OK bestätigen.

Displaytaste bestätigen

## Wahl aus dem zentralen Telefonbuch



TeilBuch



oder



Gesprächstaste drücken.

Displaytaste „TeilBuch“ bestätigen.

Anfangsbuchstabe(n) des gewünschten Namens eingeben.

Zum gewünschten Teilnehmer blättern.

Mit OK bestätigen. Die Rufnummer des Teilnehmers wird gewählt.

## Wahlwiederholung



Gesprächstaste kurz drücken

Gewünschte Rufnummer/ Namen auswählen.

Gesprächstaste drücken.

# Stichwortverzeichnis

## A

- Abbrechen eines Vorgangs ..... IV, 9
- Abheben-Taste ..... III, 19
- Abmelden eines Mobilteils ..... 57
- Abmelden von Basis
  - DECT-GAP-Basen ..... 58
  - Sinus 712 ..... 50
  - Sinus 712 Komfort ..... 50
  - Sinus 712A ..... 50
  - Sinus 712A Komfort ..... 50
  - Sinus 722 Komfort ..... 50
  - Sinus 722A Komfort ..... 50
  - T-Sinus 711 Komfort ..... 52
  - T-Sinus 711 MMS ..... 52
  - T-Sinus 711A Komfort ..... 52
  - T-Sinus 721 ..... 55
  - T-Sinus 721 Komfort ..... 55
  - T-Sinus 721 MMS ..... 55
  - T-Sinus 721P/PA ..... 57
  - T-Sinus 721X SE ..... 55
- Abschalten s. Ausschalten
- Akkufachdeckel schließen/öffnen ..... 5
- Akkumulator ..... 62
- Akkus ..... 62
  - Anzeige ..... III, IV
  - einlegen ..... 5
  - empfohlene Akkus ..... 6
  - laden ..... 4, 5, 6
  - Ladezustand ..... III, IV
  - Rücknahme ..... 62
- Akkuton s. Hinweistöne
- Altgerät ..... 62
- Ändern
  - Display-Sprache ..... 40
  - Klingelton ..... 42
  - Name der Basis ..... 46
  - Notrufnummer ..... 46
  - Sprachlautstärke ..... 42
  - Zielrufnummer (Babyalarm) ..... 36
- Anhören eines Sprachmusters ..... 28
- Anklopfen
  - annehmen/abweisen ..... 35
  - internes Gespräch ..... 35
- Anmelden
  - an weiterer Basis ..... 46
  - Mobilteil ..... 8, 48
- Anmelden an Basis
  - DECT-GAP-Basen ..... 58
  - Sinus 712 ..... 48
  - Sinus 712 Komfort ..... 48
  - Sinus 712A ..... 48
  - Sinus 712A Komfort ..... 48
  - Sinus 722 Komfort ..... 48
  - Sinus 722A Komfort ..... 48
  - T-Sinus 711 Komfort ..... 50
  - T-Sinus 711 MMS ..... 50
  - T-Sinus 711A Komfort ..... 50
  - T-Sinus 721 ..... 53
  - T-Sinus 721 Komfort ..... 53
  - T-Sinus 721 MMS ..... 53
  - T-Sinus 721P/PA ..... 56
  - T-Sinus 721X SE ..... 53
- Anruf
  - annehmen ..... 20
  - eingehender ..... IV
  - von extern ..... 21

## Stichwortverzeichnis

Anruf (Fortsetzung)	
-von Unbekannt . . . . .	21
-weiterleiten an Anrufbeantworter . . . . .	20
Anrufbeantworter, neue Nachricht . . . . .	IV
Anrufen	
-bestimmtes Mobilteil . . . . .	20
-extern . . . . .	19
-intern . . . . .	20
-Sammelruf . . . . .	20
Anschlussbuchse für Heaset . . . . .	III
Anzeige	
-Anrufbeantworter eingeschaltet . . . . .	IV
-Aufladen . . . . .	IV, 5
-eingehender Anruf . . . . .	IV, 21
-Empfangsfeldstärke . . . . .	III, IV
-Erinnerung an einen Geburtstag . . . . .	IV
-Geburtstag abgelaufen . . . . .	IV
-Klingelton ausgeschaltet . . . . .	IV
-Ladezustand der Akkus . . . . .	III, IV, 6
-neue Nachricht (Anrufbeantworter) . . . . .	IV
-neue Nachricht (Anruferliste) . . . . .	IV
-neue Nachricht (T-NetBox) . . . . .	IV
-neue SMS . . . . .	IV
-nicht angenommener Termin/Jahrestag . . . . .	17
-Rufnummer (CLI/CLIP) . . . . .	21
-Speicherplatz . . . . .	25
-Tastensperre . . . . .	IV, 8
-Termin . . . . .	16
-Termin/Wecker eingeschaltet . . . . .	IV
-Texteingabehilfe eingeschaltet . . . . .	IV
-VIP . . . . .	IV
-Weckruf . . . . .	15
Auflegen-Taste . . . . .	III, 11, 19, 20
Aufmerksamkeitston . . . . .	43
Aufnehmen eines Sprachmusters . . . . .	28
Ausschalten	
-Babyalarm . . . . .	36, 37
-Freisprechen . . . . .	21
-Hinweistöne . . . . .	45
-Klingelton . . . . .	III
-Mobilteil . . . . .	8
-Rufannahme . . . . .	41
-Tastensperre . . . . .	8
-Terminruf . . . . .	17
-Texteingabehilfe (EATONI) . . . . .	64
-Walky-Talky-Modus . . . . .	38
-Wecker . . . . .	15
-Weckruf . . . . .	16
Automatische Rufannahme . . . . .	41
Automatische Wahlwiederholung . . . . .	31
<b>B</b>	
Babyalarm . . . . .	35, 38
-ein/ausschalten . . . . .	36
-Empfindlichkeit . . . . .	36, 38
Basis	
-Name ändern . . . . .	46
-wechseln . . . . .	46
Batterie . . . . .	62
Batterien, Rücknahme . . . . .	62
Bedienen der Basis am	
-T-Sinus 711 Komfort . . . . .	52
-T-Sinus 711 MMS . . . . .	52
-T-Sinus 711A Komfort . . . . .	52
-T-Sinus 721 . . . . .	55
-T-Sinus 721 Komfort . . . . .	55
-T-Sinus 721 MMS . . . . .	55
-T-Sinus 721P/PA . . . . .	57
-T-Sinus 721X SE . . . . .	55
Beenden eines Gesprächs . . . . .	20
Bestätigungston s. a. Hinweistöne . . . . .	10

Beste Basis . . . . .	46	-Hinweistöne . . . . .	45
Betrieb an einer DECT-GAP-Basis . . . . .	58	-Klingelton . . . . .	III
Betriebszeiten des Mobilteils . . . . .	7, 63	-Mobilteil . . . . .	8
-im Babyalarm-Modus . . . . .	36	-Rufannahme . . . . .	41
Blättern in Listen/Untermenüs . . . . .	9	-Tastensperre . . . . .	8
<b>C</b>		-Texteingabehilfe (EATONI) . . . . .	64
CE-Zeichen . . . . .	61	-Walky-Talky-Modus . . . . .	38
CLIP/CLI . . . . .	21	-Wecker . . . . .	15
Cursor s. Schreibmarke		Einstellen	
<b>D</b>		-Datum . . . . .	15
Darstellungsmittel . . . . .	12	-Display . . . . .	40
Datum einstellen . . . . .	15	-Logo . . . . .	41
DECT-GAP-Basis . . . . .	58	-Nachtmodus . . . . .	41
DECT-GAP-Standard . . . . .	II	-Termin . . . . .	16
Display		-Uhrzeit . . . . .	15
-Display-Sprache ändern . . . . .	40	-Wecker . . . . .	15
-einstellen . . . . .	40	Eintrag	
-im Ruhezustand . . . . .	III, 11	-aus Menü auswählen . . . . .	9
-Kontrast . . . . .	40	-aus Telefonbuch/T-Tasten-Liste auswählen .	24
-Logo . . . . .	41	E-Mail-Verzeichnis . . . . .	IV, 30
-Nachtmodus . . . . .	41	Empfangsfeldstärke . . . . .	III, IV, 7
-unverständliche Sprache . . . . .	40	Empfindlichkeit (Babyalarm) . . . . .	36, 38
Display-Funktion . . . . .	IV, 10	Erinnerung an einen	
Display-Symbole . . . . .	IV	Geburtstag/Jahrestag . . . . .	IV, 27
Display-Tasten . . . . .	III, 10	Escape-Taste s. Vorgang abbrechen	
-belegen . . . . .	39	Extern anrufen . . . . .	19
<b>E</b>		Externes Gespräch . . . . .	19
EATONI (Texteingabehilfe) . . . . .	IV, 64	<b>F</b>	
Ein-/Aus-Taste . . . . .	III, 8	Falscheingaben, Korrektur . . . . .	10
Einfügen von Zeichen . . . . .	10	Fehlerbehebung . . . . .	59
Einschalten		Fehlerton s. a. Hinweistöne . . . . .	10
-Babyalarm . . . . .	36	Flash eingeben . . . . .	III
-Freisprechen . . . . .	21	Flüssigkeit . . . . .	59
		Freisprechen . . . . .	III, 9, 21

## Stichwortverzeichnis

**G**

GAP . . . . .	II
Garantie s. Gewährleistung	
Geburtstag s. Jahrestag	
Gespräch	
-beenden . . . . .	20
-extern . . . . .	19
-intern . . . . .	20
-weitergeben (verbinden) . . . . .	34
-weiterleiten an Anrufbeantworter . . . . .	20
Gewährleistung . . . . .	61
Groß-/Klein-/Ziffernschreibung . . . . .	63

**H**

Hauptmenü . . . . .	11
Headset-Anschlussbuchse . . . . .	III
Hinweistöne . . . . .	45
Hörerbetrieb . . . . .	22
Hörerlautstärke . . . . .	42
Hörgerät . . . . .	60

**I**

In Betrieb nehmen des Mobilteils . . . . .	3
Intern	
-anrufen . . . . .	20
-rückfragen . . . . .	9, 34
-telefonieren . . . . .	20
Internes Gespräch . . . . .	20
-anklopfen . . . . .	35

**J**

Jahrestag . . . . .	26
-im Telefonbuch speichern . . . . .	26
-löschen . . . . .	27

**K**

Klingelsymbol . . . . .	IV, 21
Klingelton . . . . .	III, IV
-ändern . . . . .	42
-einstellen . . . . .	9
-Lautstärke einstellen . . . . .	42
-Melodie einstellen . . . . .	43
Konformität . . . . .	61
Konformitätserklärung . . . . .	61
Kontrast des Displays . . . . .	40
Korrektur von Falscheingaben . . . . .	10
Kundendienst . . . . .	60
Kurzwahl . . . . .	39

**L**

Ladeschale . . . . .	3
-anschießen . . . . .	4
Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	7
Ladezustand der Akkus. . . . .	III, IV, 6
Lautstärke	
-einstellen . . . . .	9
-Hörer . . . . .	42
-Klingelton . . . . .	42
-Lautsprecher . . . . .	42
-Sprache Mobilteil . . . . .	42
Lieferzustand des Mobilteils . . . . .	47
Liste	
-E-Mail-Verzeichnis . . . . .	30
-Mobilteile . . . . .	9
-T-Tasten-Liste . . . . .	23
-Wahlwiederholungsliste . . . . .	31
Logo . . . . .	41

Löschen	
-Sprachmuster	29
-Termin/Jahrestag	18
-T-Tasten-Liste	25
-Zeichen	IV, 10

**M**

Manuelle Wahlwiederholung	31
Melodie einstellen	43
Menü	
-eine Menü-Ebene zurück	IV, 9
-Eintrag	9
-Erste Menü-Ebene	11
-Hauptmenü	11
-mehrzeilige Menü-Eingabe (Beispiel)	14
-Menü-Eingabe (Beispiel)	13
-Menü-Führung	11
-öffnen	9
-Übersicht	66
-Untermenüs	12
Menü-Endeton s. Hinweistöne	
Menü-Führung	9
Menü-Taste s. Display-Symbole	
Mikrofon	III
Mobilteil	
-abmelden	57
-abmelden an DECT-GAP-Basen	58
-anmelden	8, 48
-anmelden an DECT-GAP-Basen	58
-anmelden, an weiterer Basis	46
-Babyalarm	35, 38
-Basis wechseln	46
-Betriebs- und Ladezeiten	7
-Display-Sprache	40
-ein-/ausschalten	8

-einstellen (individuell)	39
-Gesamtansicht	III
-Gespräch weitergeben (verbinden)	34
-Hinweistöne	45
-in Betrieb nehmen	3
-in Lieferzustand zurücksetzen	47
-Kontakt mit Flüssigkeit	59
-Liste	9
-Logo	41
-mehrere nutzen	34
-Nachtmodus	41
-Ruhezustand	11
-Sprachlautstärke	42
-stummschalten	22
-Wechsel zu bestem Empfang	46

**N**

Nachricht	
-Anrufbeantworter	IV
-Anruferliste	IV
-T-NetBox	IV
Nachrichten-LED	33
Nachrichten-Taste	III
-blinkend setzen	33
-Listen aufrufen	32
Nachtmodus	41
Name der Basis ändern	46
Nicht angenommener Termin/Jahrestag	17
Notrufnummer	46

**P**

Pause, Wahlpause	19
Pflege des Telefons	59
Probleme	
-Selbsthilfe	59
Probleme, Selbsthilfe	59

## Stichwortverzeichnis

**Q**

Quittungston s. Hinweistöne

**R**

Raute-Taste ..... III, 8

Recycling s. Rücknahme

Reichweite ..... 7

Reihenfolge im Telefonbuch ..... 65

Reinigung des Telefons ..... 59

R-Taste ..... III

Rückfrage ..... 76

Rückfrage, intern ..... 9, 34

Rücknahme ..... 62

-von Batterien/Akkus ..... 62

Rufannahme ..... 41

Rufnummer

-aus dem Telefonbuch übernehmen ..... 26

-des Anrufers anzeigen (CLIP) ..... 21

-Eingabe mit Telefonbuch ..... 26

-im Telefonbuch speichern ..... 24

-ins Telefonbuch übernehmen ..... IV, 26

-Notrufnummer ..... 46

-Zielrufnummer bei Babyalarm ..... 36

Rufnummernübermittlung ..... 21

Ruhezustand (Display) ..... III, 11

Ruhezustand, zurückkehren in den ..... 11

**S**

Sammelruf ..... 20

Schnellwahl, Taste 1 belegen ..... III

Schreibmarke ..... 9, 10

Selbsthilfe bei Problemen ..... 59

Shortcut ..... 66

Sicherheitshinweise ..... II

Signalton s. Hinweistöne

Sinus 712 ..... 48

Sinus 712 Komfort ..... 48

Sinus 712A ..... 48

Sinus 712A Komfort ..... 48

Sinus 722 Komfort ..... 48

Sinus 722A Komfort ..... 48

SMS, neue SMS ..... IV

Sonderzeichen ..... 65

Sound s. Klingelton

Sound-Manager ..... 44

Speichern eines Termins ..... 16

Speicherplatz ..... 25

Sperrung

-Tastensperre ..... III, IV, 8

Sprache, Display ..... 40

Sprachlautstärke ..... 42

Sprachmuster aufnehmen, anhören, löschen ..... 25

Sprachwahl ..... 9, 25, 28

Stern-Taste ..... III, 43

Steuer-Taste ..... III, IV, 9

Störungsbeseitigung ..... 59

Stummschalten des Mobilteils ..... 22

Suchen im Telefonbuch ..... 24

**T**

Taste 1 (Schnellwahl) ..... III

Taste belegen ..... 39

Tasten

-Abheben-Taste ..... III, 19

-Auflegen-Taste ..... III, 11, 19, 20

-Display-Tasten ..... III, 10

-Ein-/Aus-Taste ..... III, 8

-Freisprech-Taste ..... III

-Nachrichten-Taste ..... III, 32

-Raute-Taste ..... III, 8

-R-Taste ..... III

-Schnellwahl ..... III



Tasten (Fortsetzung)	
-Stern-Taste . . . . .	III, 43
-Steuer-Taste . . . . .	III, IV, 9
-Taste 1 . . . . .	III
-T-Taste . . . . .	III
Tastenklick s. Hinweistöne	
Tastensperre . . . . .	III, IV, 8
Technische Daten . . . . .	63
Technischer Kundendienst . . . . .	60
Telefon	
-Pflege . . . . .	59
-Reinigung . . . . .	59
-Selbsthilfe . . . . .	59
Telefonbuch . . . . .	23
-an Mobilteil senden . . . . .	25
-Eintrag . . . . .	23
-Eintrag als VIP . . . . .	IV, 25
-Eintrag an Mobilteil senden . . . . .	25
-Eintrag auswählen . . . . .	24
-Eintrag speichern . . . . .	24
-Einträge verwalten . . . . .	24
-Jahrestag speichern . . . . .	26
-löschen . . . . .	25
-öffnen . . . . .	9
-Reihenfolge der Einträge . . . . .	65
-Rufnummer aus Telefonbuch übernehmen . . . . .	26
-Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	IV
Telefonieren	
-Anruf annehmen . . . . .	20
-extern . . . . .	19
-intern . . . . .	20
Termin . . . . .	16, 17
Terminruf . . . . .	17
Text schreiben und bearbeiten . . . . .	63
Texteingabehilfe . . . . .	IV, 64
T-NetBox, neue Nachricht . . . . .	IV
T-Sinus 711 Komfort . . . . .	50
T-Sinus 711 MMS . . . . .	50
T-Sinus 711A Komfort . . . . .	50
T-Sinus 721 . . . . .	53
T-Sinus 721 Komfort . . . . .	53
T-Sinus 721 MMS . . . . .	53
T-Sinus 721P/PA . . . . .	56
T-Sinus 721X SE . . . . .	53
T-Taste . . . . .	III, 29
T-Tasten-Liste . . . . .	23, 29
-an Mobilteil senden . . . . .	25
-Eintrag an Mobilteil senden . . . . .	25
-Eintrag auswählen . . . . .	24
-Einträge verwalten . . . . .	24, 30
-löschen . . . . .	25
-öffnen . . . . .	III
<b>U</b>	
Übergabe . . . . .	75
Überschreiben von Zeichen . . . . .	10
Übersicht der Sonderzeichen . . . . .	65
Uhrzeit einstellen . . . . .	15
Unbekannt . . . . .	21
Untermenüs . . . . .	12
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt . . . . .	3
VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . .	IV, 25
Vorgang abrechnen . . . . .	IV, 9

## Stichwortverzeichnis

**W**

Wählen

-Kurzwahl ..... 39

-mit Sprachwahl ..... 28

-mit Telefonbuch ..... 24

-mit T-Tasten-Liste ..... 24, 30

-Notrufnummer ..... 46

Wahlpause ..... III

-einfügen ..... 19

Wahlwiederholung

-automatisch ..... 31

-manuell ..... 31

Wahlwiederholungsliste ..... 31

-Einträge verwalten ..... 31

-öffnen ..... IV

Wahlwiederholungs-Taste s. Display-Symbole

Walky-Talky

-ein-/ausschalten ..... 38

-einstellen ..... 37

-für Babyalarm nutzen ..... 38

Warnton s. Hinweistöne

Wecker ..... 15

Weckruf ..... 15, 16

Weiterleiten, an Anrufbeantworter ..... 20

Wiederaufladbare Batterie ..... 62

**Z**

Zeichen

-einfügen ..... 10

-löschen ..... IV, 10

-überschreiben ..... 10

Zeichensatztabelle s. Sonderzeichen

Zeitfunktionen ..... 15

Zifferntaste belegen ..... 39


Zubehör ..... 68

Zweitverbindung ..... 76



Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG  
T-Com, Bereich Endgeräte  
Postfach 20 00  
53105 Bonn

Ausgabe: August 2004



A31008 - M1611 - A151 - 2 - 19