


VERKABELUNG AM UNIVERSAL ANSCHLUSS (NUR INTERNET-BETRIEB)

Speedport W 724V nur für Internetfunktionen / Telefonie bleibt direkt über NTBA

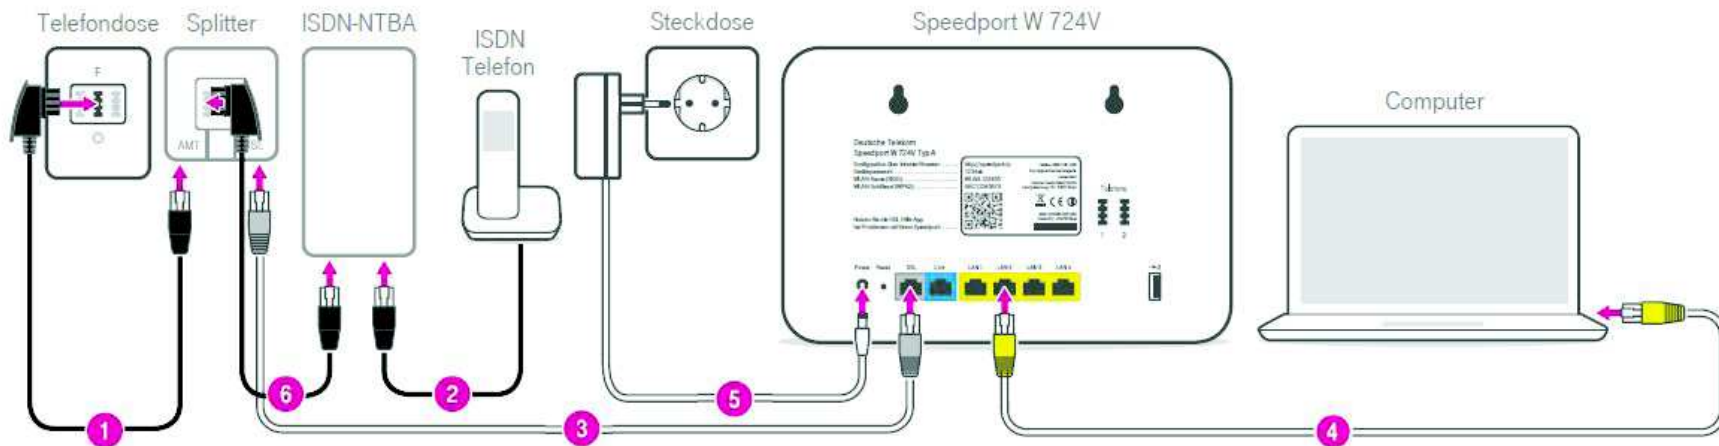

Anschluss Speedport W 724V und ISDN-Telefon am NTBA

1. Verbinden Sie den Splitter und die Haupttelefondose (Buchse „F“) mit dem schwarzen Telefonkabel (Zuleitung zum Splitter).
2. Schließen Sie Ihre ISDN-Telefone / ISDN-TK-Anlage an den NTBA an.
3. Verbinden Sie den Splitter und den DSL-Eingang am Speedport mit dem grauen DSL-Kabel.
4. Mit dem gelben Netzwerkkabel verbinden Sie den Speedport mit Ihrem Computer. Sie können auch kabellos per WLAN verbinden (Zugangsdaten befinden sich auf der Rückseite des Routers).
5. Schließen Sie den Speedport mit dem Netzteil an die Steckdose an. Trennen Sie ihn nicht vom Stromnetz, während "Bitte warten" blinkt.
6. Verbinden Sie den Eingang des NTBA mit dem schwarzen Telefonkabel (Zuleitung zum NTBA) mit dem Splitter (mittlere Telefondose (Buchse „F“)).

